


**SAMSUNG**

## *Instrukcja obsługi*

# DVD-VR350 DVD-VR355

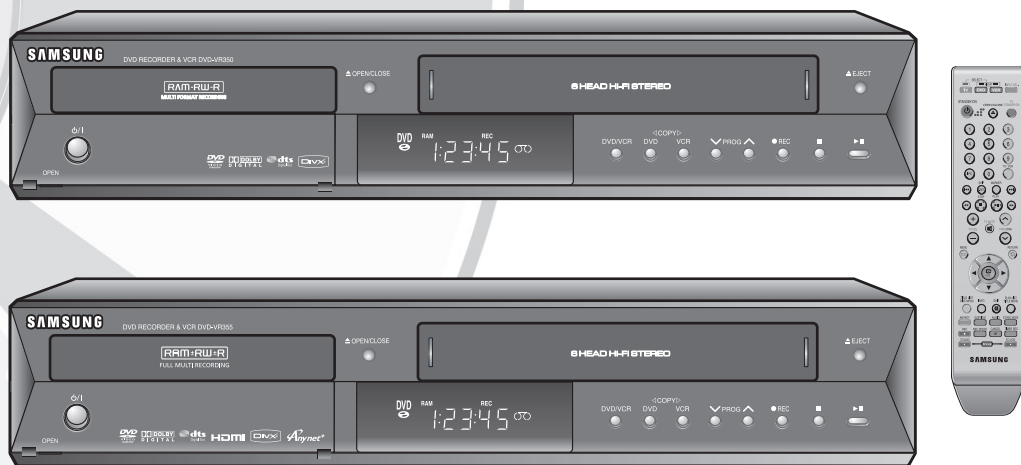

**RW**  
DVD+ReWritable  
DVD+R

**DVD**  
RAM/RW/R  
VIDEO

**DVD**  
VIDEO

**Hi-Fi**  
AK68-01293N

Polski



# Pierwsze kroki

## Ostrzeżenie

DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB TYLNEJ POKRYWY) GROZI PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY/WYMIANY. CZYNNOŚCI SERWISOWE MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYKWAŁIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU.



Ten symbol oznacza “niebezpieczne napięcie” wewnątrz urządzenia stwarzające ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.



Ten symbol wskazuje ważne instrukcje dotyczące urządzenia.

Urządzenia nie należy ustawiać w zamkniętych przestrzeniach, takich jak półki na książki itp.

**OSTRZEŻENIE :** Wystawianie urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci może spowodować uszkodzenia stwarzające zagrożenie wybuchem pożaru lub porażeniem elektrycznym.

**PRZESTROGA :** DZIAŁANIE NAGRYWARKI DVD/ MAGNETOWIDU ZWIĄZANE JEST Z WYTWARZANIEM NIEWIDZIALNEJ WIĄZKI LASEROWEJ, KTÓRA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE NAPROMIENIOWANIE. NAGRYWARKI NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z JEJ INSTRUKCJĄ.

## PRZESTROGA

W TYM URZĄDZENIU ZASTOSOWANO LASER. UŻYCIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH, DOKONYWANIE REGULACJI LUB WYKONYWANIE PROCEDUR INNYCH NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOŻE NARAŻIĆ UŻYTKOWNIKA NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY ANI DOKONYWAĆ SAMODZIELNYCH NAPRAW. CZYNNOŚCI SERWISOWE MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYKWAŁIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU.

To urządzenie spełnia wymogi związane z oznakowaniem CE, o ile do połączenia go z innymi urządzeniami używane są przewody i złącza ekranowane.

Urządzenie należy podłączać przy użyciu przewodów i złączy ekranowanych, aby zapobiec powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych wpływających na działanie urządzeń elektrycznych, takich jak radio i telewizory.

## PRZESTROGA

- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie płynu, nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.
- Wtyczka sieci zasilającej stosowana jest jako urządzenie rozłączające, dlatego powinna być łatwo dostępna przez cały czas.

## WAŻNA UWAGA

Wraz z tym urządzeniem jest dostarczany przewód sieciowy wyposażony w formowaną wtyczkę zabezpiecznikiem. Parametry bezpiecznika podano po stronie wtyczki z bolcami. W razie konieczności wymiany należy użyć bezpiecznika o takiej samej wartości znamionowej, spełniającego wymogi normy BS1362. Nie wolno używać wtyczki, w której brak zdejmowanej osłony bezpiecznika. Osłonę bezpiecznika można w razie potrzeby wymienić tylko na osłonę w tym samym kolorze, jak strona bolców wtyczki. Osłony zamienne są dostępne w sprzedaży detalicznej. Jeżeli fabryczna wtyczka nie pasuje do gniazdek lub kabel jest zbyt krótki, aby do nich dosięgał, należy użyć przedłużacza z odpowiednim atestem bezpieczeństwa lub zwrócić się po radę do sprzedawcy. Jeżeli jednak jedynym wyjściem jest odcięcie wtyczki, należy usunąć bezpiecznik i pozbyć się wtyczki. Samej wtyczki nie wolno wkładać do gniazda sieci elektrycznej, ponieważ występuje ryzyko porażenia prądem przez nieosłonięty elastyczny przewód. W produkcie, do którego dołączona jest niniejsza instrukcja obsługi, zastosowano na mocy licencji rozwiązania będące własnością intelektualną podmiotów trzecich. W celu odłączenia urządzenia od zasilania należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania; z tego powodu należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki zasilania.

Licencja ta zezwala wyłącznie na prywatne, niekomercyjne użytkowanie przedmiotu licencji przez końcowych klientów indywidualnych. Licencja nie obejmuje prawa do użytku komercyjnego. Licencja nie dotyczy produktów innych niż ten, do którego dołączona jest niniejsza instrukcja; licencją nie są objęte nielicencjonowane produkty ani procesy zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane będą sprzedawane razem z tym produktem. Licencja obejmuje wyłącznie użycie tego produktu do kodowania i/lub dekodowania plików audio zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Licencja nie zezwala na korzystanie z cech lub funkcji produktu, które nie są zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

## Środki ostrożności


### Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące obsługi. Należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do użycia w przyszłości.

- 1) Przeczytać tę instrukcję.
- 2) Zachować instrukcję.
- 3) Zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
- 4) Przestrzegać wszystkich instrukcji.
- 5) Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
- 6) Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- 7) Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych; zamontować zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8) Nie montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, promienniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- 9) W żadnym wypadku nie próbować obchodzić zabezpieczeń konstrukcyjnych wtyczki i gniazda z bolcem uziemiającym. Wtyczka ma dwa bolce i otwór na bolce uziemiającym. Bolce uziemiający chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli wtyczka dołączona do urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się do elektryka celem wymiany przestarzałego gniazdka ściennego.
- 10) Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak aby nie był przydeptywany ani ściskany; szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- 11) Używać wyłącznie elementów wyposażenia akcesoriów zalecanych przez producenta.
- 12) Urządzenie umieszczać tylko na wózku, stojaku, trójnogu, półce lub stole zalecanym przez producenta lub sprzedawanym razem z urządzeniem. W przypadku użycia wózka podczas przemieszczania zestawu wózek-urządzenie należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego wywróceniem.
- 13) W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- 14) Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. W przypadku uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek sposób, np. w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub upadku przedmiotów na urządzenie, wystawiania urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości w działaniu lub upadku urządzenia, należy oddać urządzenie do serwisu.

### Ostrzeżenia dotyczące sposobu postępowania

- Przed przystąpieniem do podłączania innych urządzeń do tej nagrywarki należy je wyłączyć.
- Podczas odtwarzania płyty nie należy poruszać nagrywarki, ponieważ może dojść do porysowania lub pęknięcia płyty lub też do uszkodzenia wewnętrznych części nagrywarki.
- Na nagrywarkę nie należy stawiać wazonów z kwiatami wypełnionych wodą ani kłaść małych przedmiotów metalowych.
- Nie należy wkładać dłoni do otworu tacy na płytę.
- Na tacy nie należy umieszczać nic innego oprócz płyty.

- W pływ czynników zewnętrznych, takich jak wyładowania atmosferyczne lub elektrostatyczne, mogą zakłócić działanie nagrywarki. W takim wypadku należy wyłączyć nagrywarkę DVD/magnetowid i włączyć urządzenie ponownie przyciskiem  / I albo odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego i podłączyć go ponownie. Nagrywarka będzie teraz działała prawidłowo.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyjąć płytę i wyłączyć nagrywarkę.
- Jeżeli nagrywarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
- Płytę należy czyścić, wycierając ją w linii prostej od środka do zewnątrz.


### Czyszczenie obudowy

Ze względów bezpieczeństwa należy upewnić się, że przewód zasilający został odłączony od gniazda elektrycznego.

- Do czyszczenia nie należy stosować benzenu, rozcieńczalnika ani innych rozpuszczalników.
- Obudowę wycierać miękką ściereczką.

### Sposób postępowania z płytami

- należy używać płyt o standardowym kształcie. W razie użycia nietypowej płyty (płyty o specjalnym kształcie) może dojść do uszkodzenia nagrywarki DVD/magnetowidu.



### Chwyatanie płyt

- Należy unikać dotykania płyt po stronie nagrywanej.



### Płyty DVD-RAM, DVD±RW i DVD±R

- Płyty należy czyścić za pomocą opcjonalnego środka do czyszczenia płyt DVD-RAM/PD. Do czyszczenia płyt DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R nie należy używać środków czyszczących ani ściereczek używanych do czyszczenia płyt CD.



### Płyty DVD-Video, Audio CD

- Zanieczyszczenia można usuwać z płyty za pomocą miękkiej ściereczki.

### Ostrzeżenia dotyczące sposobu postępowania z płytami

- Nie należy pisać na zadrukowanej stronie długopisem ani ołówkiem.
- Nie należy używać środków do czyszczenia płyt winylowych ani substancji antystatycznych. Nie używać również lotnych substancji chemicznych, takich jak benzen czy rozcieńczalnik.
- Nie należy umieszczać na płycie etykiet ani nalepek. (Nie należy używać płyt naprawianych przy użyciu taśmy klejącej lub noszących ślady po zdartych nalepkach.)
- Nie należy używać osłon i elementów zabezpieczających przed porysowaniem.
- Nie należy używać płyt opisanych przy użyciu drukarek do etykiet dostępnych w handlu.
- Nie należy wkładać skrzywionych ani pękniętych płyt.

## Przechowywanie płyt

Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić płyty, ponieważ dane zapisywane na tego typu płytach są wysoce podatne na uszkodzenia.

- Nie należy wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
- Przechowywać płyty w suchym, dobrze przewietrzonym miejscu.
- Płyty należy przechowywać w pozycji pionowej.
- Płyty należy przechowywać w czystych pudełkach.
- W przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia nagrywarki DVD/magnetowidu z niskiej na wyższą może wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej na częściach i soczewkach, powodujące nieprawidłowe odtwarzanie. W takim wypadku nie podłączaj wtyczki do gniazdka elektrycznego i odczekaj dwie godziny. Następnie ponownie włóż płytę i ponów próbę odtwarzania.

## Dane techniczne płyt

### • DVD-VR350

To urządzenie umożliwia nagrywanie i odtwarzanie wysokiej jakości obrazów cyfrowych na płytach DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R. Można nagrywać oraz edytować cyfrowe filmy wideo na płytach DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R tak, jakby to były taśmy magnetowidowe. (płyty DVD+RW/DVD+R można odtwarzać, lecz nie można ich nagrywać)

### • DVD-VR355

To urządzenie umożliwia nagrywanie i odtwarzanie wysokiej jakości filmów wideo na płytach DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R. Można nagrywać oraz edytować cyfrowe filmy wideo na płytach DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R tak, jakby to były taśmy magnetowidowe.

## DVD-Video

- Na płycie DVD (ang. digital versatile disc) może być zapisanych maksymalnie 135 minut filmu, 8 języków audio i 32 wersje językowe napisów. Istnieje możliwość kompresji obrazu metodą MPEG-2 oraz uzyskanie dźwięku przestrzennego (Dolby 3D), dzięki czemu we własnym domu można czerpać radość z żywych i czystych obrazów oraz dźwięku o jakości kinowej.
- W przypadku dwuwarstwowych płyt DVD Video podczas przełączania z jednej warstwy na drugą mogą wystąpić chwilowe zakłócenia obrazu i dźwięku. Nie jest to objawem usterki urządzenia.
- Po sfinalizowaniu nagranej płyty DVD±R/DVD-RW(V) można ją odtwarzać w standardowym odtwarzaczu DVD.

## Audio CD

- Płyta audio, na której zapis odbywa się w formacie PCM z częstotliwością próbkowania 44,1 kHz.
- Urządzenie odtwarza płyty CD-R i CD-RW w formacie audio CD-DA. Ze względu na warunki nagrywania urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt CD-R lub CD-RW.

## CD-R/-RW

### ◆ CD-RW/-R z plikami MP3

- Możliwe jest odtwarzanie płyt CD-R zawierających pliki MP3 zapisane w formacie ISO 9660 lub JOLIET.
- Możliwe jest odtwarzanie wyłącznie plików MP3 z rozszerzeniem "mp3" lub "MP3".
- W przypadku plików MP3 ze zmienną szybkością transmisji (VBR, ang. Variable Bit Rate), od 32 Kb/s do 320 Kb/s, dźwięk może być "rwany".

- Możliwe jest odtwarzanie plików z szybkością transmisji od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
- Urządzenie jest w stanie obsługiwać maksymalnie 1000 plików i folderów na płycie.
- Płyty DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R, zawierające pliki MP3 również mogą być odtwarzane.

### ◆ CD-RW/-R z plikami JPEG

- Możliwe jest używanie tylko plików w formacie JPEG z rozszerzeniami ".jpg" oraz ".JPG".
- Urządzenie jest w stanie obsługiwać maksymalnie 1000 plików i folderów na płycie.
- Maksymalny rozmiar pliku JPEG wyświetlanego w trybie kolejnoliniowym wynosi 3 megapiksele.
- Format MOTION JPEG nie jest obsługiwany.
- Płyty DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R, zawierające pliki JPEG również mogą być odtwarzane.

### ◆ Korzystanie z płyt CD-RW/-R

- należy używać płyt CD-RW/-R o pojemności 700 MB (80 minut). należy unikać stosowania płyt 800 MB (90 minut) lub o większej pojemności, ponieważ ich odtwarzanie może okazać się niemożliwe.
- Jeżeli sesja nagrywania płyty CD-RW/-R nie została zamknięta, możliwe jest występowanie opóźnień na początku nagrania, a odtwarzanie niektórych zapisanych plików może nie być możliwe.
- Odtwarzanie niektórych płyt CD-RW/-R za pomocą tego urządzenia może nie być możliwe; zależy to od urządzenia, za pomocą którego płyty zostały nagrane. Możliwość odtwarzania materiałów przeznaczonych do użytku własnego przeigranych na nośnik CD-RW/-R z płyty CD zależy od rodzaju materiałów i płyty.

### ◆ Korzystanie z płyt MPEG4

- Płyta : CD-RW/-R, DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R
- Istnieje możliwość odtwarzania plików MPEG4 z następującymi rozszerzeniami : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- Format kodeka MPEG4: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x DivX-Pro Xvid
- Kompensacja ruchu : QPEL, GMC
- cztery CC : MPG4, mpg4, DIV3, divX3, DIVX, divX, DX50, MP43, mp43, XVID, xvid
- Dostępne formaty audio : "MP3", "MPEG1 Audio Layer2", "LPCM", "AC3", "DTS", "MS ADPCM"
- Obsługiwane formaty plików z napisami : .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass

## Nagrywanie i odtwarzanie płyt DVD±R

- Po sfinalizowaniu nagranej płyty DVD±R można ją odtwarzać w standardowym odtwarzaczu DVD.
- Przed sfinalizowaniem płyty, jeżeli jest na niej dostępne miejsce, można dodawać nagrania i dokonywać edycji, wykorzystując takie funkcje, jak nadawanie tytułów płytom i programom oraz usuwanie programów.
- Usunięcie programu z płyty DVD±R nie powoduje zwolnienia miejsca. Jeżeli na płycie DVD±R zostało utworzone nagranie, obszar ten pozostaje niedostępny, niezależnie od tego, czy nagranie zostało później usunięte, czy nie.
- Po zakończeniu nagrywania jeszcze przez ok. 30 sekund trwa uzupełnianie informacji administracyjnych dotyczących nagrania.
- Urządzenie optymalizuje każde nagranie na płycie DVD±R. Optymalizacja jest przeprowadzana przy rozpoczęciu nagrania, po włożeniu płyty lub włączeniu urządzenia. Nagranie płyty może okazać się niemożliwe, jeżeli optymalizacja była przeprowadzona zbyt wiele razy.



- W niektórych przypadkach ze względu na jakość nagrania odtwarzanie może być niemożliwe.
- To urządzenie może odtwarzać nagrania z płyt DVD±R nagranych z sfinalizowanych za pomocą nagrywarek DVD firmy Samsung. W zależności od płyty i jakości nagrania odtwarzanie nagrań z niektórych płyt DVD±R może nie być możliwe.

## Nagrywanie i odtwarzanie płyt DVD-RW

- Istnieje możliwość nagrywania i odtwarzania na płytach DVD-RW zarówno w trybie V, jak i w trybie VR.
- Po sfinalizowaniu płyty DVD-RW nagrywanej w trybie VR nagranie dodatkowego materiału na tej płycie nie jest możliwe.
- Po sfinalizowaniu płyty DVD-RW nagranej w trybie V płyta ta staje się płytą DVD-Video.
- W obu przypadkach odtwarzanie jest możliwe przed i po finalizacji, jednak po sfinalizowaniu płyty dodatkowe nagrywanie, usuwanie i edycja nie są możliwe.
- Aby nagrać płytę w trybie VR, a następnie nagrywać w trybie V, należy przeprowadzić formatowanie. Podczas formatowania należy zachować ostrożność, ponieważ wszystkie nagrane dane mogą zostać utracone.
- W przypadku płyt używanych po raz pierwszy pojawia się zapytanie o zainicjowanie płyty. Wybranie opcji "Tak" spowoduje sformatowanie płyty w trybie VR.

### • DVD-RW (tryb VR)

- Jest to format używany do nagrywania danych na płytach lub DVD-RW. Możliwe jest wielokrotne nagrywanie, edycja, usuwanie, usuwanie częściowe, tworzenie list odtwarzania itp.
- Płyta nagrana w tym trybie może nie być odtwarzana przez obecnie eksploatowane nagrywarki DVD.

### • DVD-RW (tryb V)

- Jest to format używany do nagrywania danych na płytach DVD-RW lub DVD-R. Po sfinalizowaniu płyta może być odtwarzana przez eksploatowane obecnie nagrywarki DVD.
- Jeżeli płyta została nagrana w trybie V przy użyciu nagrywarki innego producenta, ale nie została sfinalizowana, nie jest możliwe jej odtwarzanie ani nie można na niej tworzyć dodatkowych nagrań za pomocą tej nagrywarki.

## Odtwarzanie i nagrywanie płyt DVD+RW

- W przypadku płyt DVD+RW nie ma różnicy pomiędzy formatem DVD-Video (format filmów wideo) i formatem nagrywania DVD-Video (tryb VR).
- Można tworzyć własne rozdziały na płytach DVD+RW i edytować je za pomocą menu Chapter Edit (Edycja rozdziału).
- Finalizowanie jest zazwyczaj niepotrzebne, kiedy wykorzystywana jest płyta DVD+RW.

## Odtwarzanie i nagrywanie płyt DVD-RAM

- Płyty DVD-RAM typu kasetowego należy wyjmować z kasy i używać samych płyt. Maks. liczba nagrań w zależności od typu płyty.
- Należy dopilnować ustawienia trybu VR nagrywania. W przeciwnym wypadku urządzenie nie będzie mogło odtworzyć nagranej płyty.
- Płyty DVD-RAM nie można odtwarzać w większości odtwarzaczy z powodu problemów z kompatybilnością.
- Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać tylko standardowe płyty DVD-RAM w wersji 2.0.
- Płyty DVD-RAM nagrane w tym urządzeniu mogą nie być odtwarzane przez inne odtwarzacze DVD. Żeby określić kompatybilność z tymi płytami DVD-RAM, zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza.

## ZABEZPIECZENIE PRZED KOPIOWANIEM

- Często zdarza się, że materiały zapisane na płycie DVD są zakodowane w celu zabezpieczenia ich przed skopiowaniem. Dlatego nagrywarkę DVD/magnetowid należy podłączać bezpośrednio do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu spowoduje, że obrazy pochodzące z płyt DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem będą zniekształcone.
- W tym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich objętą zgłoszeniami patentowymi w USA oraz podlegającą innym prawom własności intelektualnej firmy Macrovision Corporation, jak również z innych właścicieli. Wykorzystanie tej technologii ochrony praw autorskich musi odbywać się za zgodą firmy Macrovision Corporation, ponadto technologia ta udostępniana jest do zastosowań domowych i innych zastosowań z niewielką liczbą widzów, chyba że Macrovision Corporation udzieli zgody na inne zastosowanie. Niedozwolone jest odtwarzanie (ang. reverse engineering) i dezasemblacja.
- Nagrywanie programów telewizyjnych, filmów, nagrań z kaset wideo i innych materiałów jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że nie naruszy to praw autorskich podmiotów trzecich oraz innych praw.

## Ochrona

- Zabezpieczenie programu: Patrz strona 66 "Blokowanie tytułu"
- Zabezpieczenie płyty : Patrz strona 75 "Ochrona płyty"

※ Płyty DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R niekompatybilne z formatem DVD-VIDEO nie mogą być odtwarzane przy użyciu tego urządzenia.

※ W celu uzyskania informacji na temat kompatybilności nagrań DVD należy zwrócić się do producenta płyty DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.

※ Użycie niskiej jakości płyt DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R może być przyczyną niespodziewanych problemów, takich jak niepowodzenie nagrywania, utrata nagranych lub edytowanych materiałów lub uszkodzenie nagrywarki.

## Nie należy używać następujących płyt!

- Płyty LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM nie powinny być używane z tym urządzeniem.

### [Uwaga]

Płyty, jakie można odtwarzać : CD/CD-RW/-R/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.

Jeżeli jednak płyta DVD-RW/-R została nagrana przy użyciu innego urządzenia, może być odtwarzana tylko pod warunkiem, że została nagrana i sfinalizowana w trybie V.

- Odtwarzanie za pomocą tego urządzenia niektórych komercyjnych płyt i płyt DVD nabytych w innym regionie może nie być możliwe. W takim przypadku wyświetlony zostanie komunikat "No disc." lub "The disc cannot be played. Please check the regional code of the disc."
- Jeżeli płyta DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R stanowi kopię nielegalną lub nie jest zapisana w formacie DVD-Video, jej odtwarzanie również może nie być możliwe.

### ◆ Zgodność płyt

- Można odtwarzać płyty DVD+RW z prędkością x8, lecz maksymalna prędkość nagrywania to x4.
- Płyty niektórych marek mogą nie być zgodne z tym urządzeniem.

# Spis treści

## Pierwsze kroki

■ Ostrzeżenie .....	2
■ Środki ostrożności.....	3
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....	3
Ostrzeżenia dotyczące sposobu postępowania.....	3
Czyszczenie obudowy .....	3
Sposób postępowania z płytami .....	3
Przechowywanie płyt .....	4
Dane techniczne płyt.....	4
■ Spis treści.....	6
■ Właściwości ogólne.....	8
■ Przed przeczytaniem Instrukcji obsługi .....	9
■ Korzystanie z nagrywarki DVD/magnetowidu .....	9
■ Rozpakowanie.....	10
■ Opis.....	12
Panel przedni (DVD-VR350).....	12
Panel przedni (DVD-VR355).....	12
Wyświetlacz na panelu przednim.....	13
Panel tylny (DVD-VR350) .....	13
Panel tylny (DVD-VR355) .....	14
Opis pilota .....	15

## Podłączanie i konfiguracja

■ Podłączanie nagrywarki DVD/magnetowidu do telewizora za pomocą przewodu antenowego .....	16
■ Podłączanie przewodu SCART .....	16
Wariant 1 : Podłączanie nagrywarki DVD magnetowidu do telewizora za pomocą przewodu SCART .....	16
Wariant 2 : Podłączanie nagrywarki DVD/ magnetowidu do tunera telewizji satelitarnej lub innego urządzenia.....	17
■ Podłączanie przewodu audio/wideo .....	18
■ Podłączanie przewodu S-Video .....	18
■ Podłączanie przewodu składowych sygnałów video ....	19
Wybieranie kolejnoliniowe.....	19
■ Podłączanie do telewizora przez interfejs HDMI/DVI (tylko DVD-VR355) .....	20
Wariant 1 : Podłączanie do telewizora z gniazdem HDMI .....	20
Wariant 2 : Podłączanie do telewizora z gniazdem DVI .....	20
■ Połączenia amplitunera.....	21
■ Podłączanie urządzeń zewnętrznych.....	21

Wariant 1 : Podłączanie zewnętrznych urządzeń do gniazd AV3.....	21
Wariant 2 : podłączenie urządzenia DV do gniazda DV IN.....	21

## Konfiguracja systemu

■ Nawigacja w menu ekranowym.....	22
■ Podłączanie i automatyczna konfiguracja.....	22
■ Ustawianie daty i godziny .....	23
■ Konfiguracja automatyczna .....	23
■ Konfiguracja ręczna.....	24
■ Wybieranie trybu dźwięku RF OUT (B/G-D/K) .....	24
■ Kan. wyjścia. VIDEO .....	25
■ Konfigurowanie opcji języka .....	25
■ Wybór opcji audio .....	26
■ Wybór opcji ekranu (wideo) .....	27
■ Wybieranie kolejnoliniowe.....	28
■ Konfiguracja kontroli rodzicielskiej.....	30
■ Konfiguracja magnetowidu .....	31
■ Czas trybu DVD EP .....	32
■ Automatyczny kreator rozdziałów .....	32
■ Szybki nagryw.....	33
■ Anynet+(HDMI-CEC) (wyłącznie DVD-VR355) .....	33

## Odtwarzanie

◆ Odtwarzanie płyt DVD	
■ Kod regionu (tylko DVD-Video).....	35
■ Loga płyt, które można odtwarzać .....	35
■ Typy płyt, które można odtwarzać .....	35
■ Odtwarzanie płyty.....	36
■ Korzystanie z menu płyty i tytułu .....	37
■ Wyszukiwanie i przeskakiwanie do przodu.....	37
■ Odtwarzanie zwolnione/poklatkowe .....	38
■ Używanie przycisku ANYKEY .....	39
■ Powtarzanie .....	40
■ Wybieranie wersji językowej podpisów .....	40
■ Wybór języka audio.....	41
■ Wybór kąta/kamery .....	41
■ Powiększanie .....	41

■ Korzystanie z zakładek.....	42
■ Korzystanie ze znaczników.....	43
■ Odtwarzanie płyt Audio CD(CD-DA)/MP3 .....	44
Przyciski na pilocie zdalnego sterowania	
wykorzystywane do odtwarzania płyt Audio CD	
(CD-DA)/MP3.....	44
Odtwarzanie płyt Audio CD (CD-DA) .....	44
Odtwarzanie płyt MP3.....	45
Powtarzanie odtwarzania płyt Audio/MP3 .....	45
Tryb opcji odtwarzania .....	46
Programowanie utworów .....	46
■ Odtwarzanie płyt z obrazami.....	46
■ Odtwarzanie płyt MPEG4 .....	47
◆ Odtwarzanie z magnetowidu	
■ Odtwarzanie kaset VHS (magnetowid) .....	48
Trackingu .....	48
Specjalne funkcje odtwarzania z magnetowidu .....	48
Wyszukiwanie na taśmie.....	49

## Nagrywanie

◆ Nagrywanie na DVD	
■ Płyty przeznaczone do nagrywania .....	50
Kompatybilność nagrywarki Samsung z	
nagrywarkami innych producentów. ....	50
Formaty nagrywania .....	51
■ Tryb nagrywania .....	51
■ Video zabezpieczone przed nagrywaniem .....	52
■ Natychmiastowe nagrywanie .....	53
■ Nagrywanie przez gniazdo wejściowe DV .....	54
■ Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR) .....	54
■ Nagrywanie zaprogramowane .....	55
■ Edycja listy zaprogramowanego nagrywania.....	57
■ Usuwanie listy zaprogramowanego nagrywania....	57
■ Korzystanie z funkcji ShowView .....	58
■ Rozsz ShowView .....	58
■ TRYB EZ REC .....	59
◆ Nagrywanie na kasetach wideo	
■ Magnetowid — podstawy nagrywania .....	60
■ Sprawdzanie pozostałego miejsca.....	61
■ Specjalne funkcje nagrywania.....	61
■ Kopiowanie na płyty DVD lub kasety wideo.....	62
Kopiowanie z płyty DVD na kasetę wideo.....	62
Kopiowanie z kasety wideo na płytę DVD.....	63

## Edycja

■ Odtwarzanie listy tytułów.....	64
Nagrywanie na wolnym miejscu.....	65
■ Edycja podstawowa (lista tytułów) .....	65
Zmiana nazwy (etykiety) tytułu.....	65
Blokowanie (ochrona) tytułu.....	66
Usuwanie tytułu.....	66
Usuwanie fragmentu tytułu .....	67
Edytowanie rozdziału .....	67
Dzielenie tytułu.....	69
■ Edycja zaawansowana (lista odtwarzania).....	70
Tworzenie listy odtwarzania .....	70
Odtwarzanie tytułów z listy odtwarzania .....	71
Zmiana nazwy tytułu na liście odtwarzania.....	71
Edycja sceny na liście odtwarzania.....	71
Kopiowanie listy odtwarzania na kasetę wideo.....	74
Usuwanie tytułu z listy odtwarzania .....	74
■ Menedżer płyt .....	75
Edycja nazwy płyty.....	75
Ochrona płyty.....	75
Formatowanie płyty.....	76
Finalizacja płyty.....	76
Anulowanie ernalizacji płyty (tryb V/VR) .....	77
Usuń wszystkie listy tytułów.....	78
Edytuj zgodne .....	78

## Informacje dodatkowe

■ Rozwiązywanie problemów (DVD).....	79
■ Rozwiązywanie problemów (Magnetowid).....	81
■ Dane techniczne .....	82

## Właściwości ogólne

### ● DVD-VR350

To urządzenie umożliwia nagrywanie i odtwarzanie wysokiej jakości obrazów cyfrowych na płytach DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R.

Można nagrywać oraz edytować cyfrowe filmy wideo na płytach DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R tak, jakby to były taśmy magnetowidowe.

(płyty DVD+RW/DVD+R można odtwarzać, lecz nie można ich nagrywać)

### ● DVD-VR355

To urządzenie umożliwia nagrywanie i odtwarzanie wysokiej jakości filmów wideo na płytach DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.

Można nagrywać oraz edytować cyfrowe filmy wideo na płytach DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R tak, jakby to były taśmy magnetowidowe.

### Nagrywanie wysokiej jakości materiałów audio i wideo oraz ich odtwarzanie

Można nagrać w przybliżeniu 16 godzin filmu na dwustronnej płycie DVD-RAM o pojemności 9.4 GB, Do 15 godzin na dwuwarstwowej płycie DVD±R o pojemności 8,5 GB i do 8 godzin na płycie DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R o pojemności 4,7 GB w zależności od trybu nagrywania.

### Tworzenie tytułów DVD-Video na płytach DVD±RW/DVD±R

Urządzenie DVD-VR350, VR355 umożliwia tworzenie własnych tytułów DVD-Video na płytach DVD±RW/DVD±R o pojemności 4,7 GB.

### Liczne opcje nagrywania

Aby uzyskać satysfakcjonujące nagranie, należy wybrać odpowiedni tryb nagrywania: XP, SP, LP i EP.

(Patrz strona 51)

- Tryb XP - wysoka jakość, około 1 godz.
- Tryb SP - standardowa jakość, około 2 godz.
- Tryb LP - niższa jakość, około 4 godz.
- Tryb EP - najniższa jakość, około 6 lub 8 godz.
- Dwuwarstwowe płyty DVD±R mają w przybliżeniu dwa razy większą pojemność od jednowarstwowych płyt DVD±R. (patrz: str. 35)

### Kopiowanie materiałów z kamery cyfrowej przy użyciu gniazda wejściowego DV

Istnieje możliwość nagrywania materiałów z urządzenia DV na płyty DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R za pośrednictwem gniazda wejściowego DV (IEEE1394, 4 wyprowadzenia). (Patrz strona 54)

### Wybieranie kolejnoliniowe wysokiej jakości

Wybieranie kolejnoliniowe umożliwia uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, bez migotania. 10-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy działający z częstotliwością 54 MHz, zespół obwodów separujących 2D Y/C oraz procesor korygujący podstawą czasu zapewniają najwyższą jakość nagrywania i odtwarzania obrazu. (Patrz strona 19)

### Różnorodność funkcji, prosty w obsłudze interfejs użytkownika

Zintegrowane menu oraz komunikaty umożliwiają łatwe i wygodne wykonywanie żądanych czynności.

W przypadku płyt DVD-RAM/DVD-RW(tryb VR) możliwa jest edycja zapisanych obrazów, tworzenie list odtwarzania oraz ustawiania nagrań w określonej kolejności.

### Odtwarzanie MPEG4

Ta nagrywarka DVD/magnetowid umożliwia odtwarzanie danych w formacie MPEG4 zapisanych w pliku AVI.

### Certyfikat DivX

DivX, DivX Certified oraz odpowiednie symbole graficzne są znakami towarowymi DivXNetworks, Inc, i są używane na licencji.



### HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Interfejs HDMI ogranicza występowanie zakłóceń na obrazie, zapewniając w pełni cyfrową transmisję sygnału wideo/audio między nagrywarką DVD/magnetowidem a telewizorem. (Tylko DVD-VR355)


















### TRYB EZ REC

Ta funkcja umożliwia automatyczną inicjalizację i finalizację płyt. (patrz: str. 59)

## Przed przeczytaniem Instrukcji obsługi

**Przed przeczytaniem instrukcji obsługi należy zapoznać się z następującą terminologią**

### Ikony używane w instrukcji

Ikona	Termin	Definicja
	DVD	Związane to jest z funkcją dostępną dla płyt DVD lub DVD-RW(V)/DVD±R, które zostały nagrane i sfinalizowane.
	RAM	Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na płytach DVD-RAM.
	-RW	Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na płytach DVD-RW.
	-R	Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na płytach DVD-R.
	+RW	Związane jest to z funkcją dostępną dla płyt DVD+RW.
	+R	Związane jest to z funkcją dostępną dla płyt DVD+R.
	CD	Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na płytach CD (CD-R lub CD-RW) z danymi.
	JPEG	Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na płytach CD-R/-RW lub DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.
	MP3	Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na płytach CD-R/-RW lub DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.
	MPEG4	Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na płytach CD-RW/-R, DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R z danymi.
	VHS	Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na kasetach.
	Przestroga	Wskazuje sytuację, w której funkcja nie działa lub możliwe jest anulowanie ustawień.
	UWAGA	Oznacza wskazówki lub instrukcje pomagające korzystać z danej funkcji.
	Sterowanie jednoprzyciskowe	Funkcja, którą można sterować za pomocą tylko jednego przycisku.
	Przycisk ANYKEY	Funkcja, którą można sterować za pomocą przycisku ANYKEY.

### Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi

- 1) Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z Zasadami bezpieczeństwa. (Patrz strony 2~5)
- 2) W razie problemów należy posłużyć się instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów. (Patrz strony 79~81)

### Prawa autorskie

©2007 Samsung Electronics Co.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi lub jej części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics Co.

## Korzystanie z nagrywarki DVD/magnetowidu

### Krok 1 : Wybór rodzaju płyty

Proszę sprawdzić dostępny rodzaj płyty przed rozpoczęciem nagrywania.

- DVD-VR350



(płyty DVD+RW/DVD+R można odtwarzać, lecz nie można ich nagrywać)

- DVD-VR355



Aby wielokrotnie nagrywać na tej samej płycie lub edytować nagrane na płycie materiały, należy wybrać płytę wielokrotnego zapisu DVD±RW lub DVD-RAM lub. Jeżeli zapisane materiały nie wymagają wprowadzania zmian, należy wybrać płytę DVD±R bez możliwości ponownego zapisu.

### Krok 2 : Formatowanie płyty przed rozpoczęciem nagrywania

W przeciwieństwie do magnetowidu nagrywarka po włożeniu nowej, nieużywanej płyty automatycznie rozpoczyna jej formatowanie. Jest to konieczne w celu przygotowania płyty do nagrywania.

#### Używanie płyty DVD-RAM

Tego rodzaju płytę można formatować w trybie nagrywania DVD-Video (tryb VR). Można edytować nagrane obrazy oraz tworzyć listę odtwarzania utworów w konkretnej kolejności zgodnie z preferencjami użytkownika.

#### Używanie płyty DVD±RW/+R

- Przy pierwszym włożeniu pustej płyty DVD±RW/+R zostanie wyświetlony komunikat "Niezainicjowany dysk Czy chcesz zainicjować dysk?". W razie wybrania odpowiedzi Tak zostanie rozpoczęta inicjalizacja. Płyty DVD-RW można formatować do formatu DVD-Video (format filmów wideo) lub formatu nagrywania DVD-Video (tryb VR).
- W przypadku płyt DVD+RW nie ma różnicy pomiędzy formatem DVD-Video (format filmów wideo) i formatem nagrywania DVD-Video (tryb VR).

#### Korzystanie z płyty DVD-R

Formatowanie płyty nie jest konieczne i obsługiwane jest tylko nagrywanie w trybie V. Po zakończeniu formatowania można rozpocząć nagrywanie na płycie. Płyty tego typu można odtwarzać na różnych urządzeniach DVD dopiero po sfinalizowaniu.



- Na płycie DVD-RW można używać albo trybu VR, albo V, ale nie obydwu trybów naraz.
- Płytę DVD-RW można sformatować do trybu V lub VR za pomocą menedżera płyt. Należy zaznaczyć, że podczas zmiany formatu dane zapisane na płycie mogą zostać utracone.

### Krok 3 : Nagrywanie

Istnieją dwie różne metody nagrywania: nagrywanie bezpośrednie i zaprogramowane nagrywanie. Zaprogramowane nagrywanie jest sklasyfikowane wg dat : jeden raz, codziennie lub tygodniowo Tryb nagrywania : XP (tryb wysokiej jakości), SP (tryb normalnej jakości), LP (tryb długiego nagrywania) oraz EP (tryb wydłużonego nagrywania).



## Krok 4 : Odtwarzanie

Możliwe jest wybranie tytułu do odtwarzania z wyświetlonego menu i natychmiastowe odtworzenie go. Płyta DVD podzielona jest na części nazywane tytułami i podczęści nazywane rozdziałami.

Podczas nagrywania tytuł tworzony jest pomiędzy dwoma punktami, w których rozpoczęto i zatrzymano nagrywanie.

Rozdziały będą tworzone automatycznie po sfinalizowaniu nagrania na płycie DVD-RW/-R w trybie V. Można tworzyć własne rozdziały na płytach DVD+RW i edytować je za pomocą menu Chapter Edit (Edycja rozdziału).

Długość rozdziału (odstęp pomiędzy rozdziałami) zależy od trybu nagrywania.

## Krok 5 : Edycja nagranej płyty

Edycja na płycie jest łatwiejsza niż na tradycyjnej kasecie wideo. Nagrywarka obsługuje wiele różnych funkcji edycji, które są dostępne tylko na płytach DVD.

Za pomocą prostego w użyciu menu edycji można na nagrany tytuł wykonywać różne operacje, takie jak usuwanie, kopiowanie, zmiana nazwy, blokowanie, itp.

### Tworzenie listy odtwarzania (DVD-RAM/-RW w trybie VR)

Ta nagrywarka umożliwia utworzenie listy odtwarzania na tej samej płycie, na której znajdują się nagrania i edytowanie ją bez zmiany oryginalnego nagrania.

## Krok 6 : Finalizowanie i odtwarzanie na innych urządzeniach DVD

W celu odtworzenia płyty DVD na innych urządzeniach DVD konieczne może być sfinalizowanie płyty. Najpierw należy zakończyć wszystkie operacje edycji i nagrywania, a następnie sfinalizować płytę.

### W przypadku płyt DVD-RW w trybie VR

Mimo że finalizowanie zasadniczo nie jest konieczne, gdy płyty odtwarzane będą na urządzeniu obsługującym tryb VR, do odtwarzania powinno się używać płyt sfinalizowanych.

### W przypadku płyt DVD-RW w trybie V

Aby możliwe było odtwarzanie na jakimkolwiek urządzeniu innym niż ta nagrywarka, płyta powinna zostać sfinalizowana.

Kiedy płyta zostanie sfinalizowana, nie będzie możliwe edytowanie ani nagrywanie na niej dodatkowych materiałów.

### W przypadku płyt DVD±R

Płyta powinna zostać sfinalizowana, by można ją było odtwarzać na urządzeniu innym niż ta nagrywarka. Po sfinalizowaniu płyty nie będzie możliwe edytowanie ani nagrywanie na niej dodatkowych materiałów.



- Płytę można automatycznie finalizować za pomocą trybu EZ REC. (zob. str. 59)

## Rozpakowanie


### Akcesoria

- Przewód audio/video
- Przewód antenowy RF do telewizora
- Pilot zdalnego sterowania.
- Baterie do pilota (rozmiar AAA)
- Instrukcja obsługi
- Skrócona instrukcja

### Przygotowanie pilota

#### Wkładanie baterii do pilota

- Otwórz pokrywę baterii na spodzie pilota.
- Włóż dwie baterie AAA. Zachowaj prawidłową biegunowość (+ i -).
- Z powrotem załóż pokrywę baterii.

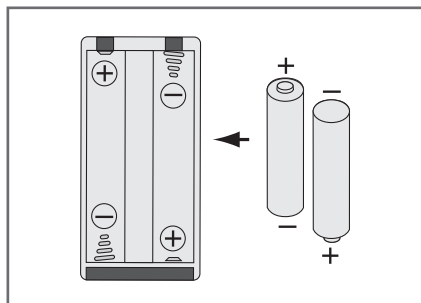

#### Gdy pilot nie działa prawidłowo:

- Sprawdź ustawienie biegunów +/- baterii (ogniw suchych)
- Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.
- Sprawdź, czy nie ma przeszkód na drodze sygnału do czujnika zdalnego sterowania.
- Sprawdź, czy w pobliżu nie ma lamp jarzeniowych.

Baterie należy poddawać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nie należy wyrzucać ich z odpadami komunalnymi.

## Aby sprawdzić, czy pilot obsługuje dany telewizor, wykonaj następujące czynności.

1. Włącz telewizor.
2. Skieruj pilota w stronę telewizora.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TV** i wprowadź dwucyfrowy kod właściwy dla marki telewizora, naciskając odpowiednie przyciski na pilocie.

### Kody kompatybilnych telewizorów

Marka	Kody
SAMSUNG	TV +01, +02, +03, +04, +05, +06, +35
AKAI	TV +12
BANG & OLUFSEN	TV +22
BLAUPUNKT	TV +09
BRANDT	TV +14
BRIONVEGA	TV +22
CGE	TV +21
CONTINENTAL EDISON	TV +24
FERGUSON	TV +14
FINLUX	TV +02, +17, +21
FISHER	TV +12
FORMENTI	TV +22
GRUNDIG	TV +09, +17, +21
HITACHI	TV +11, +13, +14, +24
IMPERIAL	TV +21
JVC	TV +32
LG	TV +02, +30
LOEWE	TV +02
LOEWE OPTA	TV +02, +22
METZ	TV +22
MITSUBISHI	TV +02, +16
MIVAR	TV +21, +29
NOKIA	TV +23
NORDMENDE	TV +13, +14, +22, +24
PANASONIC	TV +08, +23, +24, +25, +26, +27
PHILIPS	TV +02, +20, +22
PHONOLA	TV +02, +20, +22
PIONEER	TV +14, +23
RADIOLA	TV +02, +20
RADIOMARELLI	TV +22
REX	TV +23
SABA	TV +13, +14, +22, +23, +24
SALORA	TV +23
SANYO	TV +12, +16
SCHNEIDER	TV +02
SELECO	TV +23
SHARP	TV +10, +16, +31
SIEMENS	TV +09
SINGER	TV +22
SINUDYNE	TV +22
SONY	TV +15, +16
TELEAVA	TV +14
TELEFUNKEN	TV +14, +24, +28
THOMSON	TV +13, +14, +24

Marka	Kody
THOMSON ASIA	TV +33, +34
TOSHIBA	TV +07, +16, +17, +18, +19, +21
WEGA	TV +22
YOKO	TV +02

Rezultat : Jeśli telewizor może być sterowany z pilota, to wyłączy się. Od tej pory będzie już zaprogramowany na działanie z pilotem.




- Jeżeli dla danej marki telewizora podano kilka kodów, należy spróbować każdego, aż do skutku.
- Po wymianie baterii w pilocie należy ponownie ustawić kod marki.

### Po wymianie baterii w pilocie należy ponownie ustawić kod marki.

Przycisk	Funkcja
STANDBY/ON	Służy do włączania i wyłączania telewizora.
INPUT SEL.	Służy do wybierania źródła zewnętrznego.
TV VOL (+ lub -)	Służy do regulowania głośności telewizora.
PROG (^ lub v)	Służy do wybierania żądanego programu.
TV MUTE	Powoduje wyciszenie i włączanie dźwięku.
0~9	Służą do bezpośredniego wprowadzania numeru.


# Opis

## Panel przedni (DVD-VR350)

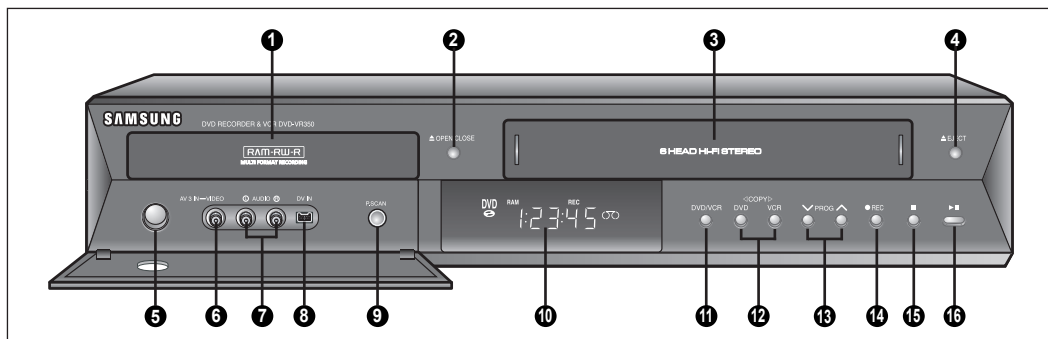


- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. NAGRYWARKA DVD                  | 9. PRZYCIISK P.SCAN                |
| 2. PRZYCIISK OPEN/CLOSE (DVD)      | 10. WYŚWIETLACZ NA PANELU PRZEDNIM |
| 3. MAGNETOWID                      | 11. PRZYCIISK WYBORU DVD/VCR       |
| 4. PRZYCIISK EJECT (MAGNETOWID)    | 12. PRZYCIISKI COPY                |
| 5. PRZYCIISK STANDBY/ON            | 13. PRZYCIISKI PROG ^ / V          |
| 6. GNAZDO WEJŚCIOWE VIDEO (AV3 IN) | 14. PRZYCIISK REC                  |
| 7. GNAZDA WEJŚCIOWE AUDIO (AV3 IN) | 15. PRZYCIISK STOP                 |
| 8. GNAZDO DV INPUT                 | 16. PRZYCIISK ODTWARZANIE/PAUZA    |

## Panel przedni (DVD-VR355)

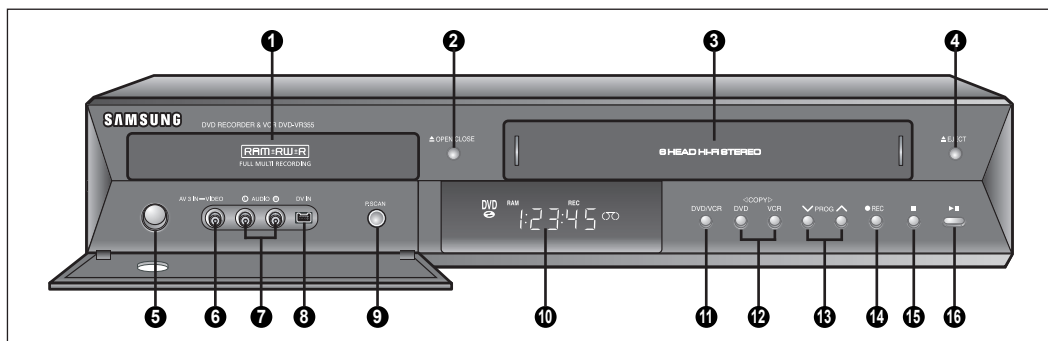


- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. NAGRYWARKA DVD                  | 9. PRZYCIISK P.SCAN                |
| 2. PRZYCIISK OPEN/CLOSE (DVD)      | 10. WYŚWIETLACZ NA PANELU PRZEDNIM |
| 3. MAGNETOWID                      | 11. PRZYCIISK WYBORU DVD/VCR       |
| 4. PRZYCIISK EJECT (MAGNETOWID)    | 12. PRZYCIISKI COPY                |
| 5. PRZYCIISK STANDBY/ON            | 13. PRZYCIISKI PROG ^ / V          |
| 6. GNAZDO WEJŚCIOWE VIDEO (AV3 IN) | 14. PRZYCIISK REC                  |
| 7. GNAZDA WEJŚCIOWE AUDIO (AV3 IN) | 15. PRZYCIISK STOP                 |
| 8. GNAZDO DV INPUT                 | 16. PRZYCIISK ODTWARZANIE/PAUZA    |

## Wyświetlacz na panelu przednim

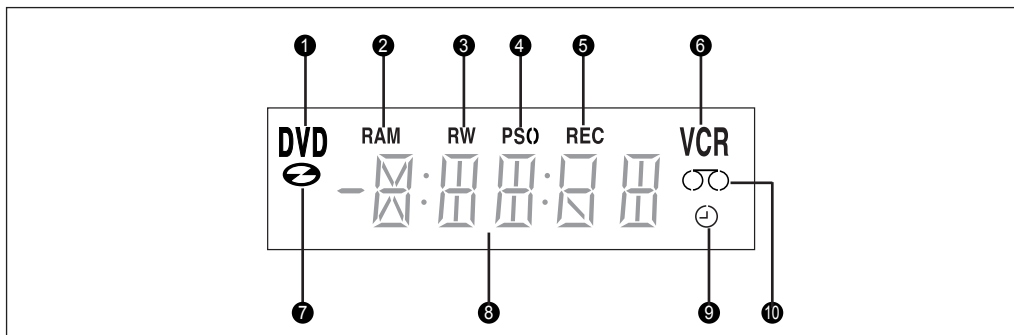


1. Aktywny jest format DVD.
2. Aktywny jest format DVD-RAM.
3. Aktywny jest format DVD(±)R lub DVD(±)RW.
4. Włączony tryb wybierania kolejnoliniowego.
5. Włączona funkcja nagrywania.
6. Włączony magnetowid.
7. Włożony jest nośnik DVD lub CD.
8. Wskazywana jest godzina, aktualne położenie lub wybrane urządzenie
9. Wskaźnik ten świeci, jeżeli ustawione jest zaprogramowane nagrywanie.
10. Włożona jest kaseta video VHS.

## Panel tylny (DVD-VR350)

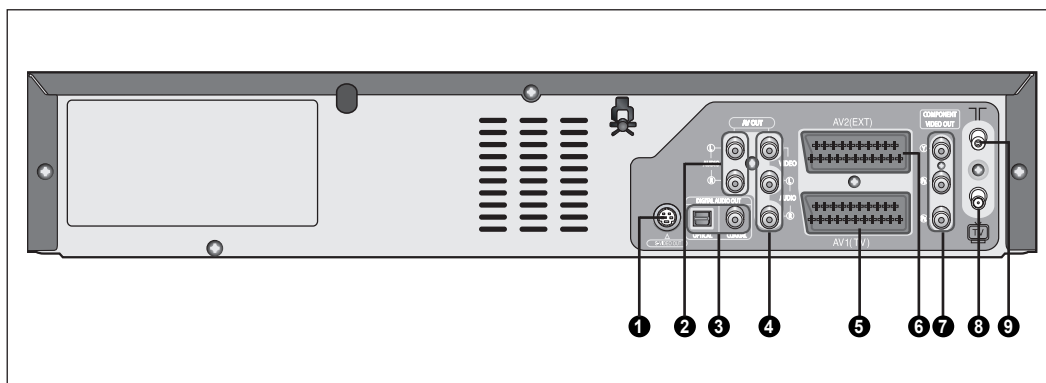

1. GNIAZDO S-VIDEO OUT
2. GNIAZDA AUDIO L, R OUT
3. GNIAZDO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL/COAXIAL)
4. GNIAZDA AUDIO/VIDEO (AV OUT)
5. GNIAZDO WE/WY SCART AV1 (TV)
6. GNIAZDO SCART AV2 (EXT)
7. ZŁĄCZA COMPONENT VIDEO OUT
8. DO GNIAZDA W TELEWIZORZE
9. WEJŚCIE SYGNAŁU Z ANTENY


## Panel tylny (DVD-VR355)

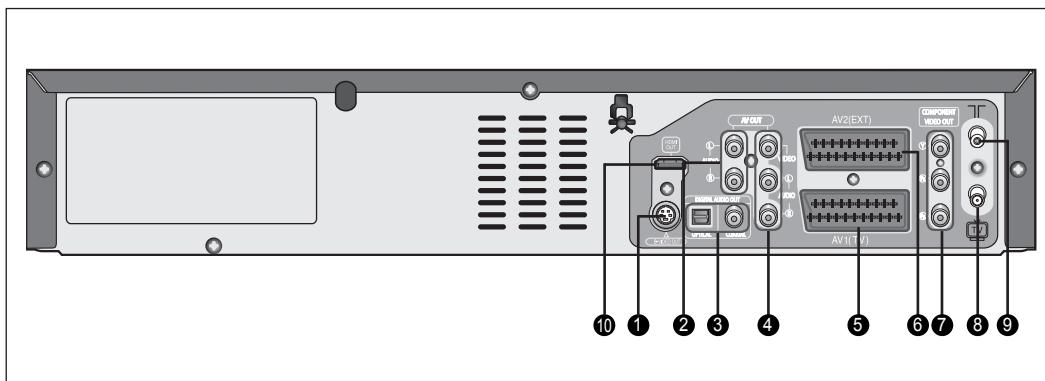

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. GNIAZDO S-VIDEO OUT                         | 6. GNIAZDO SCART AV2 (EXT)         |
| 2. GNIAZDA AUDIO L, R OUT                      | 7. ZŁĄCZA COMPONENT VIDEO OUT      |
| 3. GNIAZDO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL/COAXIAL) | 8. DO GNIAZDA W TELEWIZORZE        |
| 4. GNIAZDA AUDIO/VIDEO (AV OUT)                | 9. WEJŚCIE SYGNAŁU Z ANTENY        |
| 5. GNIAZDO WE/WY SCART AV1 (TV)                | 10. WYJŚCIE HDMI (tylko DVD-VR355) |



Pilot nagrywarki DVD/magnetowidu działa z telewizorami firmy Samsung oraz kompatybilnymi telewizorami innych marek.

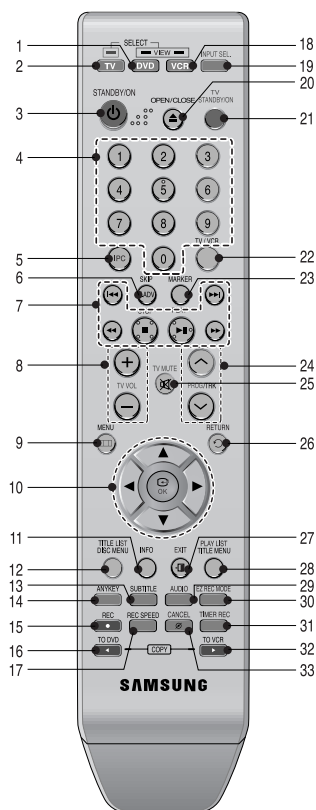

- 1. Przycisk DVD**  
Służy do sterowania nagrywarkę DVD.
- 2. Przycisk TV**  
Służy do obsługi telewizora.
- 3. Przycisk STANDBY/ON**
- 4. Przyciski NUMERYCZNE**
- 5. Przycisk IPC**
- 6. Przycisk F.ADV/SKIP**
- 7. Przyciski związane z odtwarzaniem**  
Przewijanie do przodu/przewijanie do tyłu, wyszukiwanie, przeskok, zatrzymanie, odtwarzanie/stopklatka, nagrywanie/pauza
- 8. Przycisk TV VOL (głośność)**  
Regulacja głośności telewizora
- 9. Przycisk MENU**  
Służy do wyświetlania menu konfiguracji nagrywarki DVD/magnetowidu.
- 10. Przyciski OK/KIERUNEK**  
(przyciski ▲/▼/◀/▶)
- 11. Przycisk INFO**  
Spowoduje wyświetlenie aktualnych ustawień lub statusu płyty.
- 12. Przycisk TITLE LIST/DISC MENU**  
Służy do wyświetlania listy tytułów/menu płyty.



- 13. Przycisk SUBTITLE**  
umożliwia zmianę języka napisów odtwarzanych z płyty DVD.
- 14. Przycisk ANYKEY**  
umożliwia wyświetlenie statusu odtwarzanej płyty.
- 15. Przycisk REC**  
Służy do nagrywania na płycie DVD-RAM/ DVD±RW/±R oraz na kasecie wideo VHS.
- 16. Przycisk kopiowania TO DVD**  
Służy do kopiowania z magnetowidu na DVD.
- 17. Przycisk REC SPEED**  
Służy do ustawiania czasu nagrywania oraz jakości obrazu.
- 18. Przycisk VCR**  
Służy do sterowania magnetowidem.
- 19. Przycisk INPUT SEL.**  
Wybiera sygnał wejściowy w trybie wejścia zewn. (Tuner, AV1, AV2, AV3 lub wejście DV).
- 20. Przycisk OPEN/CLOSE**  
Służy do otwierania i zamykania tacy na płytę.
- 21. Przycisk TV STANDBY/ON**
- 22. Przycisk TV/VCR**
- 23. Przycisk MARKER**  
umożliwia dodanie zakładki lub znacznika podczas odtwarzania płyty.
- 24. Przycisk PROG/TRK**  
Służy do wybierania kanału telewizyjnego/Służy do usuwania białych linii (tracking).
- 25. Przycisk TV MUTE**  
Powoduje wyciszenie dźwięku. (tryb TV)
- 26. Przycisk RETURN**  
Powoduje powrót do poprzedniego menu.
- 27. Przycisk EXIT**
- 28. Przycisk PLAY LIST/TITLE MENU**  
Służy do wyświetlania listy odtwarzania/menu tytułów.
- 29. Przycisk AUDIO**  
Za pomocą tego przycisku można uzyskać dostęp do różnych funkcji dźwiękowych płyty (tryb DVD).
- 30. Przycisk trybu EZ REC**
- 31. Przycisk TIMER REC**  
Służy do ustawiania nagrywania zaprogramowanego.
- 32. Przycisk kopiowania TO VCR**  
Służy do kopiowania z DVD na magnetowid.
- 33. Przycisk CANCEL**




# Podłączanie i konfiguracja

## Podłączanie nagrywarki DVD/magnetowidu do telewizora za pomocą przewodu antenowego

- Przed podłączeniem przewodów należy upewnić się, że telewizor i nagrywarka DVD/magnetowid są wyłączone.

1. Odłącz przewód antenowy lub sieciowy od telewizora.
2. Podłącz ten przewód do gniazda antenowego 75Ω oznaczonego , które znajduje się z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu.
3. Podłącz dostarczony przewód antenowy do wejścia  nagrywarki DVD/magnetowidu.
4. Podłącz drugi koniec przewodu antenowego do złącza telewizora, do którego wcześniej podłączona była antena.

- Aby uzyskać lepszą jakość obrazu i dźwięku na telewizorze, można również podłączyć nagrywarkę DVD/magnetowid do telewizora za pośrednictwem przewodu SCART, jeżeli telewizor jest wyposażony w tego typu złącze.

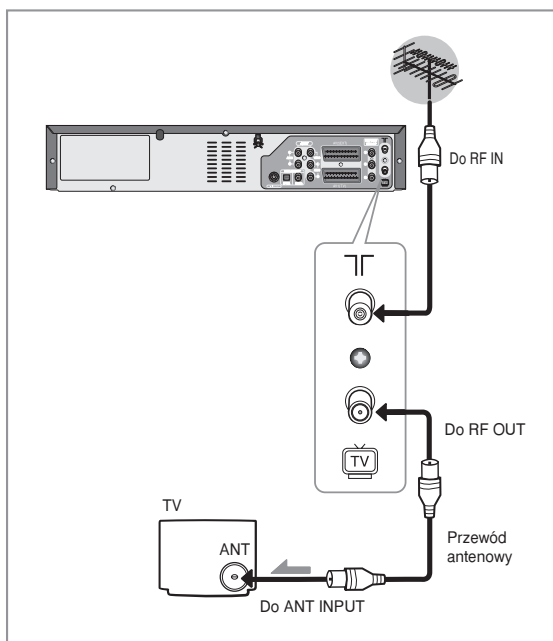

## Podłączanie przewodu SCART


### Wariant 1 : Podłączanie nagrywarki DVD magnetowidu do telewizora za pomocą przewodu SCART

*Nagrywarkę DVD/magnetowid można podłączyć do telewizora przewodem SCART, o ile telewizor jest wyposażony w odpowiednie gniazdo wejściowe. W ten sposób można:*

- Uzyskać dźwięk i obraz lepszej jakości.
- Uprościć procedurę przygotowania nagrywarki DVD/magnetowidu do pracy.

- Niezależnie od wybranego typu połączenia zawsze należy podłączyć przewód antenowy. W przeciwnym razie po wyłączeniu nagrywarki DVD/magnetowidu na ekranie nie będzie obrazu.
- Przed podłączeniem przewodów należy upewnić się, że telewizor i nagrywarka DVD/magnetowid są wyłączone.

1. Podłącz przewód antenowy.
2. Podłącz jeden koniec przewodu SCART do gniazda AV1 (TV) z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu.
3. Podłącz drugi koniec do odpowiedniego gniazda w telewizorze.

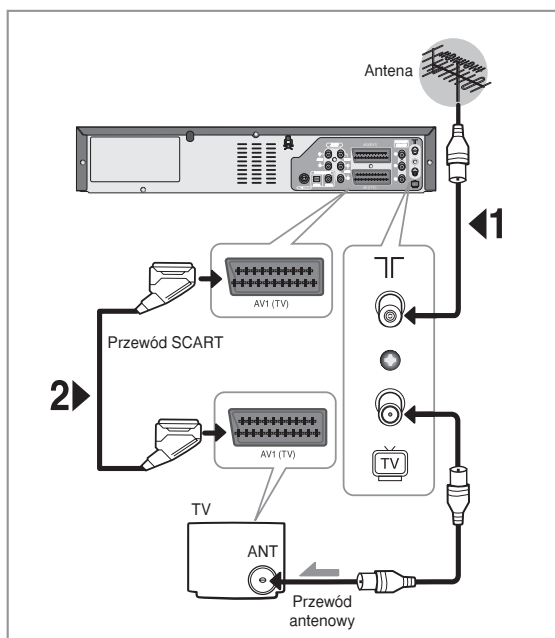

## Wariant 2 : Podłączanie nagrywarki DVD/magnetowidu do tunera telewizji satelitarnej lub innego urządzenia

*Możliwe jest podłączenie nagrywarki DVD/magnetowidu do tunera satelitarne lub innej nagrywarki DVD/magnetowidu za pomocą przewodu SCART, o ile wybrane urządzenia wyposażone są w odpowiednie wyjścia. Na poniższych ilustracjach przedstawiono kilka przykładowych sposobów podłączenia.*

### 1. AV1(TV) : Za pomocą przewodu SCART (21-stykowego)

Podłącz przewód SCART tunera satelitarne lub innego urządzenia do gniazda AV1 (TV) z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu.

Po podłączeniu wybierz źródło AV1, naciskając przycisk **INPUT SEL.**

### 2. Za pomocą przewodu antenowego

Po wykonaniu takiego połączenia należy zaprogramować stacje odbierane za pośrednictwem tunera satelitarne.

Sygnał wyjściowy tunera satelitarne powinien być przypisany do kanału innego niż 36, ponieważ ten wykorzystywany jest przez nagrywarkę DVD/magnetowid; można na przykład ustawić kanał 33.

### 1. GNIAZDO AV2 IN (EXT) : Za pomocą przewodu SCART (21-stykowego)

Podłącz przewód SCART tunera satelitarne lub innego urządzenia do gniazda AV2 (EXT) z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu. Po podłączeniu wybierz źródło AV2, naciskając przycisk **INPUT SEL.**



### 2. Za pomocą przewodu antenowego

Po wykonaniu takiego połączenia należy zaprogramować stacje odbierane za pośrednictwem tunera satelitarne. Sygnał wyjściowy tunera satelitarne powinien być przypisany do kanału innego niż 36, ponieważ ten wykorzystywany jest przez nagrywarkę DVD/magnetowid; można na przykład ustawić kanał 33.

### 3. AV1(TV) : Za pomocą przewodu SCART (21-stykowego)

Podłącz koniec przewodu SCART do gniazda AV1 (TV) z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu.


Podłącz drugi koniec do odpowiedniego gniazda w telewizorze.

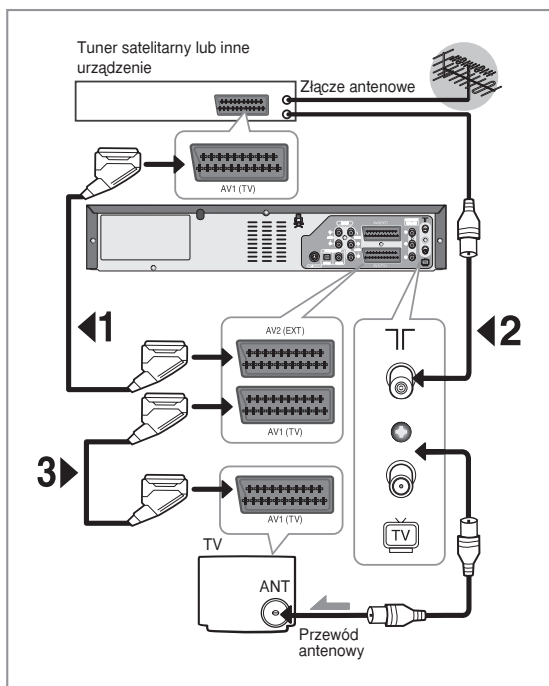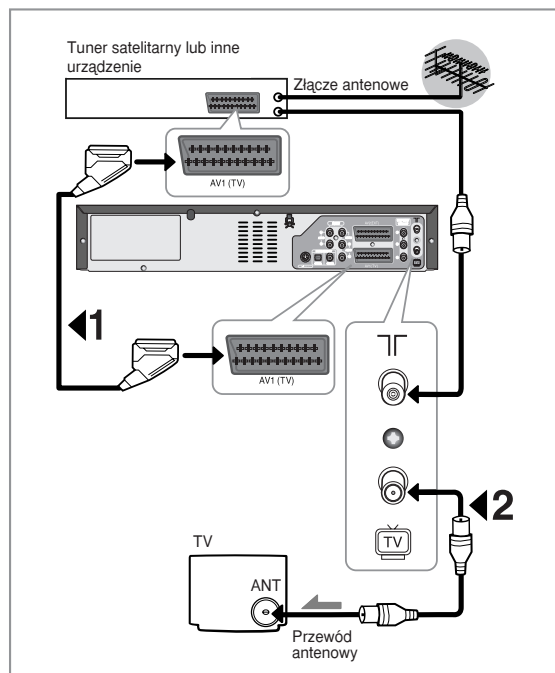

## Podłączanie przewodu audio/video

Nagrywkę DVD/magnetowid można podłączyć do telewizora przewodem RCA audio/video, o ile telewizor jest wyposażony w odpowiednie gniazda wejściowe.


1. Podłącz jeden koniec przewodu wideo do gniazda wyjściowego **VIDEO** z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu.
2. Podłącz drugi koniec przewodu wideo do odpowiedniego gniazda wejściowego w telewizorze.
3. Podłącz jeden koniec przewodów audio do gniazd wyjściowych **AUDIO** z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu.
  - Należy odpowiednio podłączyć przewody obu kanałów (górny i dolny), zwracając uwagę na ich kolory.
4. Podłącz drugi koniec przewodów audio do odpowiednich gniazd wejściowych w telewizorze.

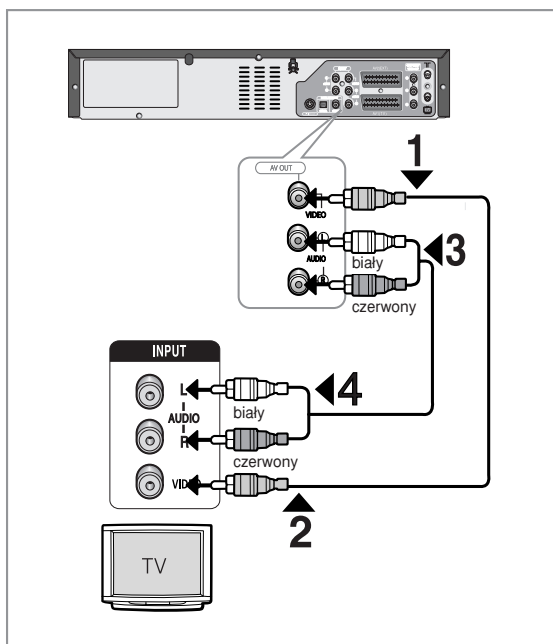

## Podłączanie przewodu S-Video

Umożliwi to oglądanie obrazów w wysokiej jakości. Gdy używane jest złącze S-Video, informacje o obrazie podzielone są na sygnał czarno-biały (Y) oraz kolorowy (C), co pozwala na uzyskanie bardziej wyraźnego obrazu niż wtedy, gdy używane jest zwykłe wyjście wideo.


1. Podłącz jeden koniec przewodu S-Video do gniazda wyjściowego **S-VIDEO** z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu.
2. Podłącz drugi koniec przewodu S-Video do odpowiedniego gniazda wejściowego w telewizorze.
3. Podłącz jeden koniec przewodów audio do gniazd wyjściowych **AUDIO** z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu.
  - Należy odpowiednio podłączyć przewody obu kanałów (górny i dolny), zwracając uwagę na ich kolory.
4. Podłącz drugi koniec przewodów audio do odpowiednich gniazd wejściowych w telewizorze.

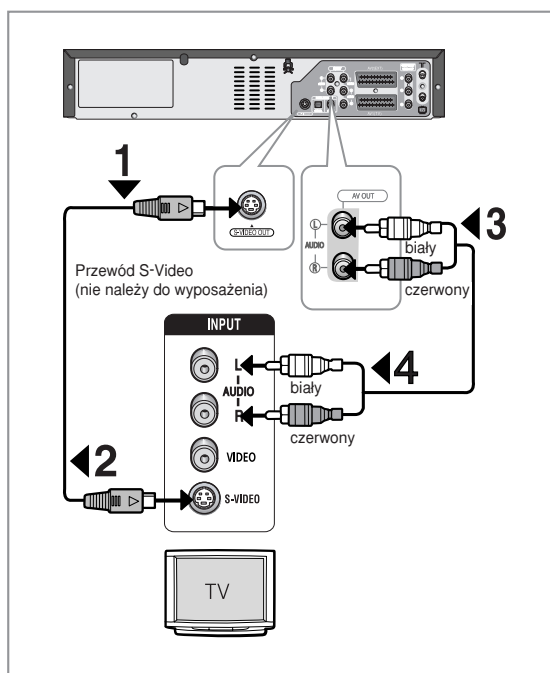

## Podłączanie przewodu składowych sygnałów wideo


Takie połączenie umożliwia uzyskanie obrazów o wysokiej jakości i wierne odtwarzanie kolorów. W trybie składowych sygnałów wideo informacja o obrazie dzielona jest na sygnał czarno-biały (Y), niebieski (P<sub>B</sub>) oraz czerwony (P<sub>R</sub>), co pozwala na uzyskanie bardziej wyraźnych i czystych obrazów.

1. Przewodami składowych sygnałów wideo połącz gniazda **COMPONENT VIDEO OUT** z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu z gniazdami **COMPONENT VIDEO IN** z tyłu telewizora.
2. Przewodami audio połącz gniazda wyjściowe audio z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu z gniazdami **AUDIO IN** z tyłu telewizora.
  - Należy odpowiednio podłączyć przewody obu kanałów (górny i dolny), zwracając uwagę na ich kolory.
  - Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki obraz składowych sygnałów wideo z nagrywarki DVD/magnetowidu nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

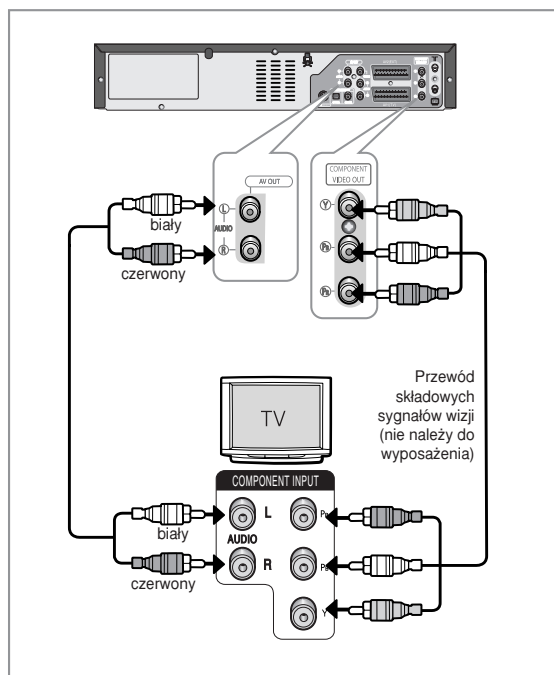

## Wybieranie kolejnoliniowe

Aby możliwe było korzystanie ze składowych sygnałów wideo w trybie wybierania kolejnoliniowego, odbiornik TV musi obsługiwać sygnał wejściowy z wybieraniem kolejnoliniowym. (Patrz strona 28)

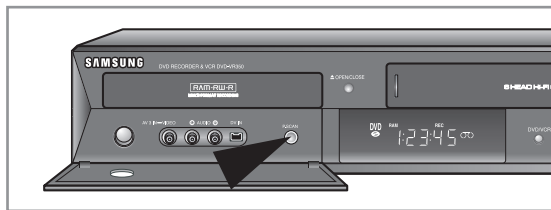

- Więcej informacji dotyczących trybu kolejnoliniowego można znaleźć na stronach 28.
- Należy zwrócić uwagę na dopasowanie kolorów połączeń. Gniazda wyjściowe sygnałów składowych Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub> nagrywarki DVD/magnetowidu powinny być podłączone do odpowiadających im gniazd wejściowych w telewizorze. W przeciwnym razie na ekranie telewizora wyświetlany będą obrazy czerwone lub niebieskie.
- Informacja dla klientów: nie wszystkie telewizory klasy high definition są w pełni kompatybilne z tym produktem, dlatego na obrazie mogą pojawić się zakłócenia. W razie problemów z wyświetlaniem obrazu w trybie kolejnoliniowym zaleca się przełączenie wyjścia w tryb "standard definition". Z pytaniami dotyczącymi kompatybilności telewizora firmy Samsung z tą nagrywką DVD/magnetowidem należy zwracać się do naszego centrum obsługi klienta.

- Należy sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora, czy telewizor obsługuje wybieranie kolejnoliniowe. Jeśli tak, należy postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej wskazówkami dotyczącymi ustawień wybierania kolejnoliniowego w menu telewizora.
- Sposób podłączenia zależy od typu telewizora i może się różnić od przedstawionego na powyższym rysunku.
- Co to jest "Wybieranie kolejnoliniowe"? W trybie wybierania kolejnoliniowego w jednym cyklu wyświetlanych jest dwa razy więcej linii niż w trybie z przeplotem. Technika wybierania kolejnoliniowego umożliwia otrzymanie obrazu o wyższej jakości i wyrazistości.
- Przed włączeniem funkcji wybierania kolejnoliniowego należy podłączyć nagrywkę DVD/magnetowid do urządzeń.
- Przez gniazda składowych sygnałów wideo nie będzie wysyłany sygnał obrazu o rozdzielczości wyższej niż 576p. Aby oglądać obraz w rozdzielczości 720p i 1080i, podłącz nagrywkę DVD/magnetowid do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI. Gdy odbiornik podłączony jest przez interfejs HDMI, naciskanie przycisku **P.SCAN** powoduje przełączanie między wszystkimi dostępnymi rozdzielczościami. (Patrz strona 29) (tylko DVD-VR355)




## Podłączanie do telewizora przez interfejs HDMI/DVI (tylko DVD-VR355)

Jeśli używany telewizor ma wejście HDMI/DVI, podłącz do niego przewód HDMI/DVI. Umożliwi to uzyskanie obrazu i dźwięku najwyższej jakości.

### Wariant 1 : Podłączanie do telewizora z gniazdem HDMI


- Za pomocą przewodu HDMI połącz gniazdo **HDMI OUT** z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu z gniazdem **HDMI IN** telewizora.
- Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki sygnał HDMI z nagrywarki DVD/magnetowidu nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

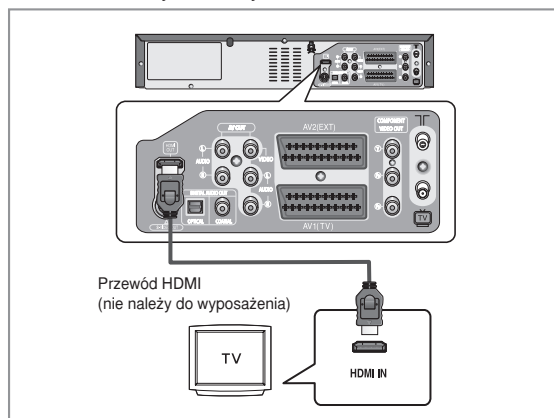

### Wariant 2 : Podłączanie do telewizora z gniazdem DVI

- Za pomocą przewodu z przejściówką DVI połącz gniazdo **HDMI OUT** z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu z gniazdem **DVI IN** telewizora.
- Za pomocą przewodów audio połącz gniazda **AUDIO OUT (czerwone i białe)** znajdujące się z tyłu nagrywarki DVD/magnetowidu z gniazdami **AUDIO IN (czerwone i białe)** w telewizorze. Włącz nagrywkę DVD/magnetowid i telewizor.
- Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki sygnał DVI z nagrywarki DVD/magnetowidu nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

- !
- Aby oglądać obraz z wyjścia HDMI, należy ustawić typ cyfrowego sygnału wyjściowego audio na PCM. (Patrz strona 26.)
  - Obsługa dźwięku zależy od rodzaju używanego urządzenia HDMI (telewizor/odbiornik HDMI). Jeśli telewizor nie obsługuje sygnału Dolby digital/DTS, dźwięk będzie niedostępny po wybraniu dla opcji Digital output ustawienia Bitstream albo wybraniu ustawienia DTS On w menu ustawień audio. W takim przypadku należy ustawić wyjście cyfrowe w tryb PCM lub wyłączyć tryb DTS.
  - Po podłączeniu telewizora do nagrywarki DVD lub magnetowidu za pomocą przewodu HDMI można z łatwością obsługiwać nagrywkę DVD lub magnetowid za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizorem. (Jest ona dostępna wyłącznie w przypadku telewizorów firmy SAMSUNG, obsługujących funkcję AnyNet+(HDMI-CEC).) (patrz: strony 33~34)
  - Proszę sprawdzić logo *AnyNet+* (jeżeli Twój telewizor posiada logo *AnyNet+*, oznacza to, że obsługuje on funkcję AnyNet+.)

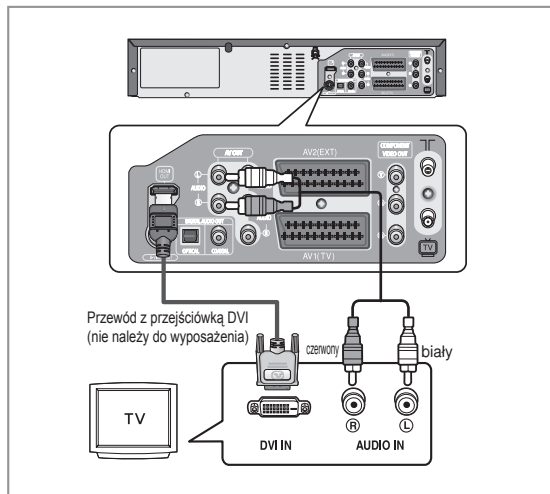

- Informacje o zmianie rozdzielczości sygnału z wyjścia HDMI można znaleźć na stronie 28~29.
- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**  
HDMI to interfejs umożliwiający cyfrową transmisję danych wideo i audio za pośrednictwem wspólnego złącza. Ponieważ interfejs HDMI bazuje na DVI, jest w pełni kompatybilny z DVI. Jedyna różnica między HDMI i DVI polega na tym, że HDMI obsługuje dźwięk wielokanałowy. Za pośrednictwem interfejsu HDMI nagrywarka DVD/magnetowid przesyła cyfrowy sygnał wideo i audio, który następnie zamieniany jest na ostry, żywy obraz na ekranie telewizora wyposażonego w gniazdo wejściowe HDMI.
- **Opis połączenia HDMI**  
Złącze HDMI — nieskompresowane dane wideo i cyfrowe dane audio (LPCM lub strumień bitów).  
- Mimo że nagrywarka DVD/magnetowid podłączona jest za pośrednictwem przewodu HDMI, do telewizora przesyłany jest czysty sygnał cyfrowy.  
- Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection — ochrona szerokopasmowych danych cyfrowych), na ekranie będzie widoczne "śnieżenie".
- **Dlaczego firma Samsung stosuje interfejs HDMI?**  
Telewizory analogowe wymagają doprowadzenia analogowego sygnału wideo/audio. Jednak podczas odtwarzania płyty DVD dane przeznaczone do wyświetlenia mają początkowo postać cyfrową. Dlatego niezbędny jest konwerter cyfrowo-analogowy (w nagrywarkach DVD/magnetowidzie) albo analogowocyfrowy (w telewizorze). W trakcie konwersji następuje pogorszenie jakości obrazu spowodowane zakłóceniami i osłabieniem sygnału. Przewaga technologii HDMI polega na wyeliminowaniu konwersji cyfrowo-analogowej i przesyłaniu między nagrywką DVD/magnetowidem a telewizorem wyłącznie sygnału cyfrowego.
- **Co to jest HDCP?**  
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection — ochrona szerokopasmowych danych cyfrowych) to system zabezpieczający przed skopiowaniem danych DVD przesyłanych przez interfejs HDMI. Mechanizm ten zapewnia bezpieczne cyfrowe połączenie między źródłem danych wideo (komputerem, DVD itp.) a urządzeniem wyświetlającym (telewizorem, projektorem itp.). Dane są szyfrowane w źródle, aby uniemożliwić bezprawne kopiowanie materiału.

## Połączenia amplitunera

*Aby doświadczyć pełni wrażeń kinowych, jakie zapewnia format DVD, nagrywarkę DVD/magnetowid można podłączyć do kompletnego systemu dźwięku przestrzennego składającego się z amplitunera i sześciu głośników dźwięku przestrzennego.*

*Jeśli amplituner wyposażony jest w dekoder Dolby Digital, można obejść dekoder Dolby Digital wbudowany w nagrywarkę DVD/magnetowid.*


*Należy zastosować poniższy sposób połączenia przez gniazdo Digital Audio Out.*

*Aby słuchać dźwięku w systemie Dolby Digital lub DTS, należy skonfigurować ustawienia audio (patrz strona 26)*

Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby Laboratories. "Dolby" oraz symbol podwójnego D, są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

"DTS" oraz "DTS Digital Out", są znakami towarowymi DTS, Inc.

1. Za pomocą cyfrowego przewodu optycznego/koncentrycznego połącz gniazdo Digital Audio Out na tylnym panelu nagrywarki DVD/magnetowidu z odpowiednim gniazdem Digital Audio Input na amplitunerze.

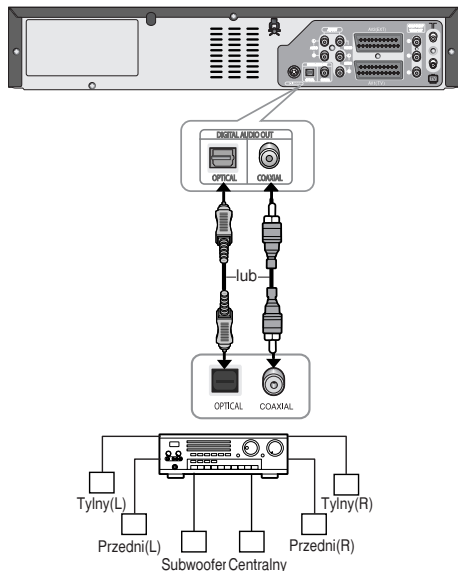


Do cyfrowego wejścia audio amplitunera z cyfrowym dekodery Dolby, MPEG2 lub DTS.

## Podłączanie urządzeń zewnętrznych

### Wariant 1 : Podłączanie zewnętrznych urządzeń do gniazd AV3

*Nagrywarkę DVD/magnetowid można podłączyć do innego urządzenia audio/wideo przewodami audio/wideo, o ile urządzenie jest wyposażone w odpowiednie wyjścia.*

1. Podłącz jeden koniec przewodu wideo do gniazda wejściowego **VIDEO** z przodu nagrywarki DVD/magnetowidu.
2. Podłącz drugi koniec przewodu wideo do odpowiedniego gniazda w innym urządzeniu (magnetowid lub kamera wideo itp.).
3. Podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu audio do gniazd wejściowych **AUDIO** z przodu nagrywarki DVD/magnetowidu.
  - Zwróć uwagę, aby podczas podłączania lewego i prawego kanału nie pomylić kolorów.
4. Podłącz drugi koniec przewodu audio do odpowiednich gniazd w innym urządzeniu (magnetowid lub kamera wideo itp.).

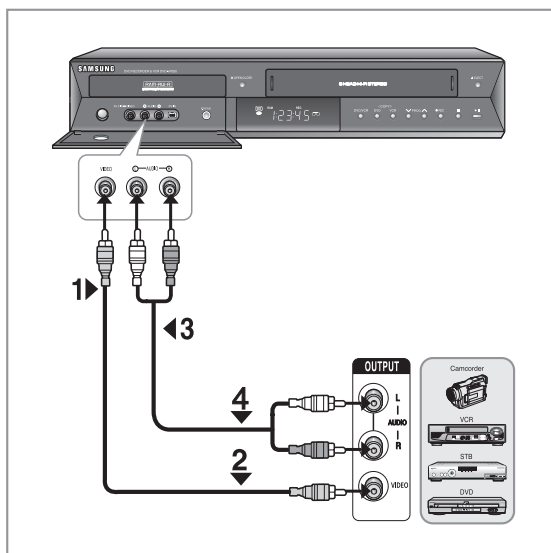

### Wariant 2 : podłączenie urządzenia DV do gniazda DV IN

*Jeśli urządzenie DV jest wyposażone w gniazdo wyjściowe DV, należy podłączyć je do gniazda wejściowego DV nagrywarki DVD/magnetowidu.*

- Jeśli kamera wideo wyposażona jest w gniazdo wyjściowe DV, należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami na stronie 54.



■ Jeśli wejście nie zostanie wybrane automatycznie, należy wybrać je za pomocą przycisku **INPUT SEL**.



# Konfiguracja systemu



## Nawigacja w menu ekranowym

**Menu ekranowe umożliwia włączanie lub wyłączanie różnych funkcji nagrywarki DVD/magnetowidu.**

**Naciśnij przycisk MENU, żeby otworzyć menu ekranowe, a następnie użyj poniższych przycisków do przejścia przez wyświetlane menu.**

### 1. Przyciski ▲▼, ◀▶

Naciskanie tych przycisków na pilocie powoduje przemieszczanie paska wyboru w kierunku ▲▼, ◀▶, a tym samym zaznaczanie poszczególnych opcji menu.

### 2. Przycisk OK


Naciśnięcie tego przycisku na pilocie potwierdza nowe ustawienia.

### 3. Przycisk RETURN

Naciśnij ten przycisk na pilocie zdalnego sterowania, żeby powrócić do poprzedniego ekranu menu lub wyjść do menu ekranowego.

### 4. Przycisk EXIT

Za pomocą tego przycisku zamyka się menu ekranowe.



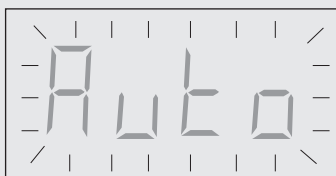


## Podłączanie i automatyczna konfiguracja

**Nagrywarka DVD/magnetowid skonfiguruje się automatycznie po pierwszym podłączeniu do zasilania.**

**W pamięci zostaną zapisane stacje telewizyjne.**

**Proces trwa kilka minut. Urządzenie będzie teraz gotowe do użycia.**

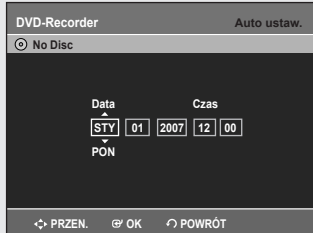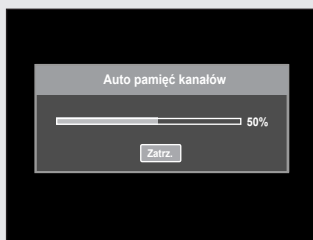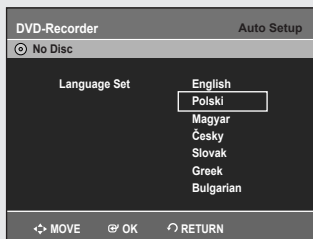

### 1. Podłącz przewód antenowy w sposób przedstawiony na stronie 16.

- Podłączanie nagrywarki DVD/magnetowidu do telewizora za pomocą przewodu antenowego i przewodu SCART (lub przewodu audio/video).

### 2. Podłącz nagrywarkę DVD/magnetowid do sieci elektrycznej.

- Na wyświetlaczu na panelu przednim zacznie migać napis "Auto".

### 3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany język i naciśnij przycisk OK.

Zostanie wyświetlony komunikat "Auto Setup will be started.

Check antenna and TV cable connection." (Rozpocznie się proces autokonfiguracji. Sprawdź połączenie anteny i przewodu telewizora).

### 4. Rozpocznij automatyczną konfigurację.

### 5. Rozpocznij automatyczne wyszukiwanie kanałów.

### 6. Sprawdź datę i godzinę.

Informacje na temat zmiany daty i godziny zawiera sekcja "Ustawianie daty i godziny". (Patrz strona 23)




## Ustawianie daty i godziny

**Nagrywarka DVD/magnetowid wyposażony jest w zegar 24-godzinny i kalendarz umożliwiający:**

- Automatyczne zatrzymanie nagrywania programu
- Zaprogramowanie nagrywarki DVD/magnetowidu na automatyczne nagrywanie programu
- Datę i godzinę należy ustawić po pierwszym uruchomieniu nagrywarki DVD/magnetowidu
- Należy pamiętać o ponownym ustawieniu godziny przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ust zegara** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
4. Za pomocą przycisków **◀ ▶** wybierz godziny, minuty, dzień miesiąc i rok.
  - Wybrany element zostanie podświetlony.
5. Naciśnij odpowiedni przycisk **▲ ▼**, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
  - Dzień tygodnia wyświetlany jest automatycznie.
  - Aby szybciej przewinąć kolejne wartości, przytrzymaj naciśnięte przyciski **▲ ▼**.
6. Naciśnij przycisk **OK**, co spowoduje zapamiętanie daty i godziny. Jeśli przycisk **OK** nie zostanie naciśnięty, dane nie zostaną zapamiętane.
7. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.

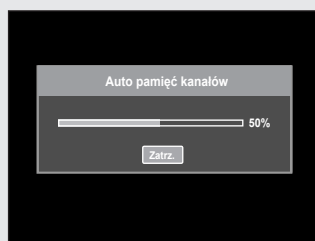

## Konfiguracja automatyczna

**Nie ma potrzeby ustawiania stacji, Jeśli zostały już ustawione automatycznie (patrz Podłączenie i automatyczna konfiguracja na stronie 22).**


**Urządzenie wyposażone jest w tuner służący do odbierania nadawanych programów telewizyjnych.**

**Należy zaprogramować stacje odbierane za pośrednictwem tunera.**

**Można to zrobić na różne sposoby:**

- Podłączanie i automatyczna konfiguracja (patrz strona 22)
- Konfiguracja automatyczna
- Konfiguracja ręczna (patrz strona 24)


1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Instaluj** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Auto ustaw.** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**. Zostanie wyświetlony komunikat "Dane zostaną utracone. nac. [OK], aby kont. [MENU], aby zak."
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie kanałów.
  - Przeszukane zostaje pierwsze pasmo częstotliwości oraz wyświetlona i zapisana pierwsza znaleziona stacja. Następnie nagrywarka DVD/magnetowid wyszukuje drugą stację itd.
  - Po zakończeniu procedury automatycznego wyszukiwania nagrywarka DVD/magnetowid automatycznie przełącza się na program 1.
  - Liczba stacji automatycznie zapamiętanych przez nagrywarkę DVD/magnetowid zależy od liczby znalezionych stacji.
6. Aby wcześniej zakończyć automatyczne wyszukiwanie stacji, naciśnij przycisk **OK**.
  - Po zakończeniu procedury automatycznego wyszukiwania niektóre stacje mogą zostać zapisane kilka razy; wybierz najlepiej odbierane stacje i usuń zbędne.

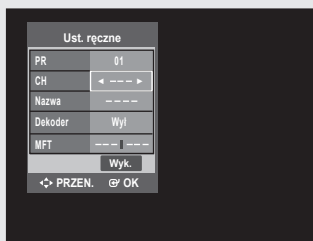

## Konfiguracja ręczna

*Po automatycznym ustawieniu stacji nie ma potrzeby ich ręcznego programowania.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Instaluj** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ust. ręczne** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
5. Naciśnij przyciski **▲ ▼**, żeby wybrać program **PR**, który ma zostać skasowany, zamieniony lub edytowany, a następnie naciśnij przycisk **▶**. Wybierz opcję **Edytuj**, **Usuń** lub **Zam.** za pomocą przycisków **▲ ▼**, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **▶**.
  - **Edytuj** : Można dodać lub edytować program **PR**. Po zmianie informacji programu PR (CH, Nazwa, Dekoder, MFT — kanał, nazwa, Dekoder, MFT), wybierz opcję **Wyk.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
    - **CH** : Nastaw kanał za pomocą przycisków **◀ ▶**.
    - **Nazwa** : Wyświetl nazwę stacji automatycznie wykrytą w odbieranym sygnale. Jeżeli nie można wykryć nazwy, można ją edytować za pomocą przycisków **▲ ▼ ◀ ▶**.
    - **Dekoder** : Po włączeniu tej opcji (On) można nagrywać szyfrowane kanały z wykorzystaniem zewnętrznego dekodera. Przed włączeniem tej opcji należy zapoznać się z informacjami odnośnie podłączania zewnętrznego dekodera, zamieszczonymi na stronie 16.
    - **MFT** : Za pomocą przycisków **◀ ▶** można wyregulować częstotliwość kanału.
  - **Usuń** : nastąpi usunięcie informacji kanału wybranego programu PR.
  - **Zam.** : Pozwala zamieniać informacje kanału dwóch programów PR. Na przykład, jeżeli chcesz zamienić informacje programu PR2 i PR5, wybierz polecenie Swap na kanale PR2 i następnie naciśnij klawisz **OK** po zaznaczeniu kanału PR5.

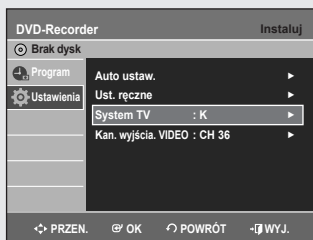


## Wybieranie trybu dźwięku RF OUT (B/G-D/K)

*Istnieje możliwość wyboru formatu dźwiękowego (B/G lub D/K) stosownie do typu telewizora podłączonego do nagrywarki DVD/magnetowidu.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Instaluj** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Przyciskami **▲ ▼**, przesun pasek wyboru do pozycji **TV System** i naciśnij **OK** lub **▶**.
5. Przyciskami **▲ ▼**, przesun pasek wyboru do pozycji **G** lub **K** i naciśnij **OK** lub **▶**.
6. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.



## Kan. wyjścia. VIDEO

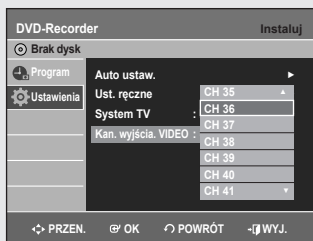

*Jeśli obraz jest zakłócony lub telewizor nie może znaleźć obrazu, konieczna może być zmiana kanału wyjścia nagrywarki DVD/magnetowidu.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Instaluj** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Kan. wyjścia. VIDEO** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądany Kan. wyjścia. VIDEO i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.

## Konfigurowanie opcji języka



*Jeśli użytkownik z góry ustawi domyślne języki audio, napisów, menu płyty, menu ekranowego i napisów DivX, ustawione języki domyślne będą obowiązywać na każdym filmie.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Język** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.  
Zostanie wyświetlone menu konfiguracji języka.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądaną opcję języka i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
  - **Audio** : Język audio płyty.
  - **Napisy** : Język napisów odtwarzanych z płyty.
  - **Menu Dysk** : Język menu zapisanego na płycie.
  - **Menu ekran.** : Język menu ekranowego nagrywarki DVD/magnetowidu.
  - **Napisy DivX** : Wybór obsługiwanej języka napisów DivX według regionu.

Zach.	afrykański, baskijski, kataloński, duński, Niderlandzki, angielski, faroese, fiński, Francuski, niemiecki, islandzki, indonezyjski, włoski, malezyjski, norweski, portugalski, hiszpański, suahili, szwedzki
Środkowa	angielski, albański, chorwacki, czeski, węgierski, polski, rumuński, serbski (łaciński), słowacki, słoweński
Grecki	angielski, grecki
Cyrylica	angielski, azerski, białoruski, bułgarski, kazachski, macedoński, tatarski, rosyjski, serbski, ukraiński, uzbecki

5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądany język i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.




- Jeśli na płycie nie ma materiałów w wybranym języku, wybierany jest domyślny język płyty.
- Wybrany język będzie używany tylko wtedy, gdy jest uwzględniony na płycie.
- Jeśli napisy wyświetlane są nieprawidłową czcionką, należy wybrać odpowiedni region dla napisów DivX. Jeśli to nie pomoże, oznacza to, że format nie jest obsługiwany.

## Wybór opcji audio

*Możliwe jest wybranie ustawień urządzeń audio oraz statusu dźwięku odpowiednich dla używanego systemu audio.*

*Można także wyregulować tryb NICAM.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Audio** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**. Zostanie wyświetlone menu konfiguracji audio.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądaną opcję audio i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądany element i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.

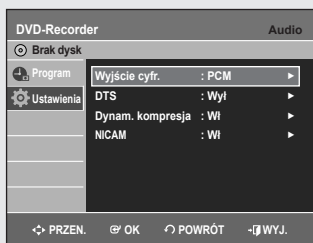

### Wyjście cyfr.

- **PCM** : Powoduje konwersję sygnału do formatu PCM (2-kanalowego) 48 kHz. Gdy używane są analogowe wyjścia audio, należy wybrać opcję PCM.
- **Bitstream** : Powoduje konwersję sygnału do postaci strumienia bitowego DolbyDigital. Gdy używane jest cyfrowe wyjście audio, należy wybrać opcję Bitstream.



- Należy wybrać prawidłowe wyjście cyfrowe; w przeciwnym razie dźwięk nie będzie słyszalny.




### DTS

- **Wył** : W wyjściowy sygnał cyfrowy nie jest generowany.
- **Wł** : G enerowanie strumienia bitowego DTS przez wyjście cyfrowe. Jeśli urządzenie podłączone jest do dekodera DTS, należy wybrać opcję DTS.



- Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej DTS sygnał audio nie jest podawany na analogowe wyjście audio.

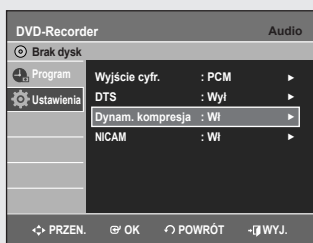

### Dynam. kompresja

*Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy wykryty zostanie sygnał Dolby Digital.*

- **Wł** : P odczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej filmów z małą głośnością lub przez małe głośniki system może zastosować odpowiednią korektę zakresu dynamiki w celu wyraźniejszego odtwarzania cichych partii i uniknięcia zbyt głośnego odtwarzania dramatycznych scen.
- **Wył** : Ś ciężka dźwiękowa filmu będzie odtwarzana z zachowaniem pełnego zakresu dynamiki.



### NICAM

*Wyróżnia się trzy typy programów nadawanych w systemie NICAM.*

*NICAM Stereo, NICAM Mono i Bilingual (transmisja w drugim języku).*

*R azem z programami w systemie NICAM nadawany jest zawsze standardowy monofoniczny sygnał dźwiękowy rodzaj sygnału audio można wybrać.*

- **Wł** : Odbiór w trybie NICAM.
- **Wył** : To ustawienie należy wybierać tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba nagrania standardowego dźwięku monofonicznego z programu nadawanego w systemie NICAM sytuacja taka występuje, gdy dźwięk stereofoniczny jest zniekształcony z powodu zakłóceń w odbiorze.

## Wybór opcji ekranu (video)

*Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie wyświetlania obrazu na ekranie telewizyjnym.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Video** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
Zostanie wyświetlone menu opcji video.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądaną opcję video i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądany element i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.



- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **RETURN** lub **◀**. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.



### Prop. TV

*W zależności od typu używanego telewizora celowe może być dopasowanie proporcji ekranu.*

- **4:3 Letter Box** : Wybierz tę opcję, jeśli zawsze ma być wyświetlany zapisany na płycie DVD obraz o proporcjach 16:9, nawet na telewizorze z ekranem 4:3.
- **4:3 Pan - Scan** : Wybierz tę opcję, jeśli na ekranie w o standardowych proporcjach ma być wyświetlana środkowa część obrazu 16:9. (Spowoduje to obcięcie lewej i prawej strony obrazu.)
- **16:9 Szeroki** : Ta opcja umożliwia oglądanie całego obrazu 16:9 na telewizorze szerokoe ekranowym.



### Red. zakłóceń 3D (eliminacja zakłóceń z adaptacją do ruchu)

- **Wyl** : Normalny obraz.
- **Wł** : Umożliwia uzyskanie wyraźnego obrazu dzięki eliminacji zakłóceń (przy nagrywaniu).



- Działanie tej funkcji zależy od typu płyty. W przypadku niektórych typów płyt funkcja może nie działać.



### Wyjście video

*Złącza video RGB i składowych sygnałów video umożliwiają uzyskanie obrazu najwyższej jakości.*

- **Component** : Wybierz tę opcję, gdy nagrywarka jest podłączona do telewizora z gniazdam składowych sygnałów video.
- **RGB** : Wybierz tę opcję, gdy nagrywarka jest podłączona do telewizora przewodem SCART.

W trybie składowych sygnałów video możliwe jest wybranie sygnału kolejnoliniowego (P.SCAN) lub międzyliniowego (z przeplotem) — patrz strona 28.

Dostępne są następujące wyjściowe gniazda wideo.

## Dostępne gniazda wyjściowe wideo

Gniazdo wyjściowe \ Ustawiony tryb		Tryb składowych sygnałów wideo		Tryb RGB
		Tryb P.SCAN wyłączony (przeplot)	Tryb P.SCAN włączony	
Wyjście składowych (Y, P <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> )		O	0 (TV z wybieraniem kolejnoliniowym)	X
AV1 Scart	R, G, B	X	X	O
	Composite	O	O	X
Composite Video out		O	O	O
S-Video out		O	O	O

### Wybieranie kolejnoliniowe

*Jeśli telewizor obsługuje wybieranie kolejnoliniowe (tryb Progressive Scan), naciśnij przycisk P.SCAN na panelu przednim nagrywarki HDD/video, aby uzyskać obraz video o wyższej jakości.*

#### ◆ Konfiguracja wybierania kolejnoliniowego

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **P.SCAN** na panelu przednim nagrywarki DVD/magnetowidu  
Zostanie wyświetlony komunikat "Naciśnij [Tak], aby potw. tryb Skan. progr. W innym przyp nac [Nie]".
2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**.
3. W telewizorze wybierz tryb wybierania kolejnoliniowego (za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora).



- Wybór trybu kolejnoliniowego możliwy jest tylko wtedy, gdy nagrywarka DVD/video znajduje się w trybie zatrzymania.

#### ◆ Anulowanie wybierania kolejnoliniowego

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **P.SCAN** na panelu przednim nagrywarki DVD/magnetowidu.  
Zostanie wyświetlony komunikat "Naciśnij [Tak], aby potw. tryb Skan. progr. W innym przyp nac [Nie]".
2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**.
3. W telewizorze wybierz tryb wybierania międzyliniowego (z przeplotem) (za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora).

## Rozdzielczość HDMI/DVI (tylko DVD-VR355)

*To ustawienie używane jest, gdy urządzenie odtwarzające jest podłączone do urządzenia wyświetlającego (telewizora, projektora itp.) przez interfejs HDMI lub DVI.*

- **576P** : 720 x 576
- **720P** : 1280 x 720
- **1080i** : 1920 x 1080



## Wybór postaci sygnału wyjściowego (tylko DVD-VR355)

- Podłącz nagrywarkę DVD/magnetowid do telewizora za pośrednictwem interfejsu HDMI lub DVI. W telewizorze wybierz wejście HDMI lub DVI.
- Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **P.SCAN**, aby wybrać rozdzielczość wyjścia.
  - Jeśli telewizor podłączony jest za pomocą przewodu HDMI lub DVI, tryb rozdzielczości wyjściowej zmienia się w następującej kolejności przy każdym naciśnięciu przycisku **P.SCAN** :  
     → 576p → 720p → 1080i
  - Jeśli telewizor podłączony jest za pomocą przewodu AV lub składowych sygnałów wizji (bez przewodu HDMI/DVI), tryb rozdzielczości wyjścia zmienia się pomiędzy 576p a 576i.
- Przewód HDMI/DVI nie obsługuje rozdzielczości 576i. Obraz wideo o rozdzielczości 576i można przysyłać przez wyjścia analogowe (zespólny sygnał wizyjny/S-Video/komponentowe).



- Nawet po podłączeniu przewodu HDMI/DVI do telewizora rozdzielczość połączenia AV wynosi tylko 576i, a połączenia składowych sygnałów wizji tylko 576p, niezależnie od obrazu wyświetlanego na ekranie.
- Po podłączeniu HDMI automatycznie uaktywnia się wybieranie kolejnoliniowe. (Należy upewnić się, że na panelu przednim nagrywarki DVD/magnetowidu aktywny jest wskaźnik PS○.)
- Warunkiem generowania sygnałów wideo i audio HDMI jest uaktywnienie funkcji wybierania kolejnoliniowego.
- Należy sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora, czy telewizor obsługuje wybieranie kolejnoliniowe. Jeśli tak, należy postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej wskazówkami dotyczącymi ustawień wybierania kolejnoliniowego w menu telewizora.
- Wybranie niewłaściwego wyjścia wideo może spowodować, że obraz będzie niedostępny.
- Dostępne rozdzielczości HDMI/DVI zależą od możliwości podłączonego telewizora lub projektora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora lub projektora
- Prawidłowy obraz może pojawić się dopiero po kilku sekundach od zmiany rozdzielczości.
- Najlepszą jakość obrazu uzyskuje się po wybraniu dla wyjścia HDMI rozdzielczości 720p lub 1080i.



## Rejestracja DivX(R)

*Po wprowadzeniu kodu rejestracyjnego możliwe jest zarejestrowanie tej nagrywarki DVD i uzyskanie dostępu do usług DivX(R) Video On Demand. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)*



## Konfiguracja kontroli rodzicielskiej




*Funkcja kontroli rodzicielskiej działa w odniesieniu do płyt DVD z przypisaną klasyfikacją wiekową i ułatwia sprawowanie kontroli nad dostępem członków rodziny do różnych rodzajów materiałów.*

*Każda płyta może mieć przypisany jeden z 8 poziomów klasyfikacji.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij na pilocie przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Kontr. rodzicielska** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
  - Zostanie wyświetlony komunikat "Uwórz hasło".
4. Wprowadź 4-cyfrowe hasło za pomocą przycisków od 0 do 9 na pilocie.
  - Zostanie wyświetlony komunikat "Potw. hasło".
5. Wprowadź hasło ponownie i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
6. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **W1** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
Wyświetlony zostanie ekran kontroli rodzicielskiej.




- W razie zapomnienia hasła zobacz punkt Rozwiązywanie problemów. (Patrz strona 79)

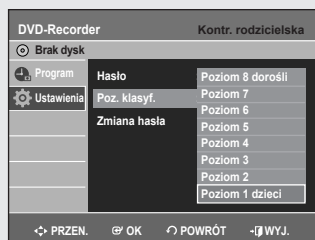

### Informacje o poziomie klasyfikacji

1. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Poz. klasyf.** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądany poziom klasyfikacji i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
Na przykład, Jeśli wybrano poziom od 1 do 6, nie będzie możliwe odtwarzanie płyt z poziomami 7 i 8.  
Wyższe numery oznaczają programy przeznaczone dla widzów dorosłych.

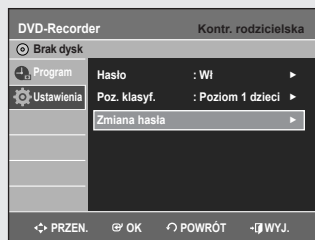

### Informacja o zmianie hasła

1. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Zmiana hasła** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
  - Zostanie wyświetlony komunikat "Wprowadź hasło".
2. Wprowadź 4-cyfrowe hasło za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
  - Zostanie wyświetlony komunikat "Potw. hasło".
3. Wprowadź ponownie hasło za pomocą przycisków od 0 do 9 na pilocie.




- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **RETURN** lub **◀**. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.



## Konfiguracja magnetowidu

*Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie ustawień magnetowidu.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **System** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **VCR** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądaną opcję magnetowidu i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
6. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz żądany element i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.

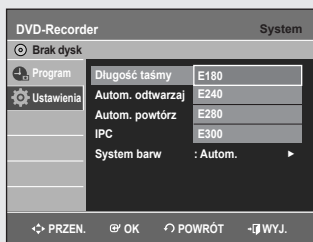


### Długość taśmy

*Informacja ta zwykle nadrukowana jest na kasecie.*

*Dostępne opcje menu: E180, E240, E280, E300.*


*Po wybraniu typu kasety i naciśnięciu przycisku **INFO** magnetowid wyświetli czas nagrania pozostały na taśmie.*

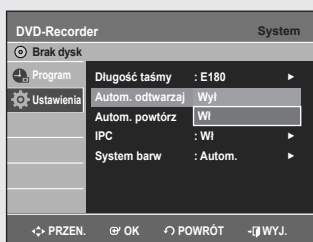

### Autom. odtwarzaj


*Aby kasety wideo były automatycznie odtwarzane po włożeniu do urządzenia, należy włączyć automatyczne odtwarzanie.*

- **Wyl** - Po włożeniu kasety wideo magnetowid automatycznie rozpocznie odtwarzanie, o ile z kasety wyłamano zabezpieczenie przed zapisem.
- **Wyl** - Odtwarzanie automatyczne wyłączone.

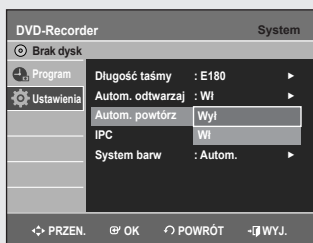

### Autom. powtórz



*Włącza wielokrotne odtwarzanie kasety (chyba, że naciśnięty zostanie przycisk zatrzymania bądź przewijania taśmy do przodu lub do tyłu).*

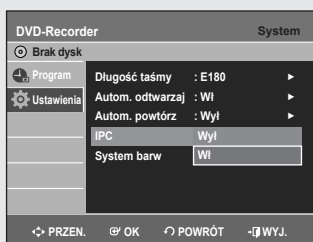

### IPC (Inteligentna kontrola obrazu)

*Inteligentna kontrola obrazu umożliwia automatyczną regulację ostrości obrazu stosownie do upodobań użytkownika.*

- **Wyl** - Ostrość obrazu jest regulowana automatycznie.
- **Wyl** - W celu ręcznej regulacji ostrości

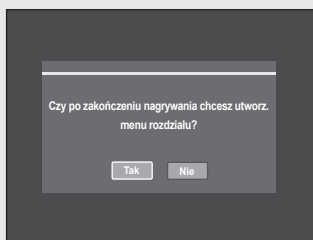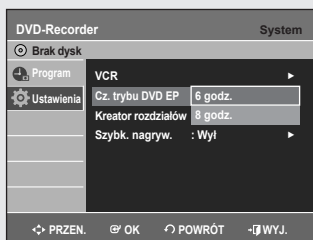

## System barw

*Przed rozpoczęciem nagrywania lub odtwarzania taśmy można wybrać żądany standard systemu.*

- **Autom.** : Podczas odtwarzania taśmy nagrywarka DVD/magnetowid automatycznie wybiera standard koloru.
- **PAL** : System telewizyjny PAL
- **MESECAM**
- **B/W** : Czarno-biały.

## Czas trybu DVD EP

*Dla trybu DVD EP (Extended Play, wydłużone odtwarzanie) można wybrać czas równy 8 albo 6 godzin.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **System** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Cz. trybu DVD EP** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **6 godz.** lub **8 godz.** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.

## Automatyczny kreator rozdziałów





(tryb V)

*Płyta DVD-Video składa się z tytułów i rozdziałów.*

*Nagranie jednego programu powoduje utworzenie jednego tytułu. Użycie kreatora rozdziałów umożliwia podział tytułu na rozdziały.*

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania i włożona jest do niego płyta, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **System** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Kreator rozdziałów** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Wł** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.
6. Ustaw szybkość nagrywania, naciskając na pilocie przycisk **REC SPEED** (więcej informacji na temat szybkości nagrywania znajduje się na stronie 51).
7. Naciśnij przycisk **REC**, aby rozpocząć nagrywanie. Zostanie wyświetlony komunikat "Czy po zakończeniu nagrywania chcesz utworz. menu rozdziału?".
8. Za pomocą przycisków **◀ ▶** wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**, co spowoduje rozpoczęcie nagrywania. Aby utworzyć rozdział w trybie XP oraz SP, nagrywanie musi trwać przynajmniej 5 minut. Natomiast w trybie LP i EP musi trwać 15 minut.

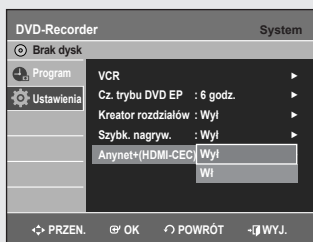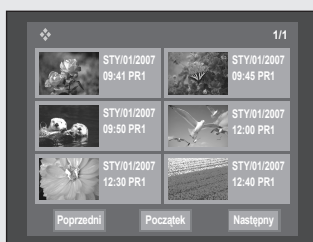

9. Naciśnij przycisk **STOP**, aby zatrzymać nagrywanie.
10. Aby wyświetlić utworzone tytuły, sygnalizuj płytę (patrz strona 76), a następnie naciśnij przycisk **TITLE MENU**.  
Zostanie wyświetlone menu tytułów.
11. Aby wyświetlić utworzone rozdziały, wybierz żądany tytuł, a następnie naciśnij przycisk **DISC MENU**.  
Dla wybranego tytułu wyświetlone zostanie menu rozdziałów.



- Do sygnalizowanych płyt DVD-RW można dodać dodatkowe rozdziały i tytuły, anulując żłnalizację i nagrywając ponownie. Po sygnalizowaniu płyt DVD-R nie można na niej zapisać żadnych dodatkowych rozdziałów i tytułów.



- Automatyczny kreator rozdziałów nie działa podczas zaprogramowanego nagrywania lub po wyłączeniu zasilania.
- Nie można anulować żłnalizacji płyty DVD-R.

## Szyb. nagryw.

*Jeśli funkcja ta jest włączona, nastąpi szybkie włączenie nagrywarki DVD/ magnetowidu i telewizora, dzięki czemu możliwe będzie natychmiastowe nagranie żdanego kanału.*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **System** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Szyb. nagryw.** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Wł** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.



- Domyślnie funkcja Szyb. nagryw. jest wyłączona (ustawienie Wyl).
- Gdy funkcja ta jest włączona, wyłączone urządzenie zużywa więcej energii.

## Anynet+(HDMI-CEC) (wyłącznie DVD-VR355)

*Anynet+ jest to funkcja, za pomocą której można obsługiwać nagrywarkę za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora Samsung po podłączeniu nagrywarki DVD lub magnetowidu do telewizora SAMSUNG za pomocą przewodu HDMI. (zob. str. 20) (jest ona dostępna wyłącznie w przypadku telewizorów firmy SAMSUNG, obsługujących funkcję Anynet+.)*

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **MENU** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przyciski **▲ ▼**, żeby wejść do menu **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **▶**.
3. Naciśnij przyciski **▲ ▼**, żeby wejść do menu **System**, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **▶**.  
Zostanie wyświetlone menu systemowe.
4. Naciśnij przyciski **▲ ▼**, żeby wybrać opcję **Anynet+(HDMI-CEC)**, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **▶**.  
Zostaną wyświetlone elementy opcji Anynet+(HDMI-CEC).
5. Naciśnij przyciski **▲ ▼**, żeby ustawić opcję **Wł**, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **▶**.



Menu TV

## Żeby móc korzystać z funkcji Anynet+(HDMI-CEC)

1. Podłącz nagrywarkę DVD lub magnetowid do telewizora za pomocą przewodu HDMI. (patrz: str. 20)
  2. Ustaw parametr "Wi" opcji Anynet+(HDMI-CEC) nagrywarki DVD lub magnetowidu. (patrz powyżej)
  3. Ustaw funkcję Anynet+ w telewizorze.  
(dalsze informacje na ten temat zawarto w instrukcji obsługi telewizora)
- Nagrywarkę DVD lub magnetowid można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania. (Przyciski pilota telewizora, których można używać do sterowania nagrywką DVD/magnetowidem : przyciski , , , , , , przycisk )
  - Po naciśnięciu przycisku **Anynet+** na telewizyjnym pilocie zdalnego sterowania zostanie wyświetlone menu ekranowe z lewej strony.
    - **Wybierz urządzenie** : Ta opcja służy do wybierania urządzenia.
    - **Nagrywanie** : Ta opcja służy do rozpoczynania lub kończenia nagrywania.
    - **Menu urządzenia** : Taka sama funkcja, jak przycisk **MENU** ( ) na pilocie zdalnego sterowania nagrywarki DVD lub magnetowidu.
    - **Praca urządzenia** : Taka sama funkcja, jak przycisk **ANYKEY** ( ) na pilocie zdalnego sterowania nagrywarki DVD lub magnetowidu.



- Naciśnięcie przycisku odtwarzania **PLAY** nagrywarki podczas oglądania telewizji spowoduje przejście do ekranu odtwarzania.
- Rozpoczęcie odtwarzania płyty DVD przy wyłączonym telewizorze spowoduje automatyczne włączenie telewizora.
- Po wyłączeniu telewizora nagrywarka DVD zostaje automatycznie wyłączona. (Kiedy nagrywarka DVD prowadzi proces nagrywania, nie można jej wyłączyć)
- W przypadku zmiany źródła sygnału HDMI na inne (zespolony, składowe, antenowe... itd.) w odbiorniku telewizyjnym podczas odtwarzania płyty DVD, nagrywarka DVD i magnetowid przestaną odtwarzać. Nagrywarka DVD/magnetowid mogą odtwarzać niektóre płyty w zależności od ich zawartości.



# Odtwarzanie

W rozdziale tym opisano podstawowe funkcje odtwarzania poszczególnych typów płyt.


Przed rozpoczęciem odtwarzania płyt należy przeczytać poniższe informacje.

## Kod regionu (tylko DVD-Video)










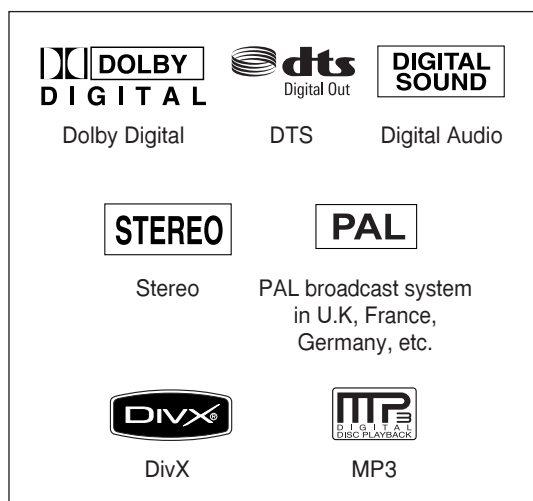Zarówno nagrywarka DVD/magnetowid, jak i płyty, mają przypisane kody regionów. Aby możliwe było odtwarzanie, kod urządzenia musi być zgodny z kodem płyty. Jeśli kody są niezgodne, płyta nie będzie odtwarzana. Numer regionu tej nagrywarki DVD/magnetowidu jest podany na tylnym panelu.

## Loga płyt, które można odtwarzać



## Typy płyt, które można odtwarzać

Typy płyt	Logo płyty	Nagrany materiał	Kształt płyty	Maks. czas odtwarzania
DVD-VIDEO		VIDEO AUDIO	Jednostronna(5")	240 min.
			Dwustronna(5")	480 min.
			Jednostronna(3,5")	80 min.
			Dwustronna(3,5")	160 min.
AUDIO-CD		AUDIO	Jednostronna(5")	74 min.
			Jednostronna(3,5")	20 min.
JPEG		Obraz JPEG	Jednostronna(5")	-
			Jednostronna(3,5")	-
MP3		Plik muzyczny MP3	Jednostronna(5")	-
			Jednostronna(3,5")	-
MPEG4		Film MPEG4	Jednostronna(5")	-
			Jednostronna(3,5")	-
DVD-RAM		VIDEO AUDIO	Jednostronna(5") (4.7GB)	1 h (XP:znakomita jakość)
				2 h (SP:standardowa jakość)
				4 h (LP:dlugie odtwarzanie)
				6 lub 8 h (EP:Extended)
			Dwustronna(5") (9.4GB)	2 h (XP:znakomita jakość)
				4 h (SP:standardowa jakość)
				8 h (LP:dlugie odtwarzanie)
				12 lub 16 h (EP:Extended)
DVD-RW		VIDEO AUDIO	5" (4.7GB)	1 h (XP:znakomita jakość)
				2 h (SP:standardowa jakość)
				4 h (LP:dlugie odtwarzanie)
				6 lub 8 h (EP:Extended)
DVD-R		VIDEO AUDIO	Jednowarstwowe (5") (4.7GB)	1 h (XP:znakomita jakość)
				2 h (SP:standardowa jakość)
				4 h (LP:dlugie odtwarzanie)
				6 or 8 h (EP:Extended)
			Dwuwarstwowe (5") (8.5GB)	2 h (XP:znakomita jakość)
				4 h (SP:standardowa jakość)
				8 h (LP:dlugie odtwarzanie)
				11 lub 15 h (EP:Extended)
DVD+RW		VIDEO AUDIO	5" (4.7GB)	1 h (XP:znakomita jakość)
				2 h (SP:standardowa jakość)
				4 h (LP:dlugie odtwarzanie)
				6 lub 8 h (EP:Extended)
DVD+R		VIDEO AUDIO	Jednowarstwowe (5") (4.7GB)	1 h (XP:znakomita jakość)
				2 h (SP:standardowa jakość)
				4 h (LP:dlugie odtwarzanie)
				6 lub 8 h (EP:wydłużone odtwarzanie)
			Dwuwarstwowe (5") (8.5GB)	2 h (XP:znakomita jakość)
				4 h (SP:standardowa jakość)
				8 h (LP:dlugie odtwarzanie)
				11 lub 15 h (EP:wydłużone odtwarzanie)

## Płyty, które nie można odtwarzać

- Płyty DVD-Video o numerach regionu innych niż "2" lub "ALL" (Wszystkie).
- Płyty DVD-R 3,9 GB do authoringu.
- Płyta DVD±R/DVD-RW(V), która została nagrana i nie została sfinalizowana w nagrywarce innego producenta.
- Płyty DVD-ROM/PD/MV-Disc/DiVX Video itd.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I



- Ta nagrywarka DVD/magnetowid obsługuje jedynie płyty kompatybilne ze standardem DVD-RAM w wersji 2.0.
- Odtwarzanie i/lub nagrywanie nie jest możliwe dla niektórych rodzajów płyt lub podczas wykonywania pewnych czynności, takich jak zmiana widoku i regulacja proporcji obrazu. Szczegółowe informacje na temat płyt podane są na opakowaniach. W razie konieczności należy się z nimi zapoznać
- Nie dopuszczać do zabrudzenia lub porysowania płyty; odciski palców, brud, pył, rysy lub osad z dymu papierosowego na powierzchni nagrywania mogą uniemożliwić nagrywanie płyty.
- Ze względu na stan odtwarzacza, płyt i warunku nagrywania niektóre odtwarzacze DVD mogą nie obsługiwać płyt DVD-RAM/±RW/±R.
- Płyty z nagranyimi programami NTSC mogą być odtwarzane, lecz nie mogą być zapisywane za pomocą tego produktu.

## Odtwarzanie płyty

1. Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**.
2. Ostrożnie połóż płytę na tacy, etykietą do góry.
3. Naciśnij przyciski **OPEN/CLOSE**, aby zamknąć tacę.
  - Nagrywarka DVD/magnetowid automatycznie zamyka tacę i rozpoczyna odtwarzanie płyty.
  - Po pierwszym włączeniu zasilania nagrywarka nie odtwarza płyty automatycznie.
  - Jeśli w chwili włączenia nagrywarki na tacy znajduje się płyta, urządzenie zostanie uruchomione i będzie oczekiwać w stanie zatrzymania. Naciśnij przycisk **PLAY**, aby rozpocząć odtwarzanie.
4. Naciśnij przycisk **STOP**, aby zatrzymać odtwarzanie.



- Po zatrzymaniu odtwarzania płyty nagrywarka DVD/magnetowid zapamiętuje miejsce zatrzymania i po ponownym naciśnięciu przycisku **PLAY** rozpocznie odtwarzanie od tego miejsca. (Chyba, że w międzyczasie wyjęto płytę, odłączono nagrywarkę DVD/magnetowid od zasilania lub dwa razy naciśnięto przycisk **STOP**.)



- Podczas odtwarzania nie należy poruszać nagrywarki DVD/magnetowidu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty.
- Tacę na płyty należy otwierać i zamykać, naciskając przycisk **OPEN/CLOSE**.
- Nie należy popychać tacy podczas jej otwierania lub zamykania, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Na ani w tacy nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyta.
- Niektóre funkcje mogą działać inaczej lub nie działać, w zależności od typu płyty. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcjami na pudełku płyty.
- Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie wkładały palców pomiędzy obudowę kieszeni a kieszeń podczas jej zamykania.
- Urządzenie jest gotowe do pracy dopiero po kilku sekundach od włączenia zasilania.



## Korzystanie z menu płyty i tytułu

Niektóre płyty zawierają własny system menu umożliwiający wybór specjalnych funkcji dotyczących tytułu, rozdziałów, ścieżki dźwiękowej, napisów, zapowiedzi filmów, informacji o postaciach itp.

### Płyty DVD-VIDEO



**Menu Disc (Płyta)** : Naciśnij przycisk **DISC MENU**, aby wyświetlić menu płyty.

- Przejdź do menu konfiguracyjnego związanego z odtwarzaniem.
- Można wybrać język audio, napisy itd. znajdujące się na płycie.

**Menu Title (Tytułowe)** : Naciśnij przycisk **TITLE MENU**, aby przejść do menu tytułów płyty.

- Użyj tego przycisku, jeśli płyta zawiera więcej niż jeden tytuł. Niektóre płyty nie obsługują menu tytułów.

### Płyty DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R



#### Title List

Naciśnij przycisk **TITLE LIST (Lista tytułów)**, żeby wyświetlić listę tytułów. Lista tytułów jest to spis tytułów na płycie. Po skasowaniu danego tytułu nie można go ponownie odtworzyć.

#### Playlist (DVD-RAM/-RW(VR))

Naciśnij przycisk **PLAY LIST (Lista odtwarzania)**, żeby wyświetlić listę odtwarzania. Lista odtwarzania jest to spis tytułów utworzony przez użytkownika. Przy odtwarzaniu danej listy odtwarzania następuje odtworzenie wyłącznie tytułów z danej listy, a następnie odtwarzanie zostaje zatrzymane. Nawet jeżeli dana lista odtwarzania zostanie usunięta, oryginalny element nie zostanie skasowany.

## Wyszukiwanie i przeskakiwanie do przodu

### Przeszukiwanie rozdziału lub utworu



W czasie odtwarzania należy nacisnąć na pilocie przycisk **SEARCH** ◀◀ lub ▶▶. Każdorazowe naciśnięcie przycisku **SEARCH** powoduje zmianę szybkości odtwarzania w poniższy sposób.

DVD-VIDEO/DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R	▶▶ Szybki 1/◀◀ Szybki 1 →▶▶ Szybki 2/◀◀ Szybki 2 →▶▶ Szybki 3/◀◀ Szybki 3 →▶▶ Szybki 4/◀◀ Szybki 4 →▶▶ Szybki 5/◀◀ Szybki 5 →▶▶ Szybki 6/◀◀ Szybki 6 →
MPEG4	Szybki 1 → Szybki 2 → Szybki 3
AUDIO CD (CD-DA)	↪ X2 → X4 → X8 ↩

- Program można przeglądać wstecz. Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania, należy nacisnąć przycisk ▶▶.





- Wyjątkiem pod tym względem są płyty CD (CD-DA). (Dźwięk można odtwarzać podczas szybkiego wyszukiwania (Szybki 1) na płycie.) W zależności od typu płyty jakość dźwięku może być niższa w trybie Szybki 1. We wszystkich trybach podczas skanowania MPEG4 nie będzie słychać dźwięku.

## Pomijanie rozdziałów lub utworów



W czasie odtwarzania należy nacisnąć na pilocie przycisk **◀◀** lub **▶▶**.

### • W przypadku naciśnięcia przycisku **◀◀**

Naciśnięcie przycisku **◀◀** powoduje przejście do początku rozdziału, utworu lub znacznika (DVD-RAM/-RW(tryb VR)). Ponowne naciśnięcie przycisku w ciągu 3 sekund powoduje powrót do początku poprzedniego rozdziału, utworu lub znacznika (DVD-RAM/-RW(tryb VR)).

### • W przypadku naciśnięcia przycisku **▶▶**

Naciśnięcie przycisku **▶▶** powoduje przejście do następnego rozdziału, utworu lub znacznika (DVD-RAM/-RW(tryb VR)).

## Pomijanie kolejnych 30 sekund



Aby w trybie odtwarzania pominąć następne 30 sekund, należy nacisnąć przycisk **F.ADV/SKIP**.

## Odtwarzanie zwolnione/poklatkowe

### Zwolnione odtwarzanie



W trybie stopklatki należy nacisnąć na pilocie przycisk **SEARCH** **◀◀** lub **▶▶** i przytrzymać naciśnięty przez ponad 1 sekundę.

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku **▶▶** :  
▶ Wolny 1 → ▶ Wolny 2 → ▶ Wolny 3
- Każdorazowe naciśnięcie przycisku **◀◀** :  
◀ Wolny 1 → ◀ Wolny 2 → ◀ Wolny 3

Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania, należy nacisnąć przycisk **▶▶**.



- Na płytach MPEG4 zwolnione odtwarzanie możliwe jest tylko do przodu.

## Odtwarzanie poklatkowe



W trybie stopklatki należy nacisnąć na pilocie przycisk **F.ADV/SKIP**.

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie następnej klatki.

**Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania, należy nacisnąć przycisk ►II.**



- W trybie odtwarzania poklatkowego lub zwolnionego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.

## Używanie przycisku ANYKEY

*Funkcje ANYKEY umożliwiają łatwe wyszukanie żądanej sceny na podstawie tytułu, rozdziału, utworu i czasu. Można także zmienić ustawienia napisów i audio oraz ustawić niektóre funkcje, np. powtarzania, zmiany widoku i powiększania.*

### Bezpośrednie przechodzenie do żądanej sceny



- *Jeżeli chcesz przejść do konkretnego tytułu, rozdziału lub czasu, należy skorzystać z tej funkcji.*

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Naciśnij przyciski ▲▼, żeby wybrać element **Tytuł**, **Rozdział** lub **Czas**.
3. Za pomocą przycisków ◀▶ lub przycisków numerycznych (0~9) wybierz żądaną scenę.  
(W przypadku przechodzenia do czasu, należy wpisać czas w kolejności godziny, minuty, sekundy, używając przycisków numerycznych)  
Następnie naciśnij przycisk **OK**.



- Funkcja ta może nie działać dla niektórych płyt. Po włożeniu płyty audio CD (CD-DA) lub MP3, zależnie od rodzaju płyty, niektóre informacje nie są wyświetlane.
- W przypadku niektórych płyt funkcja wyszukiwania punktu w czasie nie działa.
- Aby zamknąć ten ekran, naciśnij ponownie przycisk **ANYKEY** lub **RETURN**.





## Powtarzanie

### Powtarzanie odtwarzania



1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Powtórz**.
3. Wybierz tryb powtarzania za pomocą przycisku **◀ ▶** a następnie naciśnij przycisk **OK**.



- Płyty DVD-RAM/-RW(tryb VR), niesformatyzowane DVD-RW(tryb V) oraz niesformatyzowane DVD±R nie umożliwiają powtarzania rozdziału.
- Aby zamknąć ten ekran, naciśnij ponownie przycisk **ANYKEY** lub **RETURN**.

### Wielokrotne odtwarzanie wybranego fragmentu



1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Powtórz**.
3. Naciśnij przycisk **◀ ▶**, aby wybrać opcję **A-B**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **OK** w miejscu, w którym chcesz rozpocząć powtórne odtwarzanie (A), a następnie naciśnij go ponownie w miejscu, w którym chcesz zakończyć powtarzanie (B). Rozpocznie się. Powtarzanie odtwarzania fragmentu A-B.

#### - Aby przywrócić normalne odtwarzanie -

Naciśnij przycisk **CANCEL**, aby powrócić do normalnego odtwarzania.



- Wybór punktu (B) przed upływem pięciu sekund spowoduje wyświetlenie symbolu zakazu (⊘).
- W przypadku płyt CD Audio (CD-DA) i płyt z plikami MP3 i płyt z plikami MPEG4 nie jest obsługiwana funkcja powtarzania A-B.

## Wybieranie wersji językowej podpisów



*Języki napisów mogą nie działać w zależności od typu płyty. Funkcja ta dostępna jest tylko podczas odtwarzania.*

*Z tej funkcji można też korzystać przez naciśnięcie przycisku **SUBTITLE** (podpisy) na pilocie zdalnego sterowania.*

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz **Napisy**, a następnie naciśnij przyciski **▲ ▼**, aby wybrać żądany język napisów.



- Wyświetlane napisy mogą być inne w zależności od typu płyty.
- Niektóre płyty umożliwiają wybór języka tylko dla menu płyty.
- Aby zamknąć ten ekran, naciśnij ponownie przycisk **ANYKEY** lub **RETURN**.



## Wybór języka audio



**Języki audio mogą nie działać w zależności od typu płyty.**

**Funkcja ta dostępna jest tylko podczas odtwarzania.**

**Z tej funkcji można też korzystać przez naciśnięcie przycisku AUDIO (dźwięk) na pilocie zdalnego sterowania.**

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz **Audio**, a następnie naciśnij przyciski **oeoe ◀ ▶**, aby wybrać żądany język audio.



- Języki audio mogą być inne, ponieważ zależą od rodzaju płyty.
- Niektóre płyty umożliwiają wybór języka audio tylko dla menu płyty.
- Aby zamknąć ten ekran, naciśnij ponownie przycisk **ANYKEY** lub **RETURN**.

## Wybór kąta/kamery



**Jeśli płyta DVD-VIDEO zawiera sceny filmowane z wielu kamer, można wybrać funkcję Angle.**

**Jeśli na płycie zapisany jest obraz z kilku kamer, na ekranie wyświetlany będzie napis ANGLE.**

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Kąt**, a następnie naciskając przyciski **◀ ▶** lub przyciski numeryczne (0~9) wybierz żądany widok sceny.



- Funkcja ta zależy od płyty i w przypadku niektórych płyt DVD nie będzie działać.
- Funkcja ta nie działa, jeśli płyta DVD nie jest nagrana w systemie widoków z wielu kamer.
- Aby zamknąć ten ekran, naciśnij ponownie przycisk **ANYKEY** lub **RETURN**.

## Powiększanie



1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Zoom** i naciśnij przycisk **OK** lub.  
Wyświetlony zostanie symbol (ⓧ).
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼**, **◀ ▶** przejdź do obszaru, który chcesz powiększyć.
4. Naciśnij przycisk **OK**.  
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku OK powoduje czterokrotne powiększenie obrazu (czterokrotność normalnego rozmiaru).

DVD-VIDEO/DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R

rozmiar normalny → X2 → X4 → X2 →  
rozmiar normalny



## Korzystanie z zakładek



(tryb V)

*Aby ponownie zobaczyć wybrane sceny, należy je zaznaczyć, dzięki czemu możliwe będzie odtwarzanie od oznaczonego miejsca.*

### Tworzenie zakładek

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MARKER**.
2. Kiedy pojawi się żądana scena, naciśnij przycisk **OK**.
  - Zostanie wyświetlony numer 1, a scena zostanie zapisana w pamięci.
3. Naciśnij przycisk ◀ ▶, aby przejść do następnego miejsca.
4. Kiedy pojawi się żądana scena, ponownie naciśnij przycisk **OK**.
  - Zostanie wyświetlony numer 2, a scena zostanie zapisana w pamięci. Powtarzaj powyższe kroki, aby dodać zakładki innych scen. Maksymalnie można utworzyć zakładki dla 10 scen.

### Odtwarzanie od zakładki

1. Naciśnij przycisk **MARKER**.
2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz zaznaczoną scenę.
3. Naciśnij przycisk **OK** lub ▶| aby rozpocząć odtwarzanie od wybranej sceny.

### Usuwanie zakładki

1. Naciśnij przycisk **MARKER**.
2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz zaznaczoną scenę.
3. Naciśnij przycisk **CANCEL**, aby usunąć zaznaczoną zakładkę.




- Po otwarciu, a następnie zamknięciu tacy na płyty zakładki zostaną skasowane



## Korzystanie ze znaczników



(Tryb VR)

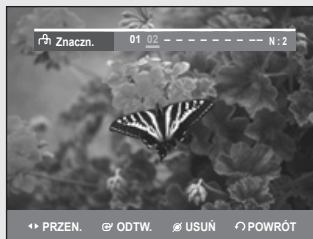


### Tworzenie znaczników

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MARKER**.
2. Kiedy pojawi się żądana scena, naciśnij przycisk **OK**.
  - Zostanie wyświetlony numer 01, a scena zostanie zapisana w pamięci.
3. Za pomocą przycisku ◀ ▶ przejdź do kolejnej pozycji.
4. Kiedy pojawi się żądana scena, ponownie naciśnij przycisk **OK**.
  - Zostanie wyświetlony numer 02, a scena zostanie zapisana w pamięci.
  - Na płytach DVD-RAM lub DVD-RW (tryb VR) zamiast zakładek używana jest funkcja znaczników. Funkcja tworzenia znaczników umożliwia zaznaczenie maksymalnie 99 scen.



Ponieważ sceny mogą być wyświetlane na kilku stronach, numeracja jest konieczna.

Jeśli używana płyta jest zakodowana, nie ma możliwości ustawiania ani usuwania znaczników. Możliwe jest tylko odtwarzanie.

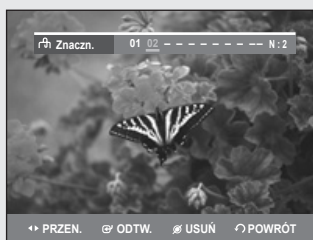


### Odtwarzanie od znacznika

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MARKER**.
2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz zaznaczoną scenę.
3. Naciśnij przycisk **OK** lub ▶▶, aby rozpocząć odtwarzanie od wybranej sceny.
  - Jeżeli kolejne lub bieżące zaznaczone miejsce jest odtwarzane przez mniej niż trzy sekundy i w tym czasie naciśnięty zostanie przycisk **NEXT SKIP** (▶▶) lub przycisk **PREVIOUS SKIP** (◀◀) w trybie znacznika, odtwarzanie rozpocznie się od poprzedniego zaznaczonego miejsca.

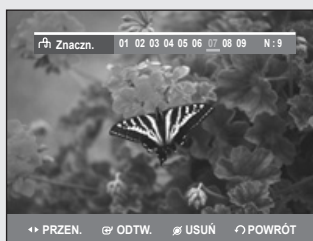

### Usuwanie znacznika


1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MARKER**.
2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz zaznaczoną scenę. Naciśnij przycisk **CANCEL**, aby usunąć wybrany znacznik.
  - Usunięcie znacznika podczas odtwarzania płyty DVD-RAM/DVD-RW (tryb VR) powoduje zmianę numeracji znaczników. Na przykład, jeśli skasowany zostanie 7. znacznik, a zarejestrowanych było dziesięć znaczników, numery znaczników, począwszy od ósmego, zostaną automatycznie zmniejszone o jeden. Znacznik 8. otrzymuje teraz numer 7.

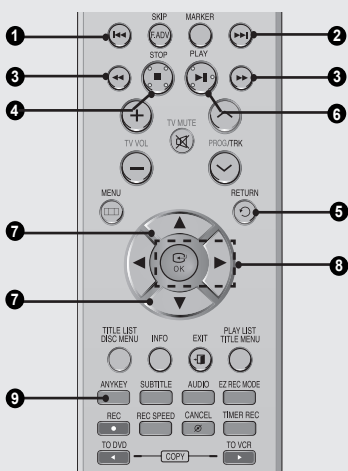

## Odtwarzanie płyt Audio CD(CD-DA)/MP3


### Przyciski na pilocie zdalnego sterowania wykorzystywane do odtwarzania płyt Audio CD(CD-DA)/MP3

- Przycisk** : Po naciśnięciu w czasie odtwarzania powoduje powrót do początku bieżącego utworu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście nagrywarki DVD do wcześniejszego utworu i odtwarzanie go. Naciśnięcie tego przycisku w ciągu trzech sekund od rozpoczęcia odtwarzania spowoduje odtwarzanie poprzedniego utworu. Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty po upływie 3 sekund, odtwarzanie bieżącego utworu zacznie się od początku.
- Przycisk** : Rozpoczyna odtwarzanie następnego utworu.
- Naciśnij przycisk** ( ) : Szybkie odtwarzanie (X2, X4, X8) (wyłącznie płyty Audio CD)
- Przycisk** : Zatrzymuje utwór.
- Przycisk** **RETURN** : Powoduje przejście do folderu, w którym znajduje się bieżący utwór.
- Przycisk** : Odtwarzanie utworu (piosenki) lub wyświetlanie stopklatki.
- Przycisk** : Umożliwia wybranie utworu. (piosenkę)
- Przycisk** , **OK** : Rozpoczyna odtwarzanie wybranego utworu.
- Przycisk** **ANYKEY** : Wyświetlanie okna trybu odtwarzania. (Repeat lub Play Option).

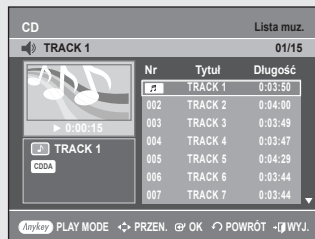

### Odtwarzanie płyt Audio CD (CD-DA)


- Włóż płytę audio CD (CD-DA) do tacy na płytę.
  - Pojawia się menu płyty audio CD, a utwory są automatycznie odtwarzane.
- Naciśnij przycisk , aby wybrać utwór, od którego ma się rozpocząć odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

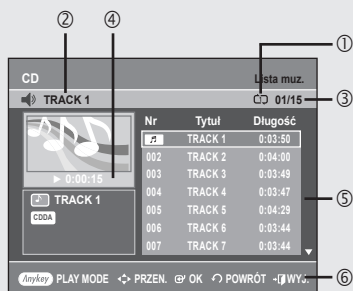


#### ◆ Audio CD (CD-DA) — elementy na ekranie

- Ikona trybu odtwarzania.**
- Bieżący utwór (piosenka)** : Wyświetla numer aktualnie odtwarzanego utworu.
- Wyświetla numer aktualnie odtwarzanego utworu i całkowitą liczbę utworów.
- Wyświetla stan płyty i czas odtwarzania odpowiadający aktualnie odtwarzanemu fragmentowi.
- Wyświetla listę utworów (piosenek) oraz czas odtwarzania każdego utworu.
- Wyświetlane przyciski

## Odtwarzanie płyt MP3

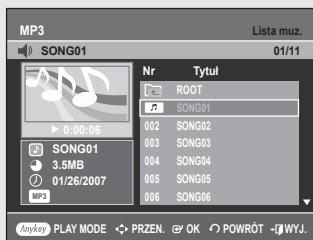


1. Włóż płytę MP3 do tacy na płytę.
2. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Nawigacja dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub ►.
3. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Music** i naciśnij przycisk **OK** lub ►.
4. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz żądany utwór (piosenkę), którą chcesz usłyszeć i naciśnij przycisk **OK**.

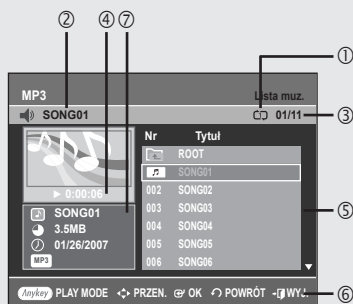


### ◆ MP3 — elementy na ekranie

1. Ikona trybu odtwarzania.
2. **Bieżący utwór (piosenka)** : Wyświetla nazwę aktualnie odtwarzanego utworu.
3. Wyświetla numer aktualnie odtwarzanego pliku i całkowitą liczbę plików.
4. Wyświetla stan płyty i czas odtwarzania odpowiadający aktualnie odtwarzanemu fragmentowi.
5. Wyświetla listę plików mp3 i folderów (listę utworów).
6. Wyświetlane przyciski.
7. Informacje o pliku MP3

## Powtarzanie odtwarzania płyt Audio/MP3

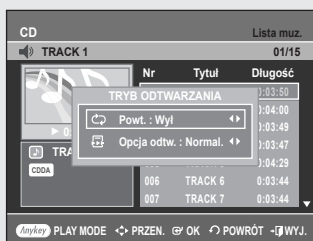

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ANYKEY**.  
Tryb Repeat zostanie podświetlony.
  2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz właściwy tryb powtarzania odtwarzania i naciśnij przycisk **OK**.
    - Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
    - Repeat Folder (MP3)
    - Repeat Disc (CD (CD-DA)/MP3)
- **Aby przywrócić normalne odtwarzanie** -  
Naciśnij przycisk **CANCEL**, aby powrócić do normalnego odtwarzania.


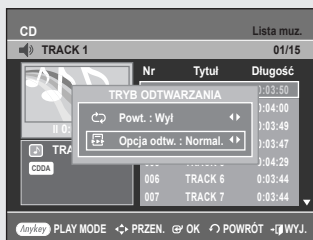


## Tryb opcji odtwarzania

1. W trybie stopklatki naciśnij przycisk **ANYKEY**.  
Opcja odtwarzania zostanie podświetlona.
2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz pozycję Opcja odtw., następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - **Normal.** : Utwory na płycie są odtwarzane w kolejności, w jakiej są nagrane na płycie.
  - **Playlista** : Opcja odtwarzania listy odtwarzania umożliwia wybór kolejności odtwarzania utworów.
  - **Wprow [ I ]** : Odtwarzanych będzie pierwszych 10 sekund każdego utworu. Aby odtworzyć wybrany utwór, naciśnij przycisk **OK** lub ▶II. Opcja odtwarzania zostanie zmieniona na odtwarzanie normalne. Po zakończeniu odtwarzania wstępu urządzenie przechodzi w tryb normalnego odtwarzania.
  - **Losowe [ R ]** : Opcja Random powoduje odtwarzanie utworów z płyty w przypadkowej kolejności. Po utworzeniu listy uporządkowanej w losowej kolejności i zakończeniu jej odtwarzania tworzona jest nowa lista odtwarzania losowego. Odtwarzanie losowe trwa, dopóki nie zostanie zmieniona opcja odtwarzania.


## Programowanie utworów

*Na liście odtwarzania można umieścić maksymalnie 30 utworów.*

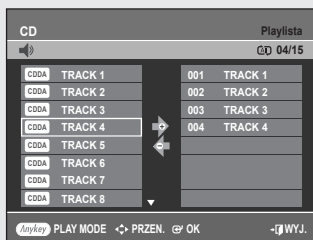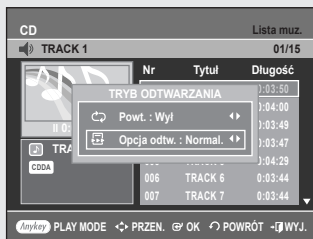


1. W trybie stopklatki naciśnij przycisk **ANYKEY**.  
Opcja odtwarzania zostanie podświetlona.
2. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Playlista**, następnie naciśnij przycisk **OK**.  
Wyświetlony zostanie ekran listy odtwarzania.
3. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz utwory w kolejności, w jakiej chcesz je odtwarzać, i naciśnij przycisk **OK**.  
Jeżeli dodano do listy odtwarzania nieprawidłowy utwór, naciśnij przycisk ▶, a następnie przyciski ▲ ▼, żeby wybrać nieodpowiedni utwór, a następnie naciśnij przycisk **CANCEL (Anuluj)**.
4. Naciśnij przycisk **PLAY**, aby odtworzyć listę odtwarzania.

## Odtwarzanie płyt z obrazami

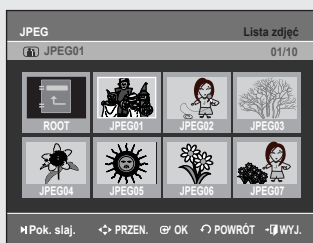



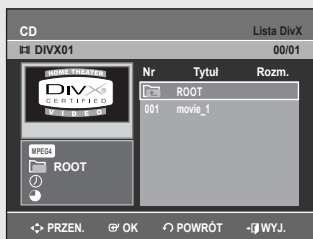

1. Włóż płytę JPEG do tacy na płytę.
2. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Nawigacja dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub ▶.
3. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Zdjęc.** i naciśnij przycisk **OK** lub ▶.
4. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ◀ ▶ wybierz obraz.
  - Aby wyświetlić następnych 8 obrazów, naciśnij przycisk ▶▶▶.
  - Aby wyświetlić poprzednich 8 obrazów, naciśnij przycisk ◀◀◀.



**5-1.** Po naciśnięciu przycisku **▶▶** wyświetlony zostanie ekran Slide Show Speed.

Za pomocą przycisków **◀ ▶** wyreguluj szybkość wyświetlania slajdów, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

**5-2.** Po wybraniu obrazu na ekranie Album naciśnij przycisk **OK**. Wybierz tryb wyświetlania (**Ekran albumu** (  ), **Pok. slaj.** (  ), **Obrót** (  ) lub **Zoom** (  )) za pomocą przycisków **◀ ▶**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



: Służy do powracania do ekranu Album.



: Urządzenie przechodzi w tryb pokazu slajdów. Przed rozpoczęciem pokazu należy ustawić odstęp czasu pomiędzy slajdami (szybkość wyświetlania slajdów).



: Każdorazowe naciśnięcie przycisku **OK** powoduje obrót obrazu o 90 stopnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



: Each time the **OK** button is pressed, the picture is enlarged up to 4X(four times the normal size).

→ normal size → 2X → 4X → 2X →

• Aby wyświetlić pasek menu, naciśnij przycisk **ANYKEY**.

• Aby usunąć pasek menu, naciśnij przycisk **RETURN**.

## Odtwarzanie płyt MPEG4


*Pliki MPEG4 zawierają dane audio i video. Istnieje możliwość odtwarzania plików MPEG4 z następującymi rozszerzeniami.*

*- .avi, .divx, .AVI, .DIVX*

1. Włóż płytę MPEG4 do tacy na płytę.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Nawigacja dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **DivX** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz plik avi, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.

### Opis funkcji MPEG4

Funkcja	Opis
Pomiń scenę	Naciśnięcie przycisku <b>◀◀</b> lub <b>▶▶</b> w trakcie odtwarzania spowoduje przejście o 5 minut do przodu lub do tyłu.
Przeszukaj scenę	Naciśnięcie przycisku <b>SEARCH</b> ( <b>◀◀</b> lub <b>▶▶</b> ) rozpoczyna wyszukiwanie, a kolejne naciśnięcia — wyszukiwanie ze zwiększoną szybkością. → Szybki 1 → Szybki 2 → Szybki 3 →
Zwolnione tempo	W trybie wstrzymania lub odtwarzania poklatkowego naciśnij na pilocie przycisk <b>SEARCH</b> ( <b>▶▶</b> ). → Wolny 1 → Wolny 2 → Wolny 3 →
Odtwarzanie poklatkowe	W trybie stopklatki lub wstrzymania naciśnij na pilocie przycisk <b>F.ADV/SKIP</b> .

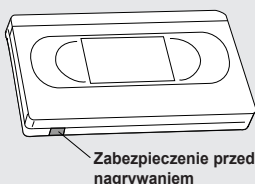

- To urządzenie umożliwia odtwarzanie wideo w następujących formatach skompresowanych — format kodeka MPEG4: kodeka MPEG4: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x Kompensacja ruchu: QPEL, GMC Format audio DivX-Pro Xvid : "MP3", "MPEG1 Audio Layer2", "LPCM", "AC3", "DTS", "MS ADPCM"
- Niektóre pliki MPEG4 utworzone na komputerach osobistych mogą nie być odtwarzane. Sytuacja taka występuje, jeśli w pliku zastosowano nieobsługiwany typ bądź wersję kodeka lub jeśli rozdzielczość pliku jest za wysoka.
- Obsługiwane formaty plików z napisami: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (Plik z napisami powinien mieć dokładnie taką samą nazwę, jak odpowiedni plik MPEG4.)

## Odtwarzanie kaset VHS (magnetowid)

1. Włóż standardową kasety VHS do magnetowidu.
  - Po włożeniu kasyety wideo zasilanie zostanie włączone automatycznie.
2. Naciśnij przycisk ►II (PLAY/STILL) na pilocie lub panelu przednim urządzenia. Jeżeli zabezpieczenie przed nagrywaniem jest wyłamane i włączona jest funkcja automatycznego odtwarzania, rozpocznie się odtwarzanie kasyety wideo.
3. Naciśnij przycisk ■ (STOP) na pilocie lub panelu przednim urządzenia.

## Trackingu

*Regulacja trackingu umożliwia usunięcie białych linii, jakie czasami pojawiają się w czasie odtwarzania, a są wynikiem niewielkich różnic między urządzeniami.*

W czasie odtwarzania naciskaj przyciski **PROG/TRK** ( ^ / v ), aby usunąć białe linie z obrazu.

## Specjalne funkcje odtwarzania z magnetowidu

*Podczas odtwarzania kasyety wideo można używać wielu specjalnych funkcji odtwarzania, takich jak stopklatka, odtwarzanie poklatkowe, przeskakiwanie, odtwarzanie zwolnione i inne.*

### Stopklatka

W trybie odtwarzania naciśnij przycisk ►II (PLAY/STILL) aby wyświetlić pojedynczą klatkę.

### Odtwarzanie poklatkowe

Naciśnięcie przycisku **F.ADV/SKIP** w trybie stopklatki powoduje przejście do następnej klatki.

### Przeszukiwanie w przód/przeszukiwanie w tył

W trybie odtwarzania naciśnij przycisk przewijania do przodu (►►) lub przewijania do tyłu (◄◄), aby przeszukiwać taśmę z różną prędkością:

- Wyszukiwanie obrazu — naciskaj i zwalnij, aby przewijać taśmę do przodu/do tyłu z prędkością 2, 3, 5, 7-krotnie większą niż standardowa.
- Szybkie wyszukiwanie obrazu — naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwając taśmę do przodu lub do tyłu z prędkością 7 razy większą niż prędkość normalna.



## Przeskok

Aby w trybie odtwarzania pominąć następne 30 sekund, należy nacisnąć przycisk **F.ADV/SKIP**. Naciśnij przycisk **F.ADV/SKIP** maksymalnie 4 razy, aby pominąć 2 minuty.

## Zwolnione odtwarzanie

W trybie stop-klatki naciśnij przycisk ►►, żeby rozpocząć odtwarzanie w zwolnionym tempie. Dalsze naciśnięcia przycisku ►► spowodują odtwarzanie w tempie 1/10, 1/7, 1/5. Aby wznowić normalne odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk **PLAY**.

## Wyszukiwanie na taśmie




*Za każdym razem po rozpoczęciu nagrywania kasety przy użyciu nagrywarki DVD/magnetowidu na taśmie zaznaczany jest indeks. Funkcja wyszukiwania umożliwia szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu do określonego miejsca i rozpoczęcie odtwarzania z tego punktu.*

- Ta nagrywarka DVD/magnetowid używa standardowego systemu indeksowania (VISS). Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie indeksów utworzonych przez inne magnetowidy używające tego samego systemu.

### Idź do [0:00:00] Stop

*Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie punktu 0:00:00 na kasecie.*

1. Naciśnij przycisk **CANCEL** w miejscu taśmy, w którym licznik ma zostać ustawiony na 0:00:00.
2. Po zatrzymaniu taśmy naciśnij przycisk **ANYKEY**.
3. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Idź do [0:00:00]** i naciśnij przycisk **OK**. Magnetowid rozpocznie szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu w celu wyszukania miejsca oznaczonego 0:00:00, a następnie automatycznie zatrzyma się w tym położeniu.

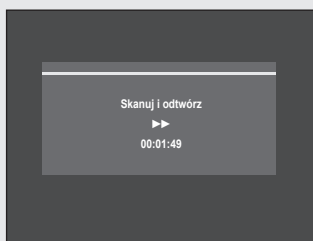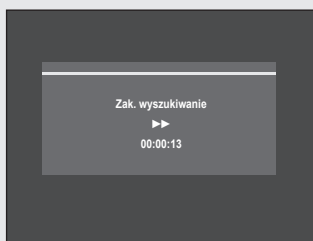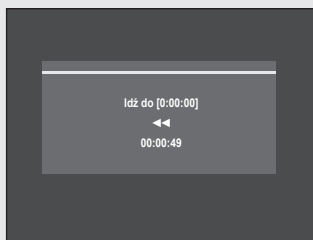

### Zak. wyszukiwanie

*Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie na kasecie wolnego miejsca, w którym można nagrać program.*

1. Po zatrzymaniu taśmy naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Zak. wyszukiwanie** i naciśnij przycisk **OK**. Magnetowid rozpocznie szybkie przewijanie do przodu w celu wyszukania pustego miejsca, a następnie automatycznie zatrzyma się w tym położeniu. Jeżeli podczas wyszukiwania końca magnetowid osiągnie koniec taśmy, kaseeta zostanie wysunięta.

### naprzód/Skan. intro wstecz

*Jeżeli nie wiadomo, gdzie dokładnie na kasecie znajduje się program, należy użyć funkcji wyszukiwania z odtwarzaniem.*

1. Po zatrzymaniu taśmy naciśnij przycisk **ANYKEY**.
2. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Skan. intro naprzód** lub **Skan. intro wstecz** i naciśnij przycisk **OK**. Po odszukaniu znacznika indeksu nagrywarka DVD/magnetowid rozpocznie odtwarzanie taśmy przez 5 sekund, a następnie będzie kontynuować wyszukiwanie następnego znacznika indeksu.



# Nagrywanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono różne metody nagrywania na płycie DVD.




Urządzenie może nagrywać na płytach różnego typu.

Przed rozpoczęciem nagrywania należy przeczytać poniższe instrukcje i wybrać odpowiedni rodzaj płyty.






## Płyty przeznaczone do nagrywania

Nagrywarka może nagrywać na wymienionych poniżej płytach.

### • DVD-VR350

DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R
		

### • DVD-VR355

DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R
				

- Płyty DVD±RWs i DVD-RAMs są płytami z możliwością ponownego zapisu.
- Na płytach DVD±R ponowny zapis nie jest możliwy.

## Kompatybilność nagrywarki Samsung z nagrywkami innych producentów.

Typy płyt	Format nagrywania	Urządzenie nagrywające	Finalizowanie	Dodatkowy zapis przy użyciu nagrywarki Samsung
DVD-RAM	Tryb VR	Samsung	X	Możliwy zapis
		Inna firma	X	Możliwy zapis
DVD-RW	Tryb VR	Samsung	sfinalizowana	Brak możliwości zapisu
			niefinalizowana	Możliwy zapis
		Inna firma	sfinalizowana	Brak możliwości zapisu
			niefinalizowana	Możliwy zapis
	Tryb V	Samsung	sfinalizowana	Brak możliwości zapisu
			niefinalizowana	Możliwy zapis
Inna firma	sfinalizowana	Brak możliwości zapisu		
	niefinalizowana	Brak możliwości zapisu		
DVD-R	Tryb V	Samsung	sfinalizowana	Brak możliwości zapisu
			niefinalizowana	Możliwy zapis
		Inna firma	sfinalizowana	Brak możliwości zapisu
			niefinalizowana	Brak możliwości zapisu
DVD+RW (Tylko DVD-VR355)	-	Samsung	X	Brak możliwości nagrania w niektórych przypadkach
		Inna firma	X	Brak możliwości nagrania w niektórych przypadkach
DVD+R (Tylko DVD-VR355)	-	Samsung	sfinalizowana	Brak możliwości zapisu
			niefinalizowana	Brak możliwości nagrania w niektórych przypadkach
		Inna firma	sfinalizowana	Brak możliwości zapisu
			niefinalizowana	Brak możliwości nagrania w niektórych przypadkach




### ■ Finalizowanie

- Powoduje zamknięcie płyty DVD-RW/±R
- dodatkowe nagrywanie nie jest możliwe.


### ■ Bez finalizowania

- umożliwia nagranie dodatkowego materiału na płycie DVD-RW nagranej pierwotnie na tej nagrywce DVD/magnetowidzie.
- Nie można anulować finalizacji płyty DVD-RW, która została nagrana na komputerze w trybie DAO (ang. Disc At Once — cała płyta naraz).
- Nie można anulować finalizacji płyty DVDRW, która została nagrana w trybie V na nagrywce innego producenta.
- Nie można anulować finalizacji płyty DVD±R.

## DVD-RAM

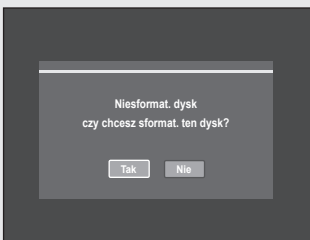

## DVD±RW/+R

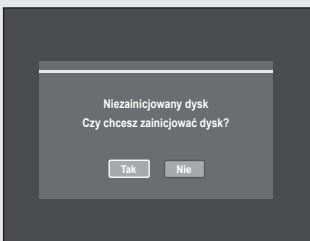

## Formaty nagrywania

Ponieważ dostępność funkcji zależy od typu płyty, należy dobrać płytę do przewidywanych zastosowań.

Po włożeniu nowej, nieużywanej płyty pojawi się następujący komunikat.

DVD-RAM : Użyć po sformatowaniu płyty.

DVD±RW/+R : Używanie po inicjalizacji płyty.

Przy używaniu płyty DVD-RW można zmienić używany tryb.

Zapoznaj się z informacjami odnośnie formatowania płyty zawartymi na stronie 76.

DVD-R : Formatowanie płyt nie jest konieczne i obsługiwane jest tylko nagrywanie w trybie V.

## DVD-RAM/-RW (tryb VR)

- W tym trybie możliwe jest użycie wielu funkcji edycji (takich jak usuwanie całego tytułu, częściowe usuwanie tytułu itp.)

- Różne opcje edycji utworzonej listy odtwarzania.

## DVD-RW (tryb V)/-R

- Rozdziały będą tworzone automatycznie po sfinalizowaniu nagrania na płycie DVD-RW/-R w trybie V.

- Prosta edycja (nadawanie nazw tytułów/zmiana nazw tytułów).

## DVD+RW

- Można tworzyć własne rozdziały na płytach DVD+RW i edytować je za pomocą menu Edycja rozdziału. (patrz: strony 67-69)



- Płyty można automatycznie finalizować za pomocą trybu EZ REC (patrz: strona 59).

## Tryb nagrywania

**naciskając kilkakrotnie przycisk REC SPEED trybie zatrzymania, można wybrać jeden z czterech trybów nagrywania, ustawiając tym samym czas nagrywania i jakość obrazu.**


**Ogólnie mówiąc, im krótszy czas nagrywania, tym lepsza jakość obrazu.**

**W trybie AUTO automatycznie wybierany jest optymalny tryb nagrywania, przy czym brany jest pod uwagę czas pozostały na płycie i zaprogramowany czas nagrywania.**

**Tę funkcję można wybrać tylko w trybie XP, SP, LP i EP. Można używać jej do zaprogramowanego nagrywania.**

Tryb	Charakterystyka	Czasy nagrywania Szybkości transmisji danych
XP (tryb wysokiej jakości)	Wybierz tę opcję, jeśli ważna jest jakość obrazu.	Około 1 godziny około 8 Mb/s
SP (tryb standardowej jakości)	Wybierz tę opcję, aby nagrywać w standardowej jakości.	Około 2 godzin około 4 Mb/s
LP (tryb długiego nagrywania)	Wybierz tę opcję, gdy istotny jest możliwie długi czas nagrania.	Około 4 godzin około 2 Mb/s
EP (tryb wydłużonego nagrywania)	Wybierz tę opcję, gdy istotny jest jak najdłuższy czas nagrania.	Około 6 godzin/około 1,2 Mb/s Około 8 godzin/około 0,8 Mb/s
AUTO	Aby uzyskać informacje na temat zaprogramowanego nagrywania, patrz strona 56.	Około 1-8 godzin Od około 0,8 do 8 Mb/s

- Dwuwarstwowe płyty DVD±R mają w przybliżeniu dwa razy większą pojemność od jednowarstwowych płyt DVD±R. (patrz: str. 35.)

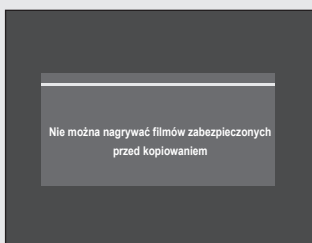

## Wideo zabezpieczone przed nagrywaniem

*Przy użyciu tej nagrywarki DVD/magnetowidu nie można nagrywać materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem.*

*Jeżeli w trakcie zapisu nagrywarka DVD/magnetowid otrzyma sygnał o zabezpieczeniu przed kopiowaniem, zapis zostaje zatrzymany i na ekranie wyświetlony zostanie następujący komunikat.*

### Znaczenie sygnałów kontroli kopiowania

Wraz z sygnałem telewizyjnym wysyłany może być sygnał kontroli kopiowania; istnieją trzy typy takich sygnałów Copy-Free, Copy-Once i Copy-Never. Jeżeli chcesz nagrywać program tylko do jednokrotnego skopiowania, należy użyć płyt DVD-RW z opcją CPRM in w trybie VR i płyt DVD-RAM.

Typ sygnału Nośnik	Copy-Free (dowolne)	Copy-Once (jednokrotne)	Copy-Never (zabronione)
DVD-RAM (wer.2.0)	O	O*	-
DVD+RW	O	-	-
DVD+R	O	-	-
DVD-RW (wer.1.1)	O	-	-
DVD-RW (wer.1.1) z CPRM tryb VR	O	O*	-
DVD-R	O	-	-

Po nagraniu materiału z sygnałem **Copy Once** nie ma możliwości ponownego nagrywania.

\* Kompatybilne z technologią CPRM.

### ◆ Content Protection for Recordable Media (CPRM, ochrona materiałów na nośnikach nagrywalnych)

CPRM to mechanizm kojarzący nagranie z nośnikiem. Obsługiwany jest przez niektóre nagrywarki DVD, ale tylko przez nieliczne odtwarzacze DVD. Każda niezapisana nagrywalna płyta DVD ma w obszarze BCA wytrawiony niepowtarzalny 64-bitowy identyfikator nośnika. Podczas nagrywania zabezpieczonego materiału na płytę możliwe jest zaszyfrowanie go algorytmem 56-bitowym C2 (Cryptometria Cipher) z kluczem uzyskanym na podstawie identyfikatora nośnika. W trakcie odtwarzania identyfikator jest odczytywany z obszaru BCA i służy do odszyfrowania treści nagranej na płycie. Jeśli treść płyty zostanie skopiowana na inny nośnik, identyfikator będzie niedostępny lub nieprawidłowy i danych nie uda się odszyfrować.



## Natychmiastowe nagrywanie



Tylko DVD-VR355

### Przed rozpoczęciem

1. Sprawdź, czy przewód antenowy jest podłączony.
2. Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**, i włóż pustą płytę.
3. Sprawdź ilość miejsca pozostałego na płycie.  
Przed rozpoczęciem nagrywania płyty DVD-RAM/DVD±RW/+R muszą zostać sformatowane lub zainicjowane.  
Należy upewnić się, że przed rozpoczęciem nagrywania płyta została sformatowana.
4. Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**, aby zamknąć tacę.  
Odczekaj, aż napis **LOAD** zniknie z wyświetlacza na panelu przednim.

### Nagrywanie aktualnie oglądanych programów

1. Za pomocą przycisków **PROG/TRK** (  $\wedge/\vee$  ) lub przycisków numerycznych wybierz stację, z której ma być nagrywany program.
2. Kilkakrotnie naciśnij przycisk **REC SPEED**, aby wybrać szybkość nagrywania (jakość).

→ SP → LP → EP → XP →

3. Naciśnij przycisk **REC**.

### Nagrywanie z zewnętrznych urządzeń, które są aktualnie wykorzystywane do oglądania

1. Włącz nagrywarkę DVD/magnetowid i ustaw tryb AV, naciskając przycisk **INPUT SEL.** na pilocie. Wskazanie wyświetlacza na panelu przednim zmienia się w następujący sposób.  
→ PR → AV1 → AV2 → AV3 → DV →
2. Kilkakrotnie naciśnij przycisk **REC SPEED**, aby wybrać szybkość nagrywania (jakość).  
→ SP → LP → EP → XP →
3. Jeżeli nagrywarka DVD/magnetowid znajduje się w trybie zatrzymania, ustaw tryb pracy urządzenia zewnętrznego na odtwarzanie.
4. Naciśnij przycisk **REC** nagrywarki DVD/magnetowidu, kiedy wyświetlony zostanie obraz, od którego ma się rozpocząć nagrywanie.

### Aby wstrzymać nagrywanie

Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** (  $\odot$  ) żeby wstrzymać trwające nagrywanie.

- Ponownie naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** (  $\odot$  ) żeby wznowić wstrzymane nagrywanie.
- Kanały można zmienić przez naciskanie przycisków **PROG/TRK** (  $\wedge/\vee$  ) po wstrzymaniu nagrywania.

### Aby przerwać nagrywanie

Naciśnij przycisk **STOP**, żeby zatrzymać trwające nagrywanie.

- W przypadku korzystania z płyt DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R zostaje wyświetlony komunikat "Aktualizacja informacji o dysku. Proszę chwilę poczekać".



- Podczas nagrywania nie można zmienić trybu nagrywania ani programu.
- Jeżeli na płycie zabraknie miejsca, nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane.
- Na płycie DVD-RAM/-RW/-R można nagrać maksymalnie 99 tytułów, a na płycie DVD+RW/+R maksymalnie 48 tytułów.
- Jeżeli w wyniku usterki zasilania lub z innego powodu dojdzie do zaniku zasilania, nagrywana pozycja nie zostanie zapisana na płycie.
- Nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane, jeżeli wybrany zostanie obraz zabezpieczony przed kopiowaniem.
- Z tym urządzeniem nie należy używać płyt DVD-R do authoringu.
- W razie nagrywania z urządzenia zewnętrznego przy wykorzystaniu przewodu AV lub SCART należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia zewnętrznego.

## Nagrywanie przez gniazdo wejściowe DV

*Istnieje możliwość sterowania kamerą za pośrednictwem interfejsu IEEE1394 (DV).*

*W przypadku nagrywania na taśmie lub płycie materiału z kamery wyposażonej w gniazdo wyjściowe DV należy postępować według poniższych instrukcji.*

1. Używając przewodu DV, podłącz gniazdo złącze DV kamery do gniazda wejściowego DV na panelu przednim nagrywarki DVD/magnetowidu.
2. Włącz nagrywarkę DVD/magnetowid i ustaw tryb DV, naciskając przycisk **INPUT SEL.** na pilocie.
3. Kilkakrotnie naciśnij przycisk **REC SPEED**, aby wybrać szybkość nagrywania.  

→ SP → LP → EP → XP →
4. Po wybraniu wejścia DV w górnej części ekranu pojawia się menu odtwarzania/nagrywania umożliwiające sterowanie kamerą.
5. Wybierz ikonę odtwarzania u góry ekranu, aby materiał z kamery i odszukać początek frag mentu przeznaczonego do skopiowania. Można nacisnąć przycisk **PLAY** na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie z kamery.
6. Aby rozpocząć nagrywanie, za pomocą przycisku ◀ ▶ wybierz ikonę nagrywania (●) u góry ekranu, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Aby rozpocząć nagrywanie, można też nacisnąć przycisk **REC** znajdujący się na pilocie.
7. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk **STOP** nagrywarki DVD/ magnetowidu.



- Niektóre kamery mogą nie działać z tą nagrywarką DVD/ magnetowidem, mimo że są wyposażone w wyjście DV.
- Podczas nagrywania z wykorzystaniem wyjścia DV należy również zapoznać się z instrukcją obsługi kamery.
- Aby wyświetlić na ekranie ikony dotyczące odtwarzania, naciśnij dowolny przycisk kierunku na pilocie.

## Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR)



Tylko DVD-VR355

*Funkcja nagrywania jednym przyciskiem (OTR) umożliwia rozpoczęcie nagrywania, a następnie wydłużanie czasu nagrywania w zadanych przyrostach minutowych (maksymalnie do 9 godzin) poprzez wielokrotne naciskanie przycisku **REC**.*

1. Za pomocą przycisków **PROG/TRK** (Λ / ∨) lub przycisków numerycznych wybierz stację, z której ma być nagrywany program. Aby dokonać nagrania z podłączonego urządzenia zewnętrznego, naciśnij przycisk **INPUT SEL.**, aby wybrać odpowiednie wyjście zewnętrzne (Tuner, AV1, AV2, AV3 lub wejście DV)





2. Naciśnij przycisk **REC**.

3. W trybie nagrywania ponownie naciśnij przycisk **REC**, aby włączyć funkcję nagrywania jednym przyciskiem (OTR).

- Na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie 0:30 nagrywarka DVD/magnetowid będzie nagrywać dokładnie przez 30 minut.

4. Dalsze naciskanie przycisku **REC** umożliwia wydłużanie czasu nagrania w zadanych przyrostach minutowych maksymalnie do 9 godzin.

- Po upływie ustawionego czasu nagrywarka DVD/magnetowid automatycznie zatrzymuje nagrywanie.

## Aby zatrzymać nagrywanie

Naciśnij przycisk **STOP** (■).

Wyświetlony zostanie komunikat "Press STOP button once more to cancel Timer Record". Naciśnij przycisk **STOP** (■) raz jeszcze.

Wyświetlany jest komunikat "Aktualizacja informacji o dysku. Proszę chwilę poczekać"



- Licznik czasu odlicza w dół kolejne minuty od 9:00 do 0:00, po czym nagrywarka DVD/magnetowid kończy nagrywanie.

## Nagrywanie zaprogramowane



Tylko DVD-VR355

1. Sprawdź, czy podłączony jest przewód antenowy.

2. Sprawdź ilość czasu pozostałego na płycie.

3. Sprawdź, czy data i godzina są ustawione prawidłowo.

**Przed rozpoczęciem nagrywania zaprogramowanego należy ustawić zegar za pomocą opcji Setup (Ustawienia) - Clock Set (Ustaw zegar). (Patrz strona 23)**

1. Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** i umieść płytę nadającą się do nagrywania na tacy.

2. Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**, aby zamknąć tacę.

Odczekaj, aż napis **LOAD** zniknie z wyświetlacza na panelu przednim.

3. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.

4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz **Program** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.

Istnieje możliwość bezpośredniego przejścia do tego kroku poprzez naciśnięcie przycisku **TIMER REC**.

5. Naciśnij przyciski **▲ ▼**, żeby wybrać element **Lista zaplan. nagrań**, a następnie dwukrotnie naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **▶**.

- Zostanie wyświetlony ekran Timer Recording.

6. Wypełnij pola, używając przycisków **▲ ▼ ◀ ▶**.

◀ ▶ : Powoduje przejście do poprzedniego/następnego pola.

▲ ▼ : Ustawia wartość.

- **Do** : Wybiera nośnik nagrywania (DVD lub magnetowid).

- **Źródło** : Wejściowe źródło wideo (AV1, AV2 lub AV3) albo kanał telewizyjny, z którego ma być nagrywany materiał.

- **Dzień** : Określa dzień nagrywania.  
Dzień, PON-SOB, PON-PIA, SOB, ...PON,  
01PON, ...31WTO

- **Start/Kon. Czas** : Czas rozpoczęcia i zakończenia nagrywania zaprogramowanego.

### ◆ Szybkość nagrywania (DVD)

**AUTO** : Wybierz tę opcję, aby automatycznie dobrać jakość wideo. W trybie AUTO automatycznie wybierany jest optymalny tryb nagrywania, przy czym brany jest pod uwagę czas pozostały na płycie i zaprogramowany czas nagrywania. Tę funkcję można wybrać tylko w trybie XP, SP, LP i EP. Można używać jej do zaprogramowanego nagrywania.

**XP** (wysoka jakość) : Wybierz, jeżeli ważna jest jakość nagrania audio i wideo. (Okolo 1 godziny)

**SP** (standardowa jakość) : Wybierz tę opcję, aby nagrywać w standardowej jakości. (Okolo 2 godzin)

**LP** (niska jakość) : Wybierz tę opcję, gdy istotny jest możliwie długi czas nagrania. (Okolo 4 godzin)

**EP** (wydłużone) : Wybierz tę opcję, gdy istotny jest jak najdłuższy czas nagrania. (Okolo 6 godzin przy szybkości transmisji 1,2 Mb/s lub okolo 8 godzin przy szybkości transmisji 0,8 Mb/s.).

- Dwuwarstwowe płyty DVD±R mają w przybliżeniu dwa razy większą pojemność od jednowarstwowych płyt DVD+R. (patrz: str. 35.)

### ◆ Szybkość nagrywania

**AUTO** : Wybierz tę opcję, aby automatycznie dobrać jakość wideo. Zależy to miejsca do nagrywania pozostałego na kasecie.

**SP** : Standardowe odtwarzanie, najlepsza jakość obrazu.

**LP** : Długie odtwarzanie, maksymalny czas nagrywania (3 razy SP).

### ◆ V/P (VPS/PDC)

**VPS** : Video Programme System

**PDC** : Programme Delivery Control

- Nie należy wybierać opcji V/P, jeżeli nie ma pewności, że program, jaki ma zostać nagrany, jest nadawany wraz z kodem VPS/PDC. Jeżeli funkcja V/P zostanie włączona, należy ustawić czas rozpoczęcia DOKŁADNIE zgodnie z opublikowanym programem telewizyjnym. W przeciwnym razie należy użyć funkcji nagrywania zaprogramowanego.



- W trybie EP nagranie na płycie DVD-RW(Tryb V)/-R niekiedy nie trwa pełnych 6 lub 8 godzin, ponieważ urządzenie używa system kodowania o zmiennej szybkości bitowej (VBR, ang. Variable Bit Rate). Na przykład film zawierający dużo scen ruchu nagrywany jest z większą szybkością bitową, a tym samym zajmuje więcej miejsca na płycie.

### 7. Naciśnij przycisk **OK**.

#### **Jeżeli ustawione czasy nagrywania nakładają się**

Pierwszeństwo ma pierwszy program. Po zakończeniu nagrywania pierwszego programu zostaje rozpoczęte nagrywanie drugiego programu.

#### **Aby wyjść bez zapisywania bieżących ustawień**

Naciśnij przycisk **EXIT** lub **RETURN**.

#### **Aby powrócić do poprzedniego menu**

Naciśnij przycisk **RETURN**, jeżeli nagrywanie zaprogramowane ma zostać anulowane.

### 8. Wyłącz zasilanie, aby zakończyć nagrywanie zaprogramowane.

- ☹ zacznie migać, jeżeli nie jest włożona płyta lub kaseeta. Na panelu przednim pojawi się
- ☹ Oznacza to, że nagrywanie zaprogramowane zostało zapisane.



- Czas nagrywania zaprogramowanego może różnić się od czasu ustawionego w zależności od statusu płyty i ogólnego statusu nagrywania zaprogramowanego (na przykład, gdy godziny nagrywania nakładają się lub gdy pierwsze nagranie zakończy się na mniej niż 3 minuty przed rozpoczęciem następnego nagrania).




## Edycja listy zaprogramowanego nagrywania



Tylko DVD-VR355

*Należy postępować według poniższych instrukcji, aby dokonać edycji listy nagrać zaprogramowanego nagrywania.*

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz opcję **Program** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Naciśnij przyciski **▲▼**, żeby wybrać element **Lista zaplan. nagrań**, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **▶**.
4. Naciśnij przycisk **▲▼**, aby z listy zaprogramowanego nagrywania wybrać numer nagrania, które ma być edytowane, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
  - Wyświetlone zostaną opcje Edyt i Usuń.
5. Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz opcję **Edyt** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
  - Zostanie wyświetlony ekran Timer Recording. Edytuj elementy, które mają zostać zmienione. Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów wejściowych zaprogramowanego nagrywania, patrz sekcja Nagrywanie zaprogramowane. (Więcej informacji na stronie 55~56)
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienia.
7. Naciśnij przycisk **EXIT** po zakończeniu operacji. Ekran z menu zniknie.

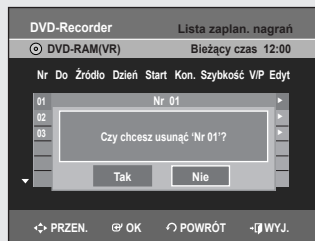

## Usuwanie listy zaprogramowanego nagrywania






Tylko DVD-VR355

*Należy postępować według poniższych instrukcji, aby usunąć pozycję z listy nagrań zaprogramowanych.*

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz opcję **Program** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Naciśnij przyciski **▲▼**, żeby wybrać element **Lista zaplan. nagrań**, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **▶**.
4. Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać numer z listy zaprogramowanego nagrywania, jaki ma zostać usunięty, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Wyświetlone zostaną opcje Edyt i Usuń.
5. Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz opcję **Usuń** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
  - Pojawi się monit o potwierdzenie usunięcia danego elementu, na przykład "Czy chcesz usunąć nr 01?".
6. Za pomocą przycisków **◀▶** wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybrana pozycja zostanie usunięta z listy.
7. Naciśnij przycisk **EXIT** po zakończeniu operacji. Ekran z menu zniknie.



■ Nie można usunąć aktualnie nagrywanych programów.

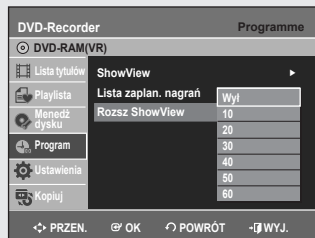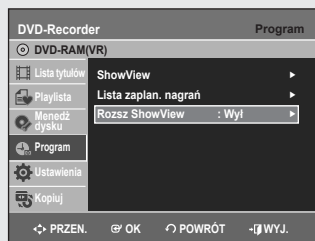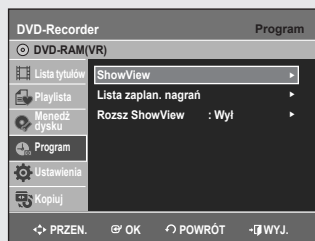

## Korzystanie z funkcji ShowView



Tylko DVD-VR355

### Przed zaprogramowaniem nagrywarki DVD/magnetowidu :

- Włącz odbiornik telewizyjny oraz nagrywarkę DVD.
  - Sprawdź, czy data i godzina są ustawione prawidłowo.  
Można zaprogramować maksymalnie dwanaście programów.
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
  2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz **Program** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
  3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **ShowView** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
• Pojawi się komunikat umożliwiający wprowadzenie kodu ShowView.
  4. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod programu (podany w magazynie z programem TV), który chcesz zarejestrować.  
• Aby poprawić wprowadzany kod ShowView :  
• Naciśnij przycisk **◀** dopóki błędna cyfra nie zostanie skasowana.  
• Wprowadź prawidłową cyfrę.
  5. Naciśnij przycisk **OK**.  
• Wyświetlone zostaną informacje dotyczące programu.  
• Podczas korzystania z funkcji ShowView po raz pierwszy po zapisaniu stacji numer oznaczający program miga. Ten jeden raz należy wprowadzić numer programu ręcznie, naciśkając przyciski **▲ ▼**.
  6. Jeśli program i godzina są ustawione prawidłowo, naciśnij przycisk **OK**.
  7. Wyłącz zasilanie, naciśkając przycisk **STANDBY/ON** w celu aktywowania ustawień zaprogramowanego nagrywania.
  8. Na stronach 55~56 podano informacje dotyczące następujących czynności.  
• Sprawdzanie, czy nagrywanie zaprogramowane zostało skonfigurowane prawidłowo.  
• Anulowanie zaprogramowanego nagrywania.



- Numery przy programach telewizyjnych w magazynach i gazetach to kody ShowView, które umożliwiają zaprogramowanie nagrywarki DVD/magnetowidu bezpośrednio za pomocą pilota.
- Wprowadź kod ShowView programu, który chcesz nagrać. ShowView jest znakiem towarowym Gemstar Development Corporation. System ShowView jest używany na licencji fi rmy Gemstar Development Corporation.

## Rozsz ShowView

*Aby uniknąć opóźnień lub tworzenia zbyt długich nagrań, nagrywarka DVD/magnetowidu udostępnia funkcję Rozsz ShowView, która umożliwia wydłużenie czasu nagrywania o maksymalnie 60 minut.*


• Funkcji tej należy używać tylko wtedy, gdy funkcja PDC nie jest dostępna lub jest wyłączona.

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Program** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Rozsz ShowView** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Rozsz ShowView time** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
5. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.

## TRYB EZ REC



Tylko DVD-VR355

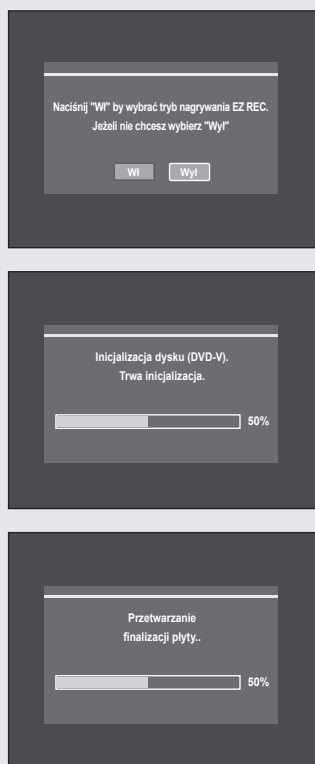

***Ta funkcja umożliwia automatyczną inicjalizację i finalizację płyt.***

1. W trybie zatrzymania/bez płyty naciśnij przycisk **TRYB EZ REC** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przyciski ◀ ▶, żeby ustawić opcję **Wi.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
Nastąpi włączenie trybu **TRYB EZ REC**.
3. Włóż płytę.  
Jeżeli płyta jest nowa nastąpi automatyczna inicjalizacja.
4. Naciśnij przycisk **REC**.
5. Tryb EZ REC automatycznie przeprowadza finalizację płyty pod następującymi warunkami:

- Po naciśnięciu przycisku **OPEN/CLOSE** nagrywarki DVD lub magnetowidu, kiedy wykonano ponad 30% nagrywania: Po sfinalizowaniu płyty taca zostanie wysunięta.
- Po wypełnieniu płyty nastąpi automatyczna finalizacja, a nagrywarka DVD lub magnetowid pozostaje w stanie zatrzymania.
- W przypadku nagrania zaprogramowanego, które zajmuje co najmniej 30% płyty, płyta zostanie sfinalizowana automatycznie, a nagrywarka DVD/magnetowid zostanie automatycznie wyłączona. Należy pamiętać, że funkcja automatycznej finalizacji nie zostanie uruchomiona, jeśli magnetowid DVD/magnetowid mają wprowadzone więcej niż jedno nagrywanie zaprogramowane na liście zaprogramowanego nagrywania.



- Po włożeniu nowej płyty DVD-RW następuje jej sformatowanie w trybie V za pośrednictwem funkcji automatycznej inicjalizacji.
- W razie wybrania opcji **Wyl** konieczna jest ręczna inicjalizacja płyty (patrz: strona 51) oraz sfinalizowanie płyty w programie Disc Manager (Menedżer płyt) (patrz: strona 76)
- Długość nagrywania jest różna w zależności od trybu nagrywania. (zob. str. 51)

## Magnetowid — podstawy nagrywania

### Przed rozpoczęciem

1. Sprawdź kanał telewizyjny i połączenia anteny.
2. Sprawdź ilość miejsca pozostałego na kasecie.

*Trwający program telewizyjny można nagrać, wkładając czystą kasetę i naciskając przycisk ●(REC). Można również określić czas nagrywania, naciskając kilkakrotnie przycisk ●(REC), co każdorazowo spowoduje wydłużenie nagrywania o 30 minut (maksymalnie do 9 godzin).*



- Należy upewnić się, że taśma wideo ma niewylamane zabezpieczenie przed nagrywaniem. Jeżeli zabezpieczenie jest usunięte, otwór można zakryć kawałkiem taśmy.



- Ostrzeżenie: Nie zakrywać otworu, jeżeli nie ma pewności, że taśma ma faktycznie zostać nagrana.

1. Włóż czystą kasetę VHS do magnetowidu.
  - Upewnij się, że taśma jest wystarczająco długa, aby możliwe było nagranie całego programu.
2. Za pomocą przycisków **Number** lub **PROG/TRK** (  $\wedge$  /  $\vee$  ), wybierz żądany kanał. W przypadku nagrywania z zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazd wejściowych nagrywarki wybierz wejście AV1, AV2, AV3 lub wejście DV) naciskając przycisk **INPUT SEL.**
3. Naciśnij przycisk **REC SPEED** na pilocie, aby ustawić jedną z następujących szybkości zapisu:
  - **SP** - S tandardowe odtwarzanie, najlepsza jakość obrazu.
  - **LP** - Długie odtwarzanie, maksymalny czas nagrywania (3 razy SP).



- Wybrana szybkość zapisu zostanie wyświetlona na wyświetlaczu na przednim panelu oraz na ekranie.

### Maksymalny czas nagrywania — SP i LP

Długość taśmy	SP (Standard play)	LP (Long play)
E180	Okolo 3 godziny	Okolo 6 godzin
E240	Okolo 4 godziny	Okolo 8 godzin
E280	Okolo 4 godziny 40 minut	Okolo 9 godzin 20 minut
E300	Okolo 5 godzin	Okolo 10 godzin



- Podczas oglądania lub nagrywania obrazu na magnetowidzie w trakcie nagrywania płyty DVD niektóre przyciski mogą nie działać. Zostanie wyświetlony komunikat "Ta funkcja jest niedostępna."

4. Naciśnij przycisk ● (**REC**) na pilocie lub panelu przednim.  
Aby uzyskać informacje na temat opcji dostępnych podczas nagrywania, patrz punkt "Specjalne funkcje nagrywania".

### Aby wstrzymać nagrywanie


Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** (  $\odot$  ) żeby wstrzymać trwające nagrywanie.

- Ponownie naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** (  $\odot$  ) żeby wznowić wstrzymane nagrywanie.
- Kanały można zmienić przez naciskanie przycisków **PROG/TRK** (  $\wedge$  /  $\vee$  ) po wstrzymaniu nagrywania.

### Aby przerwać nagrywanie

Naciśnij przycisk **STOP**, żeby zatrzymać trwające nagrywanie.



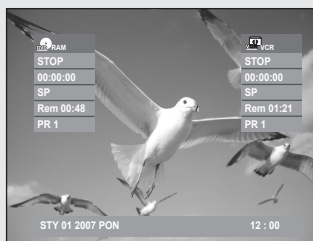

## Sprawdzanie pozostałego miejsca

1. Naciśnij przycisk **INFO** na pilocie.  
Zostaną wyświetlone następujące informacje.  
(Aktualny status urządzenia, szybkość nagrywania, pozostały czas, kanał wejściowy, bieżąca godzina.)

## Specjalne funkcje nagrywania

*Podczas nagrywania można odtwarzać materiał z innego nośnika lub wydłużać czas nagrywania w zadanych przyrostach.*

### 1. Oglądanie innego kanału

Naciśnij przycisk **TV/VCR** jeżeli urządzenie podłączone jest przez kabel antenowy. Następnie zmień kanał.

Jeżeli podczas nagrywania programu oglądasz obraz poprzez podłączenia urządzenia przez złącze A/V wybierz najpierw rodzaj złącza w menu telewizora z AV na antenowe. Następnie zmień kanał.

### 2. Oglądanie obrazu z innego nośnika w trakcie nagrywania

Można oglądać obraz z DVD w trakcie nagrywania na magnetowidzie lub obraz z kasyety wideo podczas nagrywania DVD.

- W trakcie nagrywania na magnetowidzie włóż płytę DVD do nagrywarki DVD. Obraz zostanie automatycznie przełączony na DVD i rozpocznie się odtwarzanie.
- W trakcie nagrywania DVD włóż kasetę wideo do magnetowidu. Obraz zostanie automatycznie przełączony na magnetowid i rozpocznie się odtwarzanie. (Pod warunkiem, że z kasyety wyłamano zabezpieczenie przed zapisem.)

### 3. Wydłużanie czasu nagrywania

Zobacz opis funkcji nagrywania jednym przyciskiem (OTR).  
(Patrz strona 54~55)

### 4. Jednoczesne nagrywanie na DVD i magnetowidzie

Możliwe jest jednoczesne nagrywanie na DVD i magnetowidzie, ale każdy z tych trybów nagrywania należy ustawić osobno.

- Naciśnij przycisk **DVD/VCR**, aby przełączyć urządzenie w tryb DVD albo magnetowidu.
- Wybierz tryb wejścia (Tuner, AV1, AV2, AV3 lub wejście DV) dla nagrywarki DVD lub odtwarzacza.
- Wybierz tryb REC dla DVD lub magnetowidu.
- Naciśnij przycisk **REC** dla DVD lub magnetowidu.



- Gdy nagrywarka DVD/magnetowid jest podłączony do telewizora za pomocą przewodu S-Video lub przewodu składowych sygnałów wideo, w trakcie nagrywania DVD nie będzie widoczny obraz odtwarzany z kasyety wideo.
- Nie można jednocześnie nagrywać różnych kanałów.
- Nagrywanie na DVD i magnetowidzie nie może rozpocząć się dokładnie w tym samym momencie. Należy najpierw rozpocząć nagrywanie w jednym trybie, a potem w drugim.

## Kopiowanie na płyty DVD lub kasety wideo



Tylko DVD-VR355

*Istnieje możliwość kopiowania z płyt DVD na kasety wideo lub z kaset wideo na płyty DVD.*

*Należy sprawdzić ilość miejsca pozostałego na kasecie.*



## Kopiowanie z płyty DVD na kasetę wideo



1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Kopiu** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **DVD → VCR** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Edytuj Kopiajlisty** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
  - Aby kopiować za pomocą polecenia "Edytuj Kopiajlisty", należy najpierw utworzyć listę kopiowania.
  - Wybierz opcję "Nowa lista kopii" i utwórz nową listę kopiowania. (Patrz strona 70)
  - W przypadku płyt DVD-RW(V)/DVD+RW/±R można używać tylko funkcji Direct copy (bezpośrednie kopiowanie).
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję odpowiednią listę kopiowania i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
6. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Kopiu** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.

## Kopiowanie bezpośrednio z płyty DVD na kasetę wideo

- Włóż płytę DVD, która ma zostać skopiowana.
- Włóż kasetę VHS.
- Naciśnij przycisk kopiowania na panelu przednim magnetowidu lub na pilocie. (TO VCR)
- Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk **STOP**.
- Można również kopiować z formatu DivX na taśmę magnetowidową, kiedy odtwarzany jest żądany plik DivX. Jeśli płyta DivX zawiera różne pliki, odtworzony zostanie tylko wybrany plik.



- Funkcja kopiowania nie jest dostępna w trybie wybierania kolejnoliniowego.



## Kopiowanie z kasyety wideo na płytę DVD



1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Kopiuje** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **VCR → DVD** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Aby ustawić miejsce rozpoczęcia nagrywania, można użyć przycisków **▶▶**, **◀◀** lub **▶▶**, **◀◀** lub **▶▶**.  
Naciśnij przycisk **OK** w miejscu rozpoczęcia.
5. Aby ustawić miejsce zakończenia nagrywania, można użyć przycisków **▶▶**, **◀◀** lub **▶▶**, **◀◀** lub **▶▶**.  
Naciśnij przycisk **OK** w miejscu zakończenia.
  - Zostanie utworzona nowa lista kopiowania.
  - Powtarzaj powyższe kroki, aby utworzyć kolejne elementy listy kopiowania.
  - W trybie magnetowidu nie można zapisać listy kopiowania.
6. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję odpowiednią listę kopiowania i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
7. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Kopiuje** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
  - Magnetowid szybko przewinie taśmę do przodu w celu wyszukania miejsca rozpoczęcia, a następnie automatycznie rozpocznie kopiowanie.
  - Może to nie odpowiadać dokładnie początkowi i końcowi.
  - Aby skopiować wszystkie listy kopiowania, wybierz opcję **Kopiuje wszyst..**

## Kopiowanie bezpośrednie z kasyety wideo na płytę DVD

- Włóż kasetę VHS, która ma zostać skopiowana.
- Włóż płytę DVD przeznaczoną do nagrywania.
- Naciśnij przycisk kopiowania na panelu przednim nagrywarki DVD lub na pilocie. (TO DVD)
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk **STOP**.



W tym rozdziale przedstawiono podstawowe funkcje edycji materiałów na płytach DVD oraz omówiono funkcje edycji dotyczące poszczególnych nagrań na płycie, jak i funkcje edycji dotyczące całej płyty.



## Odtwarzanie listy tytułów



Tylko DVD-VR355

Aby odtworzyć tytuł z listy tytułów, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

1. Naciśnij przycisk **TITLE LIST**.  
Zostanie wyświetlony ekran Lista tytułów.
2. Naciśnij przyciski **▲▼**, żeby wybrać element do odtwarzania z listy tytułów, a następnie naciśnij przycisk **PLAY**.
3. Naciśnij przycisk **STOP**, aby zatrzymać odtwarzanie.  
Aby wrócić do ekranu listy tytułów, naciśnij przycisk **TITLE LIST**.

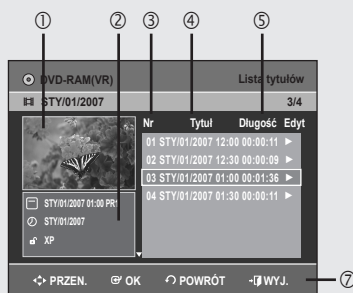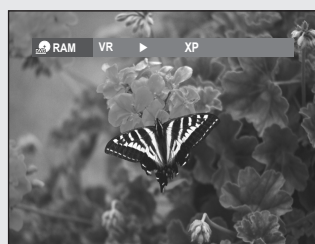

## Elementy na ekranie listy

- ① Ekran odtwarzania nagranych tytułów
- ② Okno informacji o wybranym tytule: nazwa tytułu, data nagrania, godzina nagrania, status blokady, tryb nagrywania
- ③ Nr nagranego tytułu
- ④ Nazwa nagranego tytułu
- ⑤ Długość nagrania (tj. czas odtwarzania)
- ⑥ Menu Edit  
Odtw. : Odtwarza wybrany tytuł.  
Zm nazwę : Zmiana nazwy wybranego tytułu.  
Usuń : Usuwa wybrany tytuł z listy.  
Edyt : Usuwa fragment tytułu.  
Zabezp. : Blokuje lub odblokowuje wybrany tytuł.
- ⑦ Obszar przycisków



- Naciskając przycisk **ANYKEY** można odtworzyć żądany tytuł. (zob. str. 39)
- Zawartość może zależeć od typu płyty.
- Możliwość edycji płyt DVD-RW(Tryb V)/DVD+RW/±R jest ograniczona.



## Nagrywanie na wolnym miejscu

*Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku płyt DVD+RW.  
Po usunięciu istniejących tytułów następuje zwolnienie miejsca na płycie.  
Po uruchomieniu funkcji wolnego miejsca nadawany obraz telewizyjny  
będzie wyświetlany po lewej stronie listy tytułów.*



Tylko DVD-VR355

1. Naciśnij przycisk **TITLE LIST**. Wyświetlony zostanie ekran listy tytułów.
2. Za pomocą przycisku **▲ ▼ Wolne miejs.** Wolne miejs. i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.  
Nadawany obraz telewizyjny zostanie wyświetlony po lewej stronie listy tytułów.
3. Naciśnij przycisk **OK**.

## Edycja podstawowa (lista tytułów)



### Zmiana nazwy (etykiety) tytułu

*Aby zmienić nazwę tytułu, tj. edytować tytuł nagrany  
programu, należy postępować według poniższych instrukcji.*



Tylko DVD-VR355



1. Naciśnij przycisk **TITLE LIST**.  
Zostanie wyświetlony ekran Lista tytułów.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz z listy tytuł, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Zm nazwę** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.  
Zostanie wyświetlony ekran Zm nazwę.
4. Wybierz żądane znaki za pomocą przycisków **▲ ▼ ◀ ▶** i naciśnij przycisk **OK**.
  - **Backspace** : Usuwa znak przed kursorem.
  - **Spacja** : Wstawia spację i przesuwają kursor o jedną pozycję do przodu (w prawo).
  - **Usuń** : Usuwa znak wskazywany przez kursor.
  - **Anuluj** : Usuwa wszystkie wprowadzone znaki.
  - **Zapisz** : Rejestruje wprowadzone znaki.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼ ◀ ▶** wybierz opcję **Zapisz** i naciśnij przycisk **OK**.  
Zmieniona nazwa tytułu pojawi się w polu nazwy wybranego tytułu.



## Blokowanie (ochrona) tytułu

*Aby zablokować tytuł i zabezpieczyć go przed przypadkowym usunięciem, należy postępować wg poniższych instrukcji.*



Tylko DVD-VR355

1. Naciśnij przycisk **TITLE LIST**.  
Zostanie wyświetlony ekran Lista tytułów.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz z listy tytuł, który chcesz chronić, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Zabezp.** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
4. Za pomocą przycisków **◀ ►** wybierz opcję **Wi** i naciśnij przycisk **OK**. Stan ikony blokady w oknie informacji o wybranym tytule zmieni się na zablokowany. ( → )

## Usuwanie tytułu

*Aby usunąć tytuł z listy tytułów, należy postępować wg poniższych instrukcji.*



Tylko DVD-VR355

1. Naciśnij przycisk **TITLE LIST**.  
Zostanie wyświetlony ekran Lista tytułów.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz z listy tytuł, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Usuń** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.  
DVD-RAM(VR), DVD-RW(tryb VR): Ponieważ istnieje lista odtwarzania, zostanie wyświetlony komunikat "Czy chcesz usunąć? (Usunięta część nie zostanie odtworz.)".  
DVD-RW (tryb Video), DVD+RW, DVD±R : Ponieważ nie istnieje lista odtwarzania, pojawia się komunikat "Czy chcesz usunąć?".  
• Treść komunikatu zależy od typu płyty.
4. Za pomocą przycisków **◀ ►** wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**.



- Nie można usunąć tytułu chronionego. Jeśli chcesz usunąć tytuł chroniony, wybierz opcję Off w menu Title Protection.
- Tytułu usuniętego z listy tytułów nie można odzyskać.
- Nie można usuwać tytułów ze sformatowanych płyt DVD-RW/±R.
- W przypadku płyt DVD±R tytuły są usuwane tylko z menu, pozostają natomiast fizycznie nagrane na płycie.






## Usuwanie fragmentu tytułu

**Aby usunąć fragment tytułu z listy tytułów, należy postępować wg poniższych instrukcji.**



(Tryb VR)

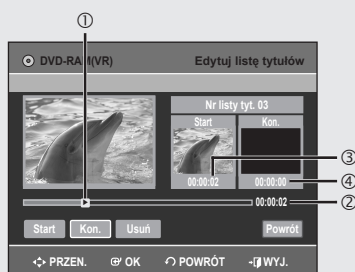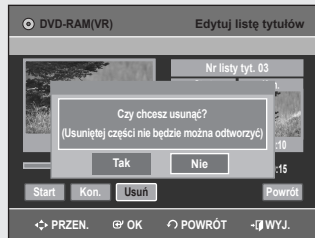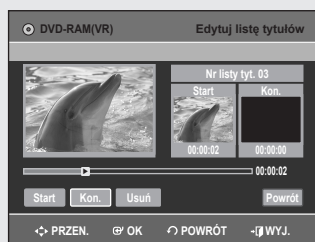

1. Naciśnij przycisk **TITLE LIST**.  
Zostanie wyświetlony ekran Lista tytułów.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz z listy tytuł, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Edyt** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
Zostanie wyświetlony ekran Edyt Lista tytułów.
4. Naciśnij przycisk **OK** w miejscu rozpoczęcia.  
W oknie początku fragmentu do usunięcia zostanie wyświetlony obraz i czas punktu początkowego.
5. Naciśnij przycisk **OK** w miejscu zakończenia.  
W oknie końca fragmentu do usunięcia zostanie wyświetlony obraz i czas punktu końcowego.
6. Za pomocą przycisków **◀ ▶** wybierz opcję **Usuń** i naciśnij przycisk **OK**.
7. Za pomocą przycisków **◀ ▶** wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**.  
Wybrany fragment zostanie usunięty.  
Aby wrócić do ekranu Lista tytułów, wybierz opcję **Powrót** za pomocą przycisków **◀ ▶**.

### Elementy na ekranie edycji listy tytułów

- ① Pasek odtwarzania
- ② Czas odtwarzania
- ③ Okno i czas początku fragmentu do usunięcia
- ④ Okno i czas końca fragmentu do usunięcia
  - Korzystając z przycisków związanych z odtwarzaniem, wybierz punkt początkowy i końcowy fragmentu do usunięcia.
  - Przyciski związane z odtwarzaniem : (⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏭).

- Fragment przeznaczony do usunięcia musi mieć długość co najmniej 5 sekund.
- Punkt końcowy nie może być wcześniejszy od punktu początkowego.
- Nie można usunąć fragmentu, który zawiera obraz nieruchomy.

## Edytowanie rozdziału


**Płyty DVD+RW nie obsługują automatycznej funkcji Kreator rozdziałów. Na płytach DVD+RW można tworzyć własne rozdziały i edytować je za pomocą menu Ed. rozdz.**



Tylko DVD-VR355



1. Naciśnij przycisk **TITLE LIST**.  
Wyświetlony zostanie ekran listy tytułów.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz tytuł zawierający rozdział przeznaczony do edycji i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Edytuj rozd.** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
Wyświetlony zostanie ekran Edytuj rozd.

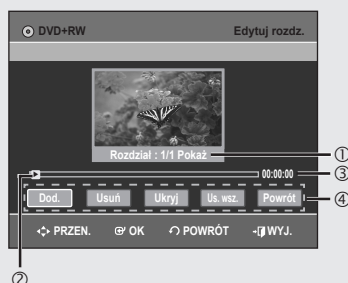

### ◆ Elementy ekranu Edytuj rozzdz.

1. Numer i status aktualnego rozdziału
2. Pasek odtwarzania
3. Czas odtwarzania
4. Menu Edytuj rozzdz.

## Dodawanie rozdziału

### Wykonaj czynności 1-3 ze strony 67

4. Za pomocą przycisków sterowania odtwarzaniem wybierz moment, w którym rozdział zostanie dodany, i naciśnij przycisk **OK**.  
Każdorazowe naciśnięcie przycisku **OK** powoduje dodanie nowego rozdziału.
  - Przyciski związane z odtwarzaniem : (◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏪, ⏩).
5. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Powrót** i naciśnij przycisk **OK**.  
Edytowany tytuł będzie zawierał dodany rozdział.



- W tytule można utworzyć maksymalnie 99 rozdziałów i 254 rozdziałów na dysku.
- Rozdziały po edycji będą wyświetlane na dostępnych odtwarzaczach DVD wyłącznie po uruchomieniu funkcji Edytuj zgodnie. (Patrz strona 78.)
- W miejscu dodania rozdziału tytuł jest dzielony; jeżeli rozdział zostanie dodany do tytułu zawierającego tylko jeden rozdział, zostanie utworzony kolejny rozdział.

## Usuwanie rozdziału

### Wykonaj czynności 1-3 ze strony 67

4. Za pomocą przycisków sterowania odtwarzaniem wybierz rozdział, który ma zostać usunięty.
  - Przyciski związane z odtwarzaniem : (◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏪, ⏩).
5. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Usuń** i naciśnij przycisk **OK**.  
Edytowany tytuł zawiera usunięte rozdziały.
  - Żeby zakończyć pracę wybierz opcję **Powrót** za pomocą przycisków ◀ ▶, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



- Pierwszego rozdziału nie można usunąć.
- Menu **Usuń** nie jest dostępne, jeżeli wybrany tytuł zawiera tylko jeden rozdział.
- W przypadku usunięcia rozdziału zostanie usunięty tylko znacznik rozdziału, a nie nagrany materiał.
- Usuwanie rozdziału nie można anulować.


## Ukrywanie rozdziału

### Wykonaj czynności 1-3 ze strony 67

4. Za pomocą przycisków sterowania odtwarzaniem wybierz rozdział, który ma zostać ukryty.
  - Przyciski związane z odtwarzaniem : (◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏪, ⏩).
5. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Ukryj** i naciśnij przycisk **OK**.  
Wybrany rozdział zostanie ukryty.
  - Aby zakończyć operację, wybierz opcję **Powrót** za pomocą przycisków ◀ ▶, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



- Jeżeli tytuł zawiera jeden rozdział, nie można go ukryć.
- Menu **Ukryj/Pokaż** nie jest dostępne, jeżeli wybrany tytuł nie zawiera rozdziałów.
- Ukryte rozdziały nie będą widoczne w dostępnych odtwarzaczach DVD.
- W czasie odtwarzania rozdziału menu **Ukryj** jest zastępowane przez menu **Pokaż**. Aby pokazać ukryty rozdział, należy naciśnąć przycisk **OK** w menu **Pokaż**.

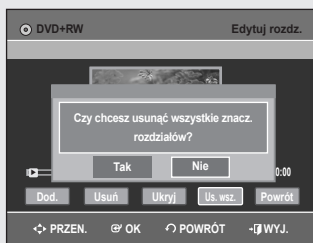

## Usuwanie wszystkich rozdziałów

*Wykonaj czynności 1-3 ze strony 67*

4. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Us. wsz.** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.




- W przypadku usunięcia rozdziału zostanie usunięty tylko znacznik rozdziału, a nie nagrany materiał.
- Menu **Us. wsz.** nie jest dostępne, jeżeli wybrany tytuł zawiera tylko jeden rozdział.

## Dzielenie tytułu

*Aby podzielić długi tytuł na kilka krótszych, należy wykonać poniższe czynności.*



Tylko DVD-VR355

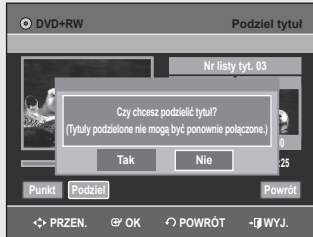

1. Naciśnij przycisk **TITLE LIST**.  
Wyświetlony zostanie ekran listy tytułów.
2. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz tytuł do podziału i naciśnij przycisk **OK** lub ▶.
3. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Podz. Tytuł** i naciśnij przycisk **OK** lub ▶.  
Wyświetlony zostanie ekran Podziel tytuł.
4. Za pomocą przycisków sterowania odtwarzaniem wybierz moment, w którym rozdział ma zostać podzielony, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
• Przyciski związane z odtwarzaniem : (⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏭).
5. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Podziel** i naciśnij przycisk **OK**.
6. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
Wybrany tytuł zostanie podzielony na dwa tytuły.



- Długość sekcji do skasowania musi wynosić przynajmniej 5 sekund.



## Edycja zaawansowana (lista odtwarzania)

### Tworzenie listy odtwarzania

*Aby utworzyć nową listę odtwarzania na podstawie nagranych utworów, należy postępować wg poniższych instrukcji.*



(Tryb VR)

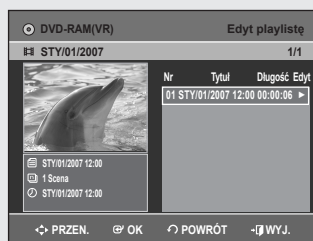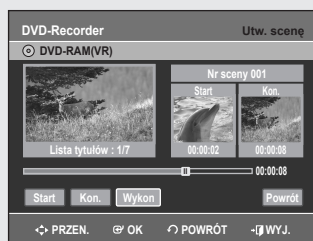

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Playlista** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Nowa playl.** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
Zostanie wyświetlony ekran Utw. scenę.
4. Naciśnij przycisk **OK** w miejscu rozpoczęcia.
  - W oknie Start pojawi się obraz i czas punktu początkowego.
  - Żółty pasek wyboru zostanie przemieszczony do pozycji Kon..
  - Za pomocą przycisków związanych z odtwarzaniem wybierz punkt początkowy fragmentu, z którego chcesz utworzyć nową scenę.
  - Przyciski związane z odtwarzaniem : (◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏪, ⏩).
5. Naciśnij przycisk **OK** w miejscu zakończenia.
  - W oknie końca fragmentu zostanie wyświetlony obraz i czas punktu końcowego.
  - Żółty pasek wyboru zostanie przemieszczony do pozycji Wykon.

#### - Aby utworzyć nową listę odtwarzania -

6. Za pomocą przycisków **◀ ►** wybierz opcję **Wykon** i naciśnij przycisk **OK**.  
Zostanie wyświetlony nowy ekran Utw. scenę.  
Do bieżącej listy odtwarzania zostanie dodana nowa scena.




- Na ekranie Edyt playlistę można przeglądać wszystkie sceny. (Patrz strona 71.)
- Powtórz kroki 1~6, aby utworzyć nową listę odtwarzania.
- Powtórz kroki 4~6, aby utworzyć sceny listy odtwarzania.

#### - Aby powrócić do menu Edyt playlistę -

7. Za pomocą przycisków **◀ ►** wybierz opcję **Powrót** i naciśnij przycisk **OK**.  
Zostanie wyświetlony ekran Edyt playlistę.



- Można utworzyć maksymalnie 99 tytułów listy odtwarzania.
- Wyświetlany ekran może być różny w zależności od rodzaju płyty.
- Płyta nagrana w nagrywarce nie może wyświetlać menu listy odtwarzania, jeżeli ustawiono parametr W1 opcji EZ REC MODE.

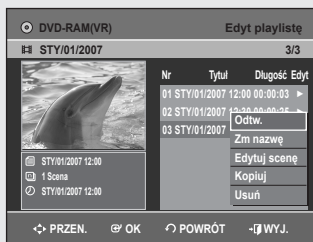

## Odtwarzanie tytułów z listy odtwarzania

*Aby odtworzyć tytuły z listy odtwarzania, należy postępować wg poniższych instrukcji.*



(Tryb VR)


1. Gdy płyta jest zatrzymana, naciśnij przycisk **PLAY LIST**.  
Zostanie wyświetlony ekran Edyt playlistę.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz z listy tytuł, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Odtw.** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.  
Tytuły z listy zostaną odtworzone.
4. Naciśnij przycisk **STOP**, aby zatrzymać odtwarzanie.  
Nastąpi powrót do ekranu Edyt playlistę.

## Zmiana nazwy tytułu na liście odtwarzania

*Aby zmienić nazwę tytułu na liście odtwarzania, należy postępować według poniższych instrukcji.*



(Tryb VR)

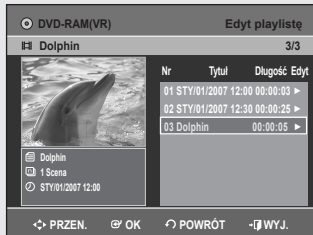


1. Gdy płyta jest zatrzymana, naciśnij przycisk **PLAY LIST**.  
Zostanie wyświetlony ekran Edyt playlistę.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz z listy tytuł, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Zm nazwę** i naciśnij przycisk **OK**.  
Zostanie wyświetlony ekran Zm nazwę.
4. Wprowadź odpowiednie znaki za pomocą przycisków **▲ ▼ ◀ ▶**.
  - **Backspace** : Usuwa znak przed kursorem.
  - **Spacja** : Wstawia spację i przesuwają kursor o jedną pozycję do przodu (w prawo).
  - **Usuń** : Usuwa znak wskazywany przez kursor.
  - **Anuluj** : Usuwa wszystkie wprowadzone znaki.
  - **Zapisz** : Rejestruje wprowadzone znaki.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼ ◀ ▶** wybierz opcję **Zapisz** i naciśnij przycisk **OK**.  
Zmieniona nazwa tytułu pojawi się w polu nazwy wybranego tytułu listy odtwarzania.

## Edycja sceny na liście odtwarzania


*Aby edytować scenę na liście odtwarzania, należy postępować wg poniższych instrukcji.*



(Tryb VR)

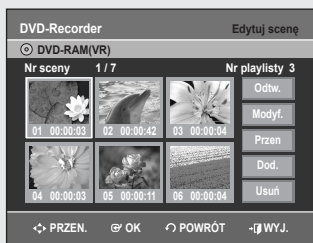


1. Gdy płyta jest zatrzymana, naciśnij przycisk **PLAY LIST**.  
Zostanie wyświetlony ekran Edyt playlistę.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz z listy tytuł, który chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Edytuj scenę** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.  
Zostanie wyświetlony ekran Edytuj scenę.

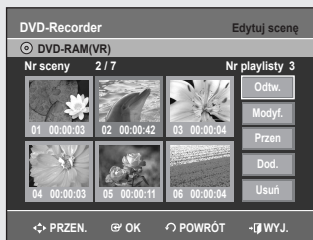

## Odtwarzanie wybranej sceny

### Wykonaj czynności 1-3 ze strony 71


4. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ◀ ▶ wybierz scenę, którą chcesz odtwarzać, i naciśnij przycisk **OK**.  
Na liście odtwarzania zostanie wybrany tytuł przeznaczony do odtworzenia.
5. Ponownie naciśnij przycisk **OK**.  
Wybrana scena zostanie odtworzona.
  - Aby zatrzymać odtwarzanie sceny, naciśnij przycisk **STOP**.

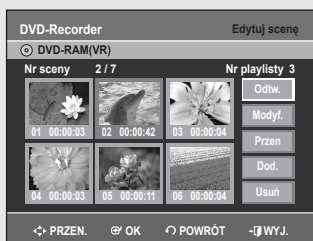


## Modyfikacja (zastąpienie) sceny

### Wykonaj czynności 1-3 ze strony 71

4. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ◀ ▶ wybierz scenę, którą chcesz zmodyfikować, i naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Modyf.** i naciśnij przycisk **OK**.  
Zostanie wyświetlony ekran Modyf. scenę.
6. Naciśnij przycisk **OK** w punkcie początkowym sceny.
  - W oknie początku fragmentu zostanie wyświetlony obraz i czas punktu początkowego.
  - Korzystając z przycisków związanych z odtwarzaniem, wybierz punkt początkowy i końcowy fragmentu do zmodyfikowania.
  - Przyciski związane z odtwarzaniem: (⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏭).
7. Naciśnij przycisk **OK** w punkcie końcowym sceny.
  - W oknie końca fragmentu zostanie wyświetlony obraz i czas punktu końcowego.
8. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Zmiana** i naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybrana scena zostanie zastąpiona wybranym fragmentem.

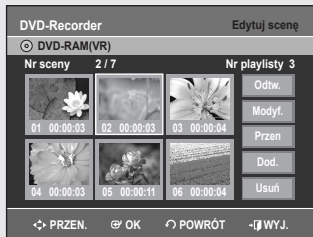



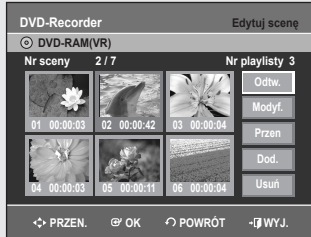


## Przenoszenie (zmiana położenia) sceny

*Wykonaj czynności 1-3 ze strony 71*

4. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ◀ ▶ wybierz scenę, którą chcesz przenieść, i naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Przen** i naciśnij przycisk **OK**.
  - Na scenie przeznaczonej do przeniesienia zostanie wyświetlone żółta ramka wyboru.
6. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ◀ ▶ wybierz miejsce, w które chcesz przenieść wybraną scenę, i naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybrana scena zostanie przeniesiona w wybrane miejsce.



- Nie można przenieść wybranej sceny w miejsce zajmowane przez następną scenę, ponieważ byłoby to równoważne ze wstawieniem wybranej sceny przed tym miejscem, a tym samym nie wymagałoby wykonania żadnej czynności.
- Wyświetlany ekran może być różny w zależności od rodzaju płyty.

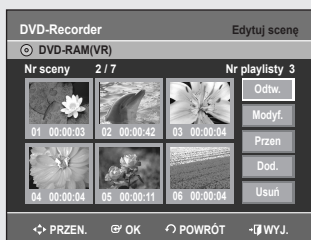

## Dodawanie sceny

*Wykonaj czynności 1-3 ze strony 71*

4. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ◀ ▶ wybierz scenę, przed którą chcesz wstawić nową scenę, i naciśnij przycisk **OK**.  
Na scenie, która ma być dodana jako nowa scena, pojawi się żółta ramka wyboru.


5. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Dod.** i naciśnij przycisk **OK**.


Zostanie wyświetlony ekran Dod. scenę.

6. Naciśnij przycisk **OK** w punkcie początkowym sceny.
  - W oknie początku fragmentu zostanie wyświetlony obraz i czas punktu początkowego.
  - Za pomocą przycisków związanych z odtwarzaniem wybierz punkt końcowy fragmentu, w którym chcesz dodać nową scenę.
  - Przyciski związane z odtwarzaniem : (⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏭).

7. Naciśnij przycisk **OK** w punkcie końcowym sceny.
  - W oknie końca fragmentu zostanie wyświetlony obraz i czas punktu końcowego.
  - Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Anuluj** i naciśnij przycisk **OK**.

8. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Dod.** i naciśnij przycisk **OK**.
  - Dodana sekcja zostanie wstawiona przed sceną wybraną w kroku.

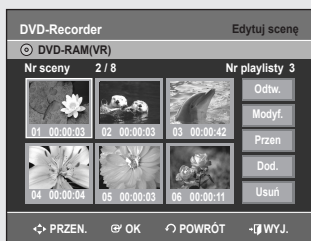

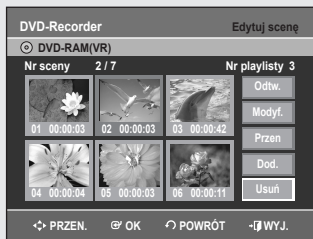

## Usuwanie sceny

*Wykonaj czynności 1-3 ze strony 71*

4. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ◀ ▶ wybierz scenę, którą chcesz usunąć, i naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Usuń**, i naciśnij przycisk **OK**.

## Kopiowanie listy odtwarzania na kasetę wideo


1. Gdy płyta jest zatrzymana, naciśnij przycisk **PLAY LIST**. Zostanie wyświetlony ekran Edyt playlistę.
2. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz z listy tytuł, który chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub ▶.
3. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Kopiuj**, i naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybrany tytuł zostanie odtworzony i skopiowany na taśmę wideo.
4. Po zakończeniu operacji naciśnij przycisk **EXIT**. Ekran menu zostanie zamknięty.



- Funkcja kopiowania nie jest dostępna w trybie wybierania kolejnoliniowego.

## Usuwanie tytułu z listy odtwarzania

1. Gdy płyta jest zatrzymana, naciśnij przycisk **PLAY LIST**. Zostanie wyświetlony ekran Edyt playlistę.
2. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz z listy tytuł, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub ▶.
3. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz opcję **Usuń**, i naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**. Po zakończeniu listy odtwarzania nastąpi automatycznie powrót do ekranu Edyt playlistę.

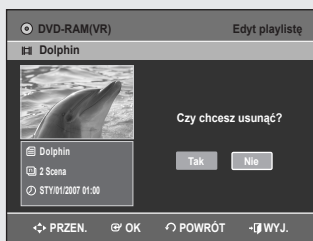


## Menedżer płyt

### Edycja nazwy płyty

Aby nadać płycie nazwę, należy postępować wg poniższych instrukcji:



Tylko DVD-VR355

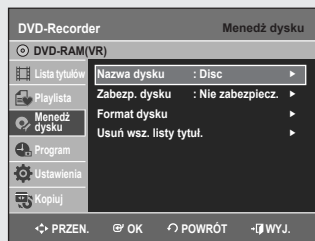

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Menedżer dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Nazwa dysku**, i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.  
Zostanie wyświetlony ekran Edit Name.
4. Wprowadź odpowiednie znaki za pomocą przycisków **▲ ▼ ◀ ▶**.
  - **Backspace** : Usuwa znak przed kursorem.
  - **Spacja** : Wstawia spację i przesuwają kursor o jedną pozycję do przodu (w prawo).
  - **Usuń** : Usuwa znak wskazywany przez kursor.
  - **Anuluj** : Usuwa wszystkie wprowadzone znaki.
  - **Zapisz** : Rejestruje wprowadzone znaki.
5. Za pomocą przycisków **▲ ▼ ◀ ▶** wybierz opcję **Zapisz**, i naciśnij przycisk **OK**.  
płycie zostanie nadana nazwa.



- W celu edycji nazwy płyty wymagane jest usunięcie zabezpieczenia płyty.
- Wyświetlany ekran może być różny w zależności od rodzaju płyty.


### Ochrona płyty

**Funkcja Disc Protection umożliwia ochronę płyt przed niezamierzonym sformatowaniem lub skasowaniem.**





1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Menedżer dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Zabezp. dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.
4. Za pomocą przycisku **▲ ▼** wybierz opcję **Zabezp.** i naciśnij przycisk **OK** lub **▶**.

## • DVD-RAM/+RW

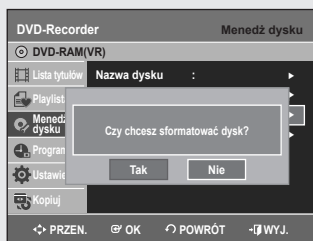

## • DVD-RW

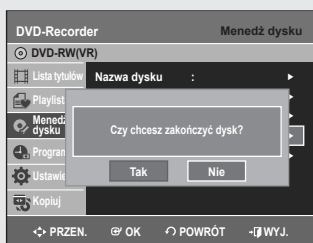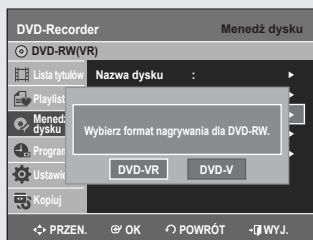

## Formatowanie płyty

Poniżej przedstawiono instrukcję formatowania płyty. należy także wyłączyć ochronę płyty.



Tylko DVD-VR355

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Menedż dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Format dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.

### DVD-RAM/+RW

- Zostanie wyświetlone zapytanie "Czy chcesz sformatować dysk?"
- Zostanie wyświetlona informacja "Wsz. dane zost. usunięte. Czy chcesz kontynuować?"

### Płyty DVD-RW

- Zostanie wyświetlone polecenie "Wybierz format nagrywania dla DVD-RW."
  - Zostanie wyświetlona informacja "Wsz. dane zost. usunięte. Czy chcesz kontynuować?"
4. Za pomocą przycisków **◀ ▶** wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**. Płyta zostanie sformatowana.

	Tryb DVD-Tryb VR	Tryb DVD-Tryb V
DISC	DVD-RAM DVD-RW	DVD-RW DVD-R

Płyty DVD-VR i Tryb DVD-V mają przypisane formaty nagrywania.


## Finalizacja płyty

Po nagraniu tytułów na płycie DVD-RW/±R w nagrywarce DVD, musi być ona zamknięta przed odtwarzaniem na urządzeniach zewnętrznych.



Tylko DVD-VR355

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Menedż dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Zamknij dysk** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
Zostanie wyświetlone pytanie o potwierdzenie : "Czy chcesz zakończyć dysk?"
4. Naciśnij przyciski **◀ ▶**, żeby wybrać element **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
Zostanie wyświetlony komunikat "Dysk zostanie zakończ. Czy chcesz kontynuować?"
5. Za pomocą przycisków **◀ ▶** wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**. Płyta zostanie sformatowana.

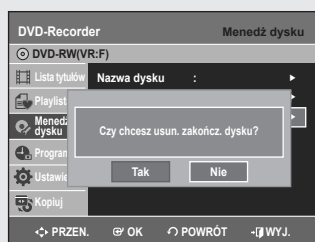

- Po sfinalizowaniu płyty nie można usuwać tytułów z listy nagrać.
- Po sfinalizowaniu płyta DVD-RW(w trybie V)/±R działa tak samo, jak płyta DVD-Video.
- Wyświetlany ekran może być różny w zależności od typu płyty.
- Czas, jaki zajmuje sfinalizowanie płyty, może być różny w zależności od ilości danych zapisanych na płycie.
- Wyłączenie zasilania nagrywarki w trakcie finalizacji spowoduje uszkodzenie danych na płycie.
- Płyty można automatycznie finalizować za pomocą trybu EZ REC (patrz: strona 59).

## Anulowanie finalizacji płyty (tryb V/VR)



1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Menedż dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Disc Unfinalise** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.  
Zostanie wyświetlone pytanie o potwierdzenie : "Czy chcesz usun. zakończ. dysku?".
4. Naciśnij przyciski **◀ ▶**, żeby wybrać element **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony komunikat "Zostanie cofn. zakończ. dysku. Czy chcesz kontynuować?"
5. Za pomocą przycisków **◀ ▶** wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**. Finalizacja płyty zostanie anulowana.




- Finalizację i anulowanie finalizacji płyt DVD-RW można przeprowadzać w tryb V.

	Finalizacja	Anulowanie finalizacji
Oznaczenie	DVD-Video(RW)	DVD-RW(tryb V)
Działanie	Tak samo, jak DVD-Video	Możliwe jest tworzenie dodatkowych nagrań, ochrona i usuwanie.

- Finalizację i anulowanie finalizacji płyt DVD-RW można przeprowadzać w tryb VR.

	Finalizacja	Anulowanie finalizacji
Oznaczenie	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(tryb VR)
Działaniem	Nie ma możliwości tworzenia dodatkowych nagrań, usuwania, edycji i ochrony.	Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych nagrań, usuwania, edycji i ochrony.

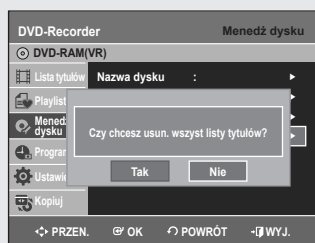


## Usuń wszystkie listy tytułów



Tylko DVD-VR355

1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Menedż dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisku **▲ ▼** wybierz opcję **Usuń wsz. listy tytuł.** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
  - Zostanie wyświetlone pytanie o potwierdzenie : "Czy chcesz usun. wszyst listy tytułów?".
  - Gdy płyta zawiera chroniony tytuł : Funkcja Delete All Lista tytułów nie będzie działać. Funkcja nie będzie działać także wtedy, gdy płyta zawiera tytuł z obrazem nieruchomym. Aby usunąć chroniony tytuł, należy wyłączyć jego ustawienie Protect w menu Lock.
4. Press the **◀ ►** buttons to select **Tak**, then press the **OK** button. All title lists are deleted.

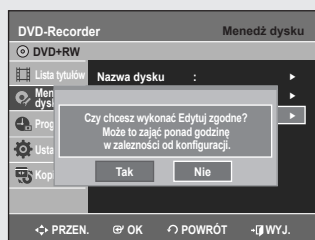

## Edytuj zgodne

*W przypadku płyt DVD+RW należy uruchomić tę funkcję, aby możliwe było wyświetlenie rozdziałów po edycji lub tytułów na standardowym odtwarzaczu DVD.*



Tylko DVD-VR355

1. W trybie zatrzymania naciśnij na pilocie przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Menedż dysku** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
3. Za pomocą przycisków **▲ ▼** wybierz opcję **Edytuj zgodne** i naciśnij przycisk **OK** lub **►**.
4. Za pomocą przycisków **◀ ►** wybierz opcję **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Proces Edytuj zgodne zostanie uruchomiony.  
Po przeprowadzeniu operacji **Edytuj zgodne** można uruchomić menu tytułów płyty, naciskając przycisk **TITLE MENU**.



- W przypadku pominięcia funkcji Edytuj rozdz. zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie : "Wykonanie Edytuj zgodne nie jest konieczne."





# Informacje dodatkowe

## Rozwiązywanie problemów (DVD)

Problem	Wyjaśnienie/rozwiązanie
<b>Na ekranie pojawia się ikona</b>	Nie można wykonać wybranej operacji lub funkcji z jednego z następujących powodów: (1) Funkcja (np. oglądanie obrazów z różnych kamer) nie jest obsługiwana na danej płycie DVD. (2) Wybrano tytuł, rozdział lub punkt w czasie spoza poprawnego zakresu.
<b>Ustawienia trybu odtwarzania różnią się od wybranych w menu Setting.</b>	Nie wszystkie wybrane funkcje są obsługiwane na płycie. W takim wypadku niektóre ustawienia w menu Setting może nie działać prawidłowo.
<b>Nie można zmienić proporcji obrazu.</b>	Proporcje obrazu są na płycie DVD ustawione na stałe.
<b>Brak dźwięku.</b>	Sprawdź, czy w menu Audio Output Options wybrano prawidłowe opcje wyjścia cyfrowego.
<b>Brak obrazu lub dźwięku. Taca na płytę wysuwa się p 2-5 sekundach.</b>	Czy nagrywarkę DVD/magnetowid przeniesiono szybko z zimnego do ciepłego miejsca? W takim wypadku nie podłączaj wtyczki do gniazdka elektrycznego i odczekaj dwie godziny. Następnie włóż płytę i ponów próbę odtwarzania. Urządzenie zacznie działać prawidłowo, gdy skroplona wilgoć odparuje.
<b>Podczas odtwarzania płyty DVD nie można wybrać innej kamery.</b>	Oglądanie obrazów z różnych kamer jest możliwe tylko wtedy, gdy płyta zawiera obrazy zarejestrowane w ten sposób.
<b>Płyta obraca się, ale nie widać obrazu lub jakość obrazu jest niska.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy płyta nie jest uszkodzona lub zanieczyszczona.</li> <li>Odtwarzanie niektórych płyt o niskiej jakości może okazać się niemożliwe.</li> <li>W momencie gwałtownego przejścia od sceny ciemnej do jasnej obraz na ekranie może drgać, nie jest to jednak objawem usterki.</li> </ul>
<b>Nie jest odtwarzana ścieżka dźwiękowa lub wyświetlane napisy w żądanym języku.</b>	Dostępność języków ścieżki dźwiękowej i napisów zależy od konkretnej płyty. Dostępne i wyświetlane w menu płyty są tylko te języki ścieżki dźwiękowej i napisów, które uwzględniono na danej płycie DVD.
<b>Brak obrazu w trybie wybierania kolejnolinowego.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy na panelu przednim wyświetlany jest symbol PS .</li> <li>Przełącz obraz na wyjście składowych sygnałów wideo za pomocą przycisku Progressive, gdy płyta jest zatrzymana.</li> </ul>
<b>Pilot nie działa.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania w nagrywarkę DVD/magnetowidzie.</li> <li>Nie wychodź poza zasięg pilota (5 m) Usuń przeszkody pomiędzy nagrywarką DVD/magnetowidu i pilota.</li> <li>Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.</li> </ul>
<b>Inne problemy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeczytaj spis treści i odszukaj, a następnie przeczytaj rozdziały zawierające opis problemu, po czym postępuj zgodnie z podanymi tam instrukcjami.</li> <li>Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.</li> <li>Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z najbliższym serwisem firmy Samsung.</li> </ul>
<b>Brak obrazu z wyjścia HDMI. (Tylko DVD-VR355)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy na wyjściu wideo jest włączony tryb HDMI.</li> <li>Sprawdź połączenie między telewizorem a gniazdem HDMI nagrywarki DVD/magnetowidu.</li> <li>Upewnij się, że telewizor może współpracować z nagrywarką DVD/magnetowidem w rozdzielczości 576p/720p/1080i.</li> </ul>
<b>Nieprawidłowy obraz z wyjścia HDMI. (Tylko DVD-VR355)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Śnieżenie na ekranie oznacza, że telewizor nie obsługuje mechanizmu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection).</li> </ul>
<b>Drżenie obrazu z wyjścia HDMI (Tylko DVD-VR355)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź konfigurację systemu TV.</li> <li>Drżenie obrazu może wystąpić podczas konwersji częstotliwości odświeżania z 50 Hz na 60 Hz dla trybu HDMI (High Definition Multimedia Interface) 720p/1080i.</li> <li>Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.</li> </ul>

## Rozwiązywanie problemów (DVD)

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, należy przed skontaktowaniem się z serwisem firmy Samsung skorzystać z zamieszczonej poniżej listy kontrolnej.

Problem	Wyjaśnienie/rozwiązanie
<b>Brak zasilania.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka.</li> <li>• Czy naciśnięto przycisk <b>/I</b> na nagrywarce DVD/magnetowidzie?</li> </ul>
<b>Po włączeniu zasilania jeszcze przez chwilę wyświetlany jest sygnał wejściowy.</b>	<p>Nagrywarka DVD/magnetowid jest gotowa do pracy dopiero po pewnym czasie od włączenia zasilania.</p> <p>Jeśli funkcja "Quick Recording" (Szybkie nagrywanie) jest włączona, nastąpi szybkie włączenie nagrywarki DVD/magnetowidu i telewizora, dzięki czemu możliwe będzie natychmiastowe nagranieżądanego kanału. (Patrz strona 33)</p>
<b>Nie można nagrywać programów telewizyjnych.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka.</li> <li>• Czy prawidłowo ustawiono kanały telewizyjne w nagrywarce DVD/magnetowidzie?</li> <li>• Sprawdź, ile wolnego miejsca jest na płycie.</li> <li>• Sprawdzić, czy przewód antenowy jest podłączony.</li> </ul>
<b>Zaprogramowane nagrywanie nie działa prawidłowo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponownie sprawdź godzinę nagrania, godzinę zakończenia i ustawienie zegara.</li> <li>• Nagrywanie zostanie anulowane, jeśli w trakcie nagrywania z jakiegoś powodu dojdzie do zaniku zasilania.</li> </ul>
<b>Nagrywanie nie jest możliwe.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy płyta jest sformatowana. To urządzenie umożliwia nagrywanie wyłącznie na płytach sformatowanych.</li> <li>• Sprawdź, czy na płycie jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.</li> </ul>
<b>Po naciśnięciu przycisku REC nic się nie dzieje.</b>	Nie można nagrywać materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem.
<b>Zapomniano hasła do blokady rodzicielskiej.</b>	<p>when Przy włączonym zasilaniu naciśnij przyciski <b>PROG</b> ( / ) na nagrywarce DVD/magnetowidzie, a następnie naciśnij przycisk <b>STANDBY/ON</b>.</p> <p>Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień, łącznie z hasłem.</p> <p>Z tego rozwiązania należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. (Uwaga — ta funkcja działa tylko wtedy, gdy w urządzeniu nie ma płyty.)</p>
<b>Nie można odtwarzać płyty.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy płyta została włożona prawidłowo, etykietą do góry.</li> <li>• Sprawdź kod regionalny płyty DVD.</li> <li>• Ta nagrywarka DVD/magnetowid nie odtwarza niektórych typów płyt.</li> </ul>
<b>Brak dźwięku.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy nagranie odtwarzane jest w zwolnionym tempie lub pomijania?</li> </ul> <p>Dźwięk nie będzie słyszalny podczas odtwarzania programu z szybkością inną niż normalna. (We wszystkich trybach z wyjątkiem przeszukiwania do przodu (Fast 1) podczas skanowania MPEG4 nie będzie słychać dźwięku.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź połączenia i ustawienia początkowe.</li> <li>• Sprawdź, czy płyta nie jest uszkodzona. W razie potrzeby wyczyść płytę.</li> <li>• Sprawdź, czy płyta została włożona prawidłowo, etykietą do góry.</li> </ul>

## Rozwiązywanie problemów (Magntowid)

Przed skontaktowaniem się z serwisem firmy Samsung należy samodzielnie wykonać opisane poniżej czynności kontrolne.

Problem	Wyjaśnienie/rozwiązanie
<b>Brak zasilania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest podłączona do gniazdka ściennego.</li> <li>• Czy naciśnięto przycisk <math>\odot</math>/I?</li> </ul>
<b>Nie można włożyć kasyety wideo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasetę wideo należy wkładać okienkiem do góry i zabezpieczeniem przed zapisem zwróconym do użytkownika.</li> </ul>
<b>Program telewizyjny nie został nagrany</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź połączenia nagrywarki DVD/magnetowidu z anteną.</li> <li>• Czy tuner nagrywarki DVD/magnetowidu jest prawidłowo ustawiony?</li> <li>• Sprawdź, czy kaseeta nie jest zabezpieczona przed zapisem (wyłamane zabezpieczenie).</li> </ul>
<b>Nie powiodło się zaprogramowane nagrywanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponownie sprawdź ustawienia godziny początku/końca nagrywania oraz aktualną godzinę.</li> <li>• Sprawdź, czy na włożonej kasecie jest dość miejsca na nagranie.</li> </ul>
<b>Brak obrazu odtwarzanego z kasyety lub ↑ Upewnij się, że faktycznie włożono kasetę zawierającą nagranie. obraz jest zniekształcony</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że faktycznie włożono kasetę zawierającą nagranie.</li> </ul>
<b>Nie można oglądać zwykłych programów telewizyjnych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź ustawienie Tuner/External. Powinien być wybrany tuner.</li> <li>• Sprawdź połączenia anteny telewizyjnej.</li> </ul>
<b>Zakłócenia w postaci pasów i smug podczas odtwarzania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby ograniczyć ten efekt, użyj przycisków <b>PROG/TRK</b> (<math>\wedge</math> / <math>\vee</math>).</li> </ul>
<b>Po naciśnięciu przycisku ►II podczas odtwarzania na nieruchomym widać silne zakłócenia w postaci pasów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na obrazie nieruchomym mogą być widoczne zakłócenia w postaci pasów, których nasilenie zależy od taśmy. Aby ograniczyć ten efekt podczas odtwarzania poklatkowego, użyj przycisków <b>PROG/TRK</b> (<math>\wedge</math> / <math>\vee</math>).</li> </ul>
<b>Czyszczenie głowic wideo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli przy odtwarzaniu wielu różnych kaset występują problemy z jakością obrazu, być może konieczne jest wyczyszczenie głowic wideo. Problem ten występuje sporadycznie i dopóki faktycznie się nie pojawi, nie należy czyścić głowic. Przed przystąpieniem do czyszczenia głowic wideo należy dokładnie zapoznać się z instrukcją dołączoną do kasyety czyszczącej. Nieprawidłowe postępowanie przy czyszczeniu głowic wideo może spowodować ich trwałe uszkodzenie.</li> </ul>

Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi instrukcjami nadal nie udaje się samodzielnie rozwiązać problemu, należy zanotować:

- oznaczenie modelu i numer seryjny z tylnego panelu nagrywarki DVD/magnetowidu;
- informacje gwarancyjne;
- konkretny i jasny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z najbliższym serwisem firmy SAMSUNG.

## Dane techniczne

<b>Ogólne</b>	Wymagania dot. zasilania	AC 220 - 240V, 50Hz
	Zużycie energii	30 W
	Ciężar	4,8 kg
	Wymiary	430 (sz.) x 321 (gł.) x 79 (wys.)
	Temperatura eksploatacji	od +5°C do +35°C
	Inne warunki	Podczas pracy urządzenie powinno znajdować się w pozycji poziomej. Wilgotność względna podczas pracy powinna wynosić 75%
<b>Wejścia</b>	Wejście wideo (tył)	Gniazdo Euro Scart : 1,0 Vp-p(niesymetryczne) 75Ω
	Wejście audio (tył)	Gniazdo Euro Scart : -8 dBm, 47 kiloomów, niesymetryczne
	Wejścia z przodu	Gniazdo RCA, DV (tylko DVD-VR355)
<b>Wyjścia</b>	Wyjście antenowe (RF)	UHF 21-69 (Initial CH36)
	Audio (DVD, magnetowid)	Gniazdo RCA, gniazdo Euro Scart, Audio L/R
	Audio (tylko DVD)	Cyfrowe wyjście audio: OPTYCZNE, KONCENTRYCZNE
	Wideo (DVD, magnetowid)	Gniazdo RCA, Euro Scart (zespolony sygnał wideo, RGB), wyjście S-Video, wyjście składowych sygnałów wideo, HDMI (576p, 720p, 1080i) (tylko DVD-VR355)
<b>Magnetowid</b>	Format taśmy	Kasety wideo typu VHS
	Standard koloru	PAL
	System dostrajania	B/G, D/K
	Stosunek sygnał/szum wideo	Ponad 43 dB (nagrywanie standardowe)
	Rozdzielczość	Ponad 240 linii (nagrywanie standardowe)
	Stosunek sygnał/szum audio	Powyżej 68 dB (Hi-Fi), 39 dB (mono)
<b>DVD</b>	Charakterystyka częstotliwościowa dźwięku	Od 20 Hz do 20 KHz (Hi-Fi)
	Format kompresji obrazu	MPEG-II
	Format kompresji dźwięku	Dolby AC-3 256 Kb/s
	Jakość nagrywania	XP (8 Mb/s), SP (4 Mb/s), LP (2 Mb/s), EP (1,2/0,8 Mb/s)
	Stosunek sygnał/szum wideo	Stosunek min. 50 dB przy standardowym nagrywaniu
	Stosunek sygnał/szum audio	Stosunek min. 75 dB
	Charakterystyka częstotliwościowa dźwięku	20 Hz ~ 20 KHz

### Wyjście audio

W przypadku płyt DVD sygnały audio nagrane z częstotliwością próbkowania 96 kHz są konwertowane do częstotliwości 48 kHz i w tej formie podawane na wyjścia.

Typ płyty	DVD	AUDIO CD (CD-DA)
Analogowe wyjście audio	48 / 96KHz	44.1KHz
Cyfrowe wyjście audio	48KHz	44.1KHz

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

## Kontakt z firmą SAMSUNG NA CAŁYM ŚWIECIE

Ze wszelkimi pytaniami lub uwagami dotyczącymi produktów Samsung prosimy zwracać się do biur obsługi klienta firmy SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418 844 000 844	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea



**Prawidłowe usuwanie produktu**  
**(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.